


Service Manual

HiFi

V 14 DPL-RF

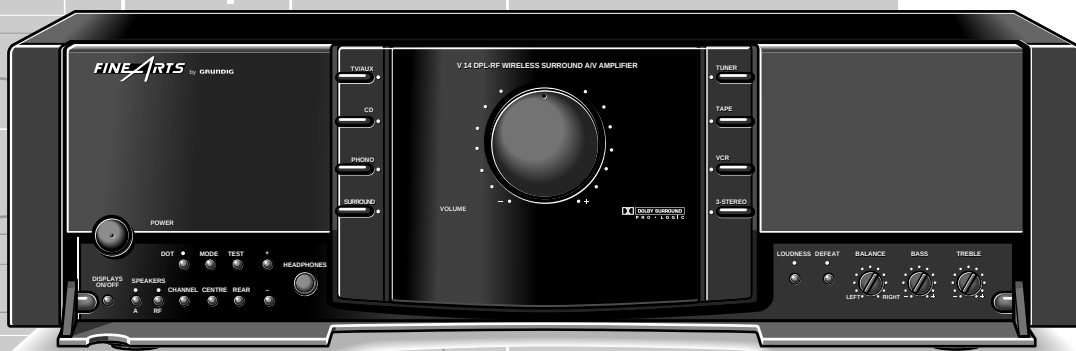

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Service Manual

V 14 DPL-RF

Sach-Nr./Part No.
72010-752.15

Service Manual

Sicherheit
Safety

Sach-Nr./Part No.
72010-800.00

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010-752.15

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK233 0397

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

D

Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeiner Teil 1 - 2 ... 1 - 8

Meßgeräte / Meßmittel	1 - 2
Testmodus	1 - 3
Technische Daten	1 - 3
Ausbauhinweise	1 - 4
Servicehinweis	1 - 6
Bedienhinweise	1 - 7

Abgleichvorschriften 2 - 1

Schaltpläne und

Druckplattenabbildungen 3 - 1 ... 3 - 30

Verdrahtungsplan	3 - 1
NF-Signalweg	3 - 3
Display	3 - 10
Blockschaltbild DPL-Logik	3 - 18

Schaltpläne

Trafoplatte, Sicherungsplatte, RC-Bus-Platte, AC-Anschlußplatte	3 - 5
Audio-Platte, Kopfhörerplatte	3 - 7
Lautstärke-Platte	3 - 11
Bedienplatte	3 - 13
DPL-Platte	3 - 15
NF-Center-Platte	3 - 19

Druckplattenabbildungen

DPL-Platte	3 - 21
Lautstärkeplatte	3 - 22
Bedienplatte	3 - 23
NF-Center-Platte	3 - 23
Trafoplatte, Sicherungsplatte, RC-Bus-Platte, AC-Anschlußplatte	3 - 25
Audio-Platte, Kopfhörerplatte	3 - 27

Ersatzteilliste und

Explosionszeichnung 4 - 1 ... 4 - 3

Explosionszeichnung	4 - 1
Ersatzteilliste	4 - 2

Allgemeiner Teil

Meßgeräte / Meßmittel

Digital-Voltmeter

Beachten Sie bitte das GRUNDIG Meßtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

GRUNDIG electronics GmbH
Würzburger Str. 150
D-90766 Fürth/Bay
Tel. 0911/703-0, Fax 0911/703-4479

GB

Table of Contents

Page

General Section 1 - 2 ... 1 - 9

Test Equipment / Aids	1 - 2
Testmode	1 - 3
Specifications	1 - 3
Disassembly Instruction	1 - 4
Service Hint	1 - 6
Operating Hints	1 - 8

Adjustment Procedures 2 - 1

Circuit Diagrams and

Layout of PCBs 3 - 1 ... 3 - 30

Wiring Diagram	3 - 1
Audio Path Diagram	3 - 3
Display	3 - 10
Block Diagram DPL Logic	3 - 18

Circuit Diagrams

Trafo Board, Fuse Board, RC Bus Board, AC Outlet Board	3 - 5
Audio Board, Headphone Board	3 - 7
Volume Board	3 - 11
Control Board	3 - 13
DPL Board	3 - 15
AF Center Board	3 - 19

Layout of PCBs

DPL Board	3 - 21
Volume Board	3 - 22
Control Board	3 - 23
AF Center Board	3 - 23
Trafo Board, Fuse Board, RC Bus Board, AC Outlet Board	3 - 25
Audio Board, Headphone Board	3 - 27

Spare Parts List and

Exploded View 4 - 1 ... 4 - 3

Exploded View	4 - 1
Spare Parts List	4 - 2

General Section

Test Equipment / Aids


Digital voltmeter

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:


GRUNDIG electronics GmbH
Würzburger Str. 150
D-90766 Fürth/Bay
Tel. 0911/703-0, Fax 0911/703-4479

Testmodus

- Gerät ausschalten. Tasten "TV/AUX" und "SPEAKERS A" gedrückt halten und Gerät einschalten. Das Display zeigt:




- Anschließend wird das interne EEPROM getestet. Ist dieses in Ordnung so zeigt das Display:



- Es werden jetzt nacheinander alle Segmente des Displays eingeschaltet.



- Danach werden alle LED's eingeschaltet und im Display erscheint:



- Nach einigen Sekunden wechselt die Anzeige dann auf:



- Beim Drücken einzelner Tasten wird die jeweilige Taste im Display angezeigt:



- Beenden des Testmodus durch Ausschalten des Gerätes

Testmode

- Switch off the unit. Hold the buttons "TV/AUX" and "SPEAKERS A" depressed and switch on the unit. The display shows:

- Now the internal EEPROM is being tested. If it is ok, the display shows:

- Now all segments in the display will be illuminated one after another.

- Next all LEDs are activated and the display shows:

- After a few seconds the display changes to:

- When pressing one of the buttons the respective button is shown in the display:

- To end the testmode switch off the unit.

Technische Daten

Ausgangsleistung (DIN 45500), Stereo	
Musikleistung (4Ω)	2 x 120W
Sinusleistung (4Ω)	2 x 70W
Ausgangsleistung (DIN 45500), Pro Logic	
Sinus (4Ω)	3 x 40W (Vorne, Mitte)
RF Transmitter	
Frequenzbereich	433.05MHz ... 434.79MHz
Bandbreite	40 ... 15.000Hz
Ausgangsleistung	≤ 10mW
Eingangsempfindlichkeit / Impedanz	
Line in	180mV / 47kΩ
Phono MM	1,8mV / 47kΩ
Klirrfaktor (Sinusleistung -1dB, 8Ω, 1kHz)	≤ 0,008%
Geräuschspannungsabstand	
(ungewichtet / gewichtet)	> 93dB / > 95dB
Leistungsbandbreite	10 ... 60.000Hz
Übertragungsbereich	
Line in (-3dB)	5 ... 100.000Hz
Phono MM	20 ... 30.000Hz
Stereo crosstalk 1kHz	> 60dB
Dämpfungsfaktor 8Ω, 1kHz	≥ 80
Spannungsversorgung	
Betriebsspannung, Frequenz	230V~, 50/60Hz
max. Leistungsaufnahme	< 320W
Leistungsaufnahme in Standby	1W
Abmessungen und Gewicht	
B x H x T	435 x 125 x 300mm
Gewicht	ca. 9,5kg

Specifications

Output power (DIN 45500), stereo mode	
Music (4Ω)	2 x 120W
Nominal (4Ω)	2 x 70W
Output Power (DIN 45500), Pro Logic mode	
Nominal (4Ω)	3 x 40W (front, centre)
RF Transmitter	
Frequency Range	433.05MHz ... 434.79MHz
Bandwidth	40 ... 15,000Hz
Transmission power	≤ 10mW
Input sensitivity / impedance	
Line in	180mV / 47kΩ
Phono MM	1.8mV / 47kΩ
Distortion (Nom. -1dB, 8Ω, 1kHz)	≤ 0.008%
Signal-to-noise ratio	
(unweighted / weighted)	> 93dB / > 95dB
Power bandwidth	10 ... 60.000Hz
Frequency response	
Line in (-3dB)	5 ... 100,000Hz
Phono MM	20 ... 30,000Hz
Stereo crosstalk 1kHz	> 60dB
Damping factor 8Ω, 1kHz	≥ 80
Power supply	
Voltage, Frequency	230V~, 50/60Hz
Max. power consumption	< 320W
Standby power consumption	1W
Dimensions & weight	
W x H x D	435 x 125 x 300mm
Weight	approx. 9.5kg

Ausbauhinweise

1. Gehäuse

- 6 Schrauben (A) herausschrauben (Fig. 1).
- Deckel abnehmen.

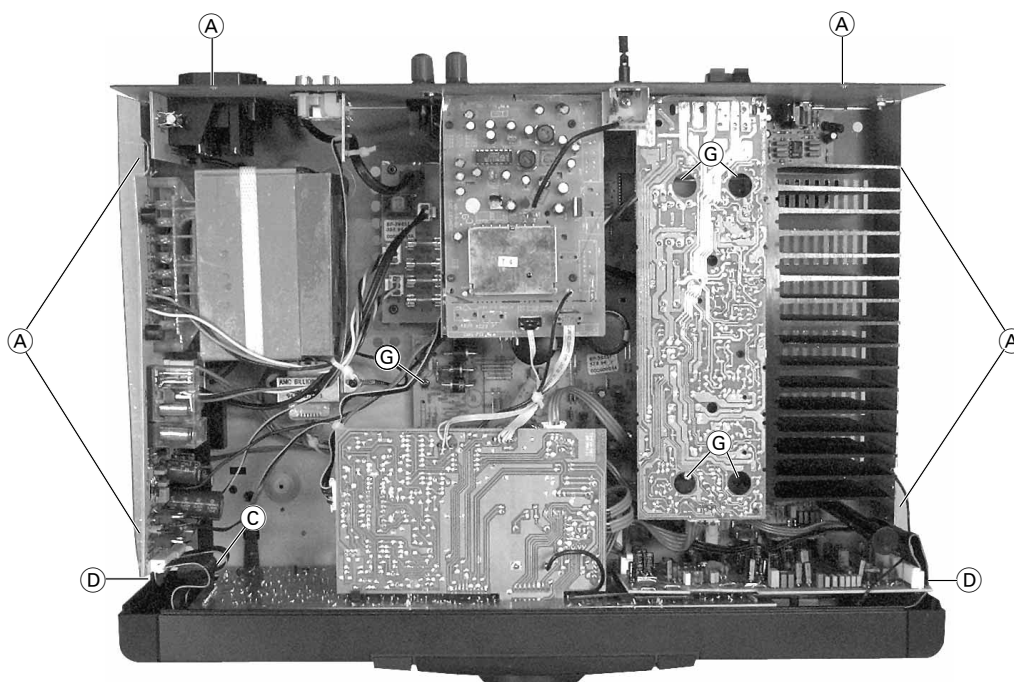


Fig. 1

2. HF-Senderplatte ausbauen

- 2 Schrauben (B) herausschrauben (Fig. 2).
- Steckverbinder nach Bedarf öffnen.
- Senderplatte mit Halterung entnehmen.

3. Front ausbauen

- Rastung (C) der Netztaсте ausrasten (Fig. 1).
- 2 Rastnasen (D) ausrasten (Fig. 1).
- Steckverbinder nach Bedarf öffnen.
- Front nach vorne abziehen.
- Bei Zusammenbau auf richtigen Sitz der Steckverbindung (E) achten (Fig. 3)!

2. Removing the RF Transmitter Board

- Undo 2 screws (B) (Fig. 2).
- Open connectors if necessary.
- Take off Transmitter Board together with the holder.

3. Removing Front

- Disengage the mains button (C) (Fig. 1).
- Disengage the 2 catches (D) (Fig. 1).
- Open connectors if necessary.
- Pull off the front.
- When assembling the front take care of the the correct position of the connector (E) (Fig.3)!

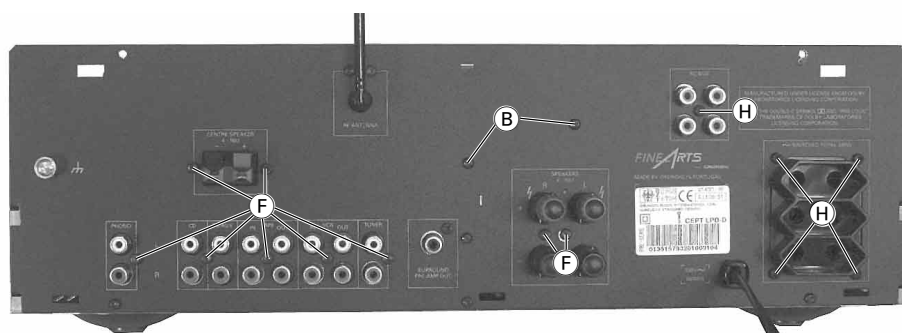


Fig. 2

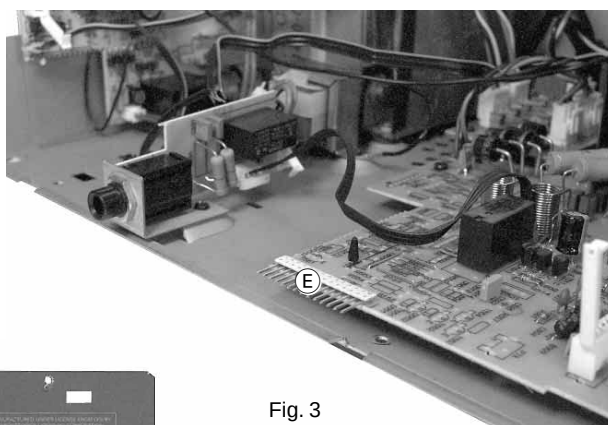


Fig. 3

4. Audioplate ausbauen

- HF-Senderplatte ausbauen (siehe Pkt. 2).
- 9 Schrauben ⑥ herausschrauben (Fig. 2).
- 5 Schrauben ⑥ herausschrauben (Fig. 1).
- Steckverbinder nach Bedarf öffnen.
- Audioplate mit Kühlkörper und NF-Center-Plate herausnehmen.

5. Netzteilplatte ausbauen

- Rastung ③ der Netztaste ausrasten (Fig. 1).
- Fuß unter dem Netztrafo ausbauen (Fig. 5).
- 5 Schrauben ⑧ herausschrauben (Fig. 2).
- 4 Schrauben ⑨ herausschrauben (Fig. 4).
- Steckverbinder nach Bedarf öffnen.
- Netzteilplatte mit Trafo, RC-Bus-Plate und AC-Outlet-Plate herausnehmen.

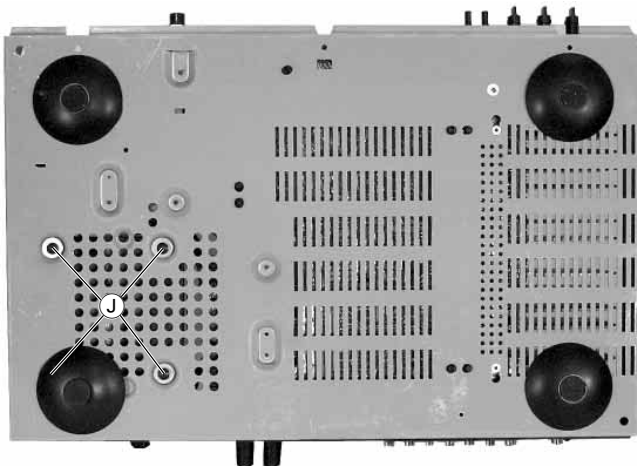


Fig. 4

4. Removing Audio Board

- Remove RF Transmitter Board (see para 2).
- Undo 9 screws ⑥ (Fig. 2).
- Undo 5 screws ⑥ (Fig. 1).
- Open connectors if necessary.
- Remove Audio Board together with its heat sink and the AF Center Board.

5. Removing the Power Supply Board

- Disengage the mains button ③ (Fig. 1).
- Remove the foot under the mains transformer (Fig. 5).
- Undo 5 screws ⑧ (Fig. 2).
- Undo 4 screws ⑨ (Fig. 4).
- Open connectors if necessary.
- Remove Power Supply Board together with RC Bus Board and AC Outlet Board.

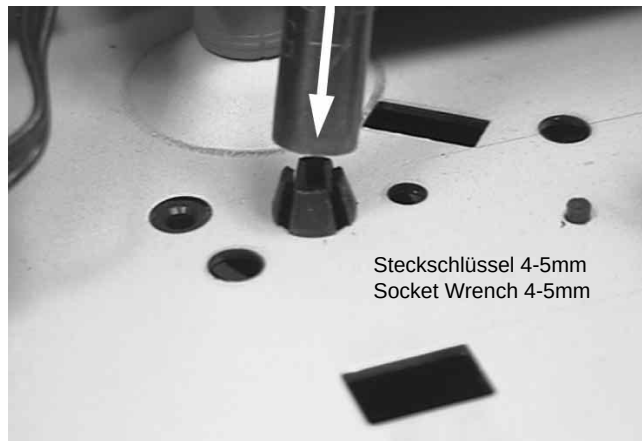


Fig. 5

6. Front zerlegen

- Front ausbauen (siehe Pkt. 3).
- 3 Schrauben ⑫ herausschrauben (Fig. 6).
- Steckverbinder nach Bedarf öffnen.
- DPL-Plate abnehmen.
- Abschirmblech abnehmen (Fig. 7).
- Beim Zusammenbau darauf achten, daß das Blech korrekt sitzt (Ausparungen ⑬) und die Niete ⑭ keine Kurzschluß verursacht!**
- Lautstärkeknopf abziehen und darunter befindliche Mutter ⑮ lösen (Fig. 8).
- Lautstärkeplatte abnehmen.
- 7 Schrauben ⑯ herausschrauben. 5 Rastnasen ⑰ ausrasten und die Frontplatte abnehmen (Fig. 9).

6. Disassembling the Front

- Remove Front (see para 3).
- Undo 3 screws ⑫ (Fig. 6).
- Open connectors if necessary.
- Remove DPL Board.
- Remove shielding (Fig. 7).
- When assembling take care that the shielding is correct in place (openings ⑬) and that the rivet ⑭ will produce no short circuit!**
- Pull off volume knob and disengage the nut ⑮ (Fig. 8).
- Remove Volume Board.
- Undo 7 screws ⑯. Disengage 5 catches ⑰ and take off the Front Board (Fig. 9).

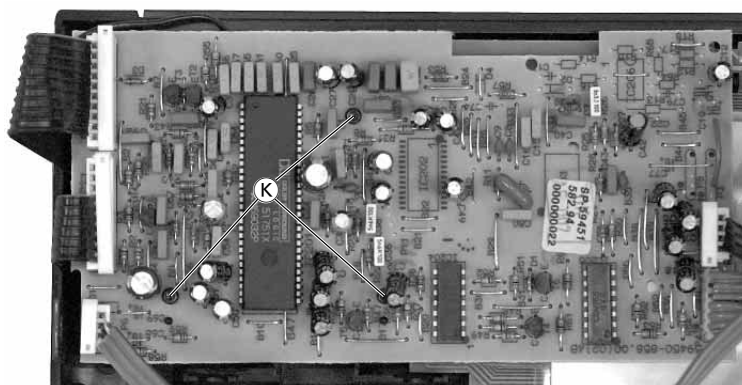


Fig. 6

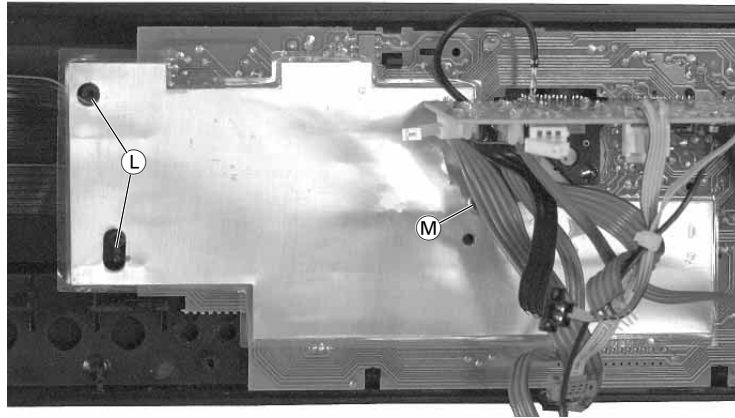


Fig. 7



Fig. 8

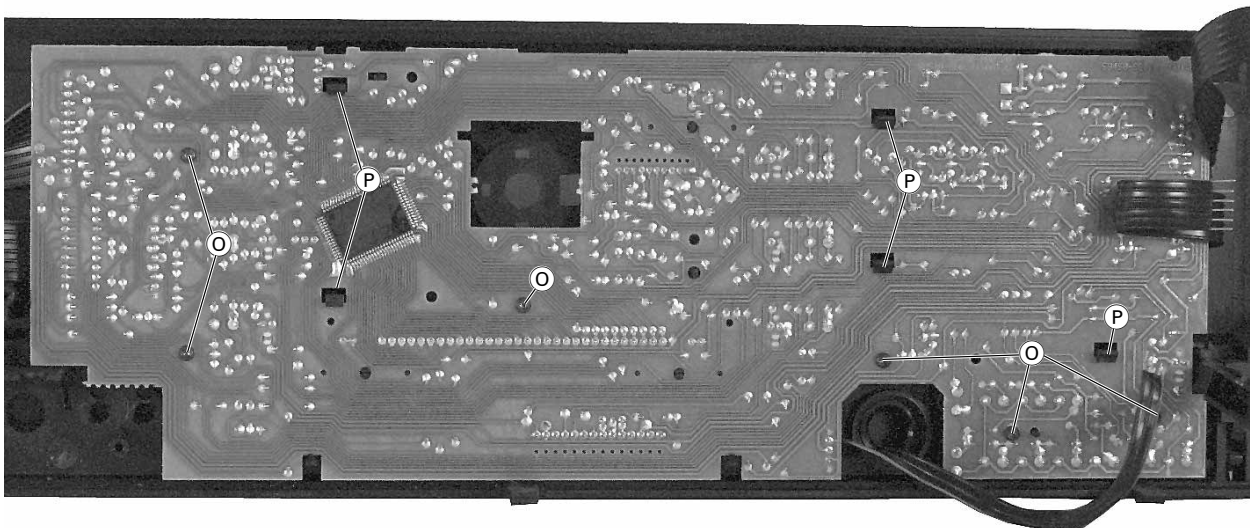


Fig. 9

Servicehinweis

Das HF-Senderteil darf nur durch autorisierte Fachbetriebe repariert werden und muß daher im Defektfall komplett getauscht werden.


Service Hint

The RF Transmitter is allowed to be repaired only by authorized dealers and is to be exchanged completely in case of any defect.

Bedienhinweise

Hinweis: Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Sachnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.

BEDIENELEMENTE

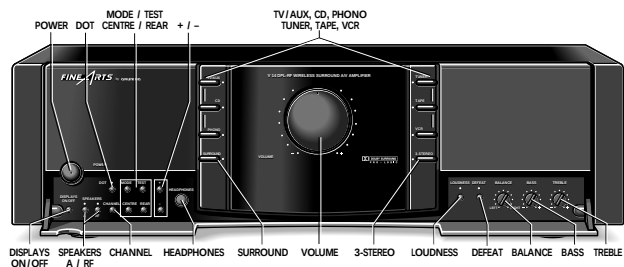

Vorderseite des Verstärkers

POWER	Zum Ein- und Ausschalten des Verstärkers. Ist die Anlage über den Powerknopf ausgeschaltet, ist sie auch vollkommen von der Stromversorgung getrennt (kein Stromverbrauch).	REAR	ruft die hintere Pegel-einstellung auf. Mit +/- kann der hintere Pegel in Bezug auf den vorderen Pegel eingestellt werden (nur in Betriebsart PRO LOGIC).
D.O.T.	Mit diesem Schalter können Sie die Funktion DIRECT OPERATION TECHNIQUE ein- oder ausschalten.	+ / -	Diese Tasten können in Verbindung mit den MODE / TEST / CENTRE / REAR -Tasten verwendet werden, um die Surround-Betriebsarten einzustellen. In Verbindung mit der Taste CHANNEL , um den übertragenden Kanal des kabellosen Lautsprechers (1-7) auszuwählen.
MODE	Es stehen verschiedene SURROUND-Einstellungen zur Verfügung, die mit den Tasten + und - eingestellt werden können: NORMAL / WIDE / PHANTOM: Mit + und - kann die Betriebsart für den mittlere Kanal gewählt werden (nur in Betriebsart PRO LOGIC). DELAY: Mit + und - kann die Verzögerungszeit des hinteren Kanals eingestellt werden (nur in Betriebsart PRO LOGIC).	TV / AUX, CD, PHONO, TUNER, TAPE, VCR	Zum Wählen der gewünschten Quelle.
TEST	Halten Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt, hören Sie nacheinander immer wieder einen Testton von dem linken -> dem mittleren (kann mit + und - eingestellt werden) -> dem rechten -> und den hinteren Lautsprechern (kann mit + und - eingestellt werden, nur in Betriebsart PRO LOGIC).	DISPLAYS ON / OFF	Mit diesem Schalter können Sie die Displays aller über den RC-BUS angeschlossenen Geräte aus- und wieder einschalten.
CENTRE	ruft die mittlere Pegel-einstellung auf. Mit +/- kann der mittlere Pegel eingestellt werden (in Bezug auf den vorderen Pegel).	SPEAKERS A	Mit dieser Taste schalten Sie die Lautsprecher, die an die Ausgänge CENTRE SPEAKER und SPEAKERS angeschlossen sind und den hinteren Lautsprecher RBX1-RF, wenn dieser auf Position SURROUND gesetzt ist, ein und aus.
		RF	Wird nur in gewöhnlichem Stereo- oder 3-Kanal-Modus verwendet, um die kabellose Stereoübertragung zur RBX1-RF anzuschließen.

WAHL DER PROGRAMMQUELLEN

Wahl der Programmquellen

- Drücken Sie die entsprechende Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um eine Programmquelle auszuwählen. Die gelbe LED neben der jeweiligen Taste am Gerät leuchtet auf und das Display zeigt die gewählte Programmquelle, z.B. TAPE.

D.O.T. (Direct Operation Technique)

Über eine "intelligente" Datenbus-Verbindung können einzelne Komponenten dieser Geräte-Serie miteinander "reden".

Die Funktion D.O.T. ermöglicht eine automatische Eingangswahl des Geräts.

- z.B. Sobald Sie beim CD-Spieler **PLAY** >, beim Tuner **STATION** <> oder beim Cassetendeck **PLAY** > drücken, schaltet das Gerät den entsprechenden Eingang automatisch ein.

- Damit diese Funktion ordnungsgemäß ausgeführt werden kann, müssen alle Geräte über die Bus-Leitungen (orange Stecker) verbunden sein. Die Funktion D.O.T. muß am Gerät eingeschaltet sein (Schalter D.O.T. gedrückt).


Ist die Funktion D.O.T. nicht aktiviert, beschränken sich die Funktionen auf die, eines gewöhnlichen Geräts. Dies kann z.B. wünschenswert sein, wenn Sie über Kopfhörer CD hören möchten und gleichzeitig Bandaufnahmen von einer anderen Programmquelle, z.B. Tuner, machen möchten.

Display-Abschaltung

Ihr Gerät ist in der Lage, die Displays aller über das Bus-System angeschlossenen Geräte zu steuern.

- Wollen Sie die Displays der Geräte ausschalten, drücken Sie die Taste **DISPLAYS ON / OFF**. Drücken Sie die Taste erneut, schalten Sie alle Displays wieder ein.

TAPE

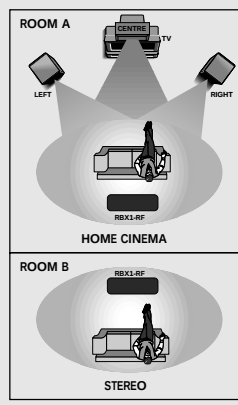

WAHL DER LAUTSPRECHER

Ein- und Ausschalten der Lautsprecher

SPEAKERS A

- Benutzen Sie die Taste **SPEAKERS A**, um die Lautsprecher, die an die Ausgänge CENTRE SPEAKER und SPEAKERS angeschlossen sind sowie die RBX1-RF (wenn in Surround-Modus) ein- und auszuschalten.
- Sind die Lautsprecher eingeschaltet, leuchtet das gelbe Licht über der Taste auf.

RF

- Die Stereo-RF-Übertragung kann nur eingeschaltet werden, wenn der Verstärker sich im Stereo- oder 3-Kanal-Modus befindet. Ist RF eingeschaltet, leuchtet das gelbe Licht über der Taste auf. In dieser Einstellung kann die RBX1-RF in Stereomodus die Stereosignale des Verstärkers empfangen. Wenn SURROUND gedrückt ist, wird die Stereo-RF-Übertragung ausgeschaltet und das Licht über der Taste RF erlischt automatisch.

Hinweis: Stellen Sie sicher, daß derselbe Kanal am Verstärker und am Lautsprecher ausgewählt ist.

Installation der kabellosen RBX1-RF

Installation als Home Cinema


- Schalten Sie den Verstärker ein und drücken Sie **SURROUND**, um den Prologic-Modus zu wählen.
- Setzen Sie den Schieber an der Rückseite des Lautsprechers in Position **SURROUND**.
- In dieser Einstellung werden die Audiosignale des Lautsprechers vom Verstärker gesteuert, dadurch reagiert der Lautsprecher nicht auf seine Fernbedienung.

Mehr-Raum-Installation

- Die RBX1-RF kann auch in einem Nebenraum als Stereolautsprecher verwendet werden.
- Setzen Sie den Schieber an der Rückseite der Box in Stellung **STEREO**.
- Im Stereomodus können Sie den aktiven Lautsprecher über seine Fernbedienung steuern.

Hinweis: die Reichweite des RF-Signals liegt im Freien bei 30 m. Diese Distanz wird in Räumen durch Wände eingeschränkt. In wie weit, hängt vom Baumaterial ab.

BEDIENELEMENTE

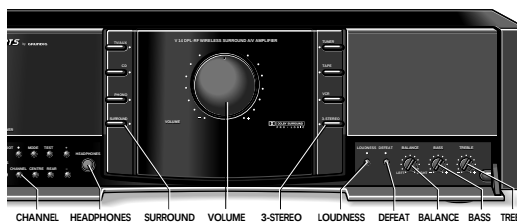

Vorderseite des Verstärkers (Fortsetzung)

CHANNEL	Zur Auswahl des übertragenden Kanals (1-7) für den (die) kabellosen Lautsprecher.
HEADPHONES	Hier können Sie einen handelsüblichen Stereokopfhörer mit 6,3 mm-Stecker anschließen. Die Lautstärke stellen Sie mit dem Drehknopf VOLUME ein. Hinweis: Da Kopfhörer nur für Stereoeingang geeignet sind, stellen Sie sicher, daß der SURROUND-Modus (DOLBY PRO LOGIC oder 3CHANNEL) während Kopfhörer-gebrauch nicht eingeschaltet ist.
SURROUND	Zur Wahl der Betriebsart SURROUND (DOLBY PRO LOGIC) oder Betriebsart STEREO.
VOLUME	Mit diesem Einsteller passen Sie die Lautstärke Ihren Wünschen an.
3-STEREO	Zur Wahl der Betriebsart 3-KANAL STEREO oder Betriebsart STEREO.
LOUDNESS	Mit diesem Schalter können Sie die Wiedergabe bei geringer Lautstärke dem Hörempfinden des menschlichen Ohres anpassen.
DEFEAT	Mit diesem Schalter überbrücken Sie die klangbeeinflussende Wirkung des BASS- und TREBLE-Einstellers.
BALANCE	Hiermit beeinflussen Sie die Verteilung des Klanges zwischen linkem und rechtem Kanal.
BASS	Hiermit beeinflussen Sie den unteren Frequenzbereich.
TREBLE	Hiermit beeinflussen Sie den oberen Frequenzbereich.

BEDIENUNG

Ein- und Ausschalten

Schalten Sie Ihr Gerät ein, indem Sie den Netzschalter **POWER** betätigen. Die Betriebsanzeige, eine gelbe LED in der Mitte des Einschaltknopfes, informiert Sie über den Schaltzustand:

Lampe brennt: EIN
Lampe brennt nicht: AUS.

Der Verstärker wird aktiviert und die vor dem Ausschalten zuletzt gewählte Signalquelle wird erneut angewählt.

Wenn der Verstärker vor dem Ausschalten auf Bereitschaft geschaltet war, wird beim Einschalten wieder der Bereitschaftsbetrieb gewählt.

Wenn Sie den Verstärker einschalten, sind auch die Geräte mit Spannung versorgt, die an den Wechselspannungs-Ausgängen angeschlossen sind.

Zum Ausschalten des Verstärkers drücken Sie die Taste **POWER** erneut.

Wenn Sie den Verstärker mit dem Netzschalter **POWER** ausschalten, sind der Verstärker und weitere (über die AC-Netzanschlüsse) angeschlossene Geräte vom Netz getrennt.

Stand-by-Betrieb

Sie können den Verstärker mit der Fernbedienung (Taste ) in STAND BY schalten.

Die Wechselspannungsausgänge und daran angeschlossene Geräte sind dann vollständig vom Netz getrennt. Die gelbe LED in der Mitte des Netzschalters leuchtet als Bereitschaftsanzeige weiterhin. Wollen Sie die Anlage wieder einschalten, drücken Sie eine der Eingangswahltasten am Gerät oder auf der Fernbedienung.

Hinweis: Um den Stromverbrauch ungefähr 1 W zu halten, wurde ein Stand-by-Transformator in das Gerät eingebaut. Die Auswahl dieser Option ist eine Konsequenz der Grundig Umweltpolitik, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Stromverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren.


SURROUND SOUND

Dolby Pro Logic

Dolby Pro Logic ist ein Kodiersystem, das es ermöglicht, vier Klangkanäle aus einem normalen Stereosignal zu entschlüsseln: Den mittleren Kanal für bildbezogenen Klang, beide vorderen Kanäle rechts und links für Stereoklang und einen Surroundkanal, um Räumlichkeit und Tiefe in das Klangbild zu bringen.

Dolby Pro Logic hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation.
DOLBY, das Doppel-D-Symbol DD und 'PRO LOGIC' sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Ein komplettes Dolby Pro Logic System benötigt 4 Lautsprecher, die, wie unten beschrieben, angeschlossen und aufgestellt sein sollten.

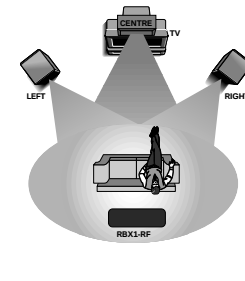

Einschalten der Betriebsart SURROUND

- Mit der **SURROUND**-Taste kann die Betriebsart Dolby Pro Logic eingeschaltet werden. Die LED neben der Taste leuchtet. Das Display zeigt während 5 Sekunden **PRO LOGIC** und dann wieder die ausgewählte Programmquelle.

PRO LOGIC: Diese Einstellung ist für die Wiedergabe von Filmen und Musik zu wählen (besonders bei Laser Discs, Videocassetten und Fernsehsendungen mit DOLBY SURROUND-Ton). Dolby Pro Logic umgibt Sie nicht nur mit dem Klang, sondern läßt Sie auch klar erkennen, aus welcher Richtung der Schall kommt. Diese Betriebsart ist für den Anschluß von 4 Lautsprechern vorgesehen: zwei Lautsprecher links und rechts, einen mittleren Lautsprecher und einen kabellosen hinteren Lautsprecher.

- Mit der **3-STEREO**-Taste kann der 3-KANAL - Modus eingeschaltet werden. Das Display zeigt während 5 Sekunden **3-CHANNEL** und dann wieder die ausgewählte Programmquelle.

3CHANNEL: Diese Einstellung ist für die Wiedergabe von Filmen und Musik zu wählen (besonders bei Laser Discs, Videocassetten und Fernsehsendungen mit DOLBY SURROUND-Ton), wenn keine hinteren Lautsprecher verwendet werden. Sie sind damit in der Lage, klar zu erkennen, aus welcher Richtung der Schall kommt. Diese Betriebsart ist für den Anschluß von 3 Lautsprechern vorgesehen: 2 Lautsprecher links und rechts und ein mittleren Lautsprecher.

- Drücken Sie nochmals die Taste **SURROUND** oder **3-STEREO**, um den Surroundmodus zu verlassen. Das Display zeigt kurz **STEREO** und anschließend wieder die ausgewählte Programmquelle.

STEREO: In dieser Betriebsart werden der mittlere und die hinteren Lautsprecher ausgeschaltet, um eine gewöhnliche Stereo-Wiedergabe zu erreichen.

Hinweis: Dolby Pro Logic und 3-CHANNEL funktionieren nicht einwandfrei, wenn das Signal durch einen Graphic Equalizer aufbereitet wird. Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung des Equalizers nach, wie der Equalizer ausgeschaltet oder unwirksam gemacht wird.

EINSTELLUNG DER SURROUND PARAMETER


Einstellung der Surround Parameter

Für beide Betriebsarten wurden Werte für Mitte-Betrieb, mittlere und hintere Pegel sowie gegebenenfalls für die Verzögerung der hinteren Kanäle programmiert.

Sie können jedoch diese Einstellungen Ihrem persönlichen Geschmack oder der Lautsprecherinstallation anpassen.

Betriebsart für den mittleren Kanal und Verzögerungszeit des hinteren Kanals

- Drücken Sie die Taste **SURROUND**, um den Prologic-Modus auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **MODE**.
- Das Display zeigt z.B. "NORMAL".
- Mit den Tasten **+** und **-** kann die Betriebsart für den mittleren Kanal gewählt werden: **NORMAL**, **WIDE** oder **PHANTOM**.
- Selektieren Sie **NORMAL**, wenn Sie einen Einwege-Center-Lautsprecher verwenden.
- Selektieren Sie **WIDE**, wenn Sie einen guten HIFI Center-Lautsprecher verwenden.
- Selektieren Sie **PHANTOM**, wenn Sie keinen Center-Lautsprecher verwenden, aber den gefühlsmäßigen Eindruck eines Center-Lautsprechers haben wollen.
- Drücken Sie nochmals die Taste **MODE**.
- Das Display zeigt z.B. **DELAY 20**.
- Mit den Tasten **+** und **-** kann die Verzögerungszeit des hinteren Kanals eingestellt werden (zwischen 15 und 30 ms). Durch eine Erhöhung der Verzögerungszeit wird der wahrgenommene Hörbereich ausgedehnt, bei einer Verringerung der Verzögerungszeit wird er verkleinert.

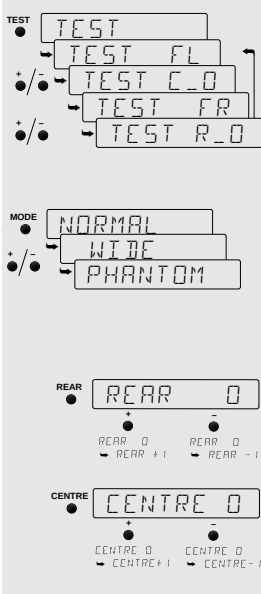

Anpassung der hinteren und mittleren Pegel

- Drücken Sie die Taste **TEST** länger als 2 Sekunden.
- Jetzt hören Sie nacheinander immer wieder einen Testton von dem linken, dem mittleren, dem rechten und den hinteren Lautsprechern.
- Das Display zeigt z.B. **TEST FL** ➔ **TEST CL** ➔ **TEST FR** ➔ **TEST RL** ➔ **TEST FL**.
- Die Lautstärke des mittleren und der hinteren Lautsprecher können Sie einstellen indem Sie die Tasten **+** oder **-** drücken während der Zeit des Testtons: **TEST CL**, **TEST RL**.
- Wenn alle Pegel gleich angepaßt sind, drücken Sie die Taste **TEST** erneut, um den Testton auszuschalten.

Hinweis: Haben Sie **PHANTOM** für den Centerkanal ausgewählt, ist die Testtonreihenfolge wie folgt: **TEST FL** ➔ **TEST FR** ➔ **TEST RL** ➔ **TEST FL**.

Direkte Anpassung der hinteren und mittleren Pegel

Während z. B. eines Filmes kann es vorkommen, daß spezielle Geräuscheffekte der hinteren Lautsprecher, verglichen mit den Dialogen zu laut oder zu leise sind. In diesem Fall müssen die Einstellungen angepaßt werden. Ihr Gerät ist aus diesem Grund mit zwei Funktionen der direkten Anpassung ausgestattet:

Einstellung des hinteren Pegels

- Drücken Sie die Taste **REAR**.
- Das Display zeigt z.B. **REAR 0**.
- Mit den Tasten **+** und **-** kann der hintere Pegel eingestellt werden (in Bezug auf den vorderen Pegel).
- Wird keine Taste innerhalb von 5 Sekunden gedrückt, verläßt das Gerät den Einstellungsmodus automatisch.

Einstellung des mittleren Pegels

- Drücken Sie die Taste **CENTRE**.
- Das Display zeigt z.B. **CENTRE 0**.
- Mit den Tasten **+** und **-** kann der mittlere Pegel eingestellt werden (in Bezug auf den vorderen Pegel).
- Wird keine Taste innerhalb von 5 Sekunden gedrückt, verläßt das Gerät den Einstellungsmodus automatisch.

SYSTEMFERNBEDIENUNG

TV

- TV – zur Auswahl des Fernsehgerätes (wenn dieses an den TV-Eingang angeschlossen ist).
- TV – zum Umschalten auf Standby.
- ▼▲ – nächstes oder voriges Programm.

Damit die folgenden Funktionen vom Fernsehgerät auch ausgeführt werden können, stellen Sie bitte sicher, daß der Schalter HIFI - TV/VCR in Stellung TV/VCR steht!

Zehner tastatur für Direktwahl von Programmen.

TX/TX/TV – Auswahl von Teletext.

⏻ – Stummschaltung der Lautsprecher.

VOLUME +/- – zur Einstellung der Lautstärke.

SAT

- SAT – zur Auswahl des Satellitenempfängers (wenn dieser an den TV-Eingang angeschlossen ist).
- SAT – zum Umschalten auf Standby.

▼▲ – nächstes oder voriges Programm.

VCR

- VCR – zur Auswahl des Videorecorders (wenn dieser an den VCR-Eingang angeschlossen ist).
- ▼▲ – nächstes oder voriges Programm.

Damit die folgenden Funktionen vom Videorecorder auch ausgeführt werden können, stellen Sie bitte sicher, daß der Schalter HIFI - TV/VCR in Stellung TV/VCR steht!

▷ – zum Starten der Wiedergabe.

○ – um die Aufnahme zu starten.

□ – zum Stoppen der Aufnahme / Wiedergabe.

⏻ – um den Videorecorder auf PAUSE zu stellen.

◀▶ – schneller Rück- und Vorlauf.



Bedienung von Geräten anderer Firmen

Die zu diesem Gerät beigelegte Fernbedienung kann neben Geräten der Unterhaltungselektronik von Grundig, auch Fernsehgeräte, Satellitenempfänger und Videorecorder anderer Firmen fernbedienen. Die Fernbedienung hat die Befehle für insgesamt 5 verschiedene TV-, 3 SAT-Empfänger- und 10 Videorecorder-Fernbedienungssysteme gespeichert.

Einstellung des zu Ihrem Fernsehgerät passenden Fernbedienuncodes

- Halten Sie die Taste **TV** gedrückt und drücken Sie für 6 Sekunden eine der Tasten 1...5.
- Auf dem Display Ihres Verstärkers erscheint z.B. **TV 1**.
- Bitte überprüfen Sie mit den Tasten **▼▲**, ob Ihr Fernsehgerät auf die Befehle der Fernbedienung reagiert.
- Wenn das Fernsehgerät reagiert, haben Sie den korrekten Code aktiviert.
- Sollte Ihr Fernsehgerät nicht auf den Tastendruck reagieren, wählen Sie bitte eine andere Einstellung.

Einstellung des zu Ihrem Satellitenempfänger passenden Fernbedienuncodes

- Halten Sie die Taste **SAT** gedrückt und drücken Sie für 6 Sekunden eine der Tasten 1, 2 oder 3.
- Auf dem Display Ihres Verstärkers erscheint z.B. **SAT 1**.
- Bitte überprüfen Sie mit **▼▲**, ob Ihr SAT-Empfänger auf die Befehle der Fernbedienung reagiert.
- Sollte Ihr SAT-Empfänger nicht auf den Tastendruck reagieren, wählen Sie bitte eine andere Einstellung.


Einstellung des zu Ihrem Videorecorder passenden Fernbedienuncodes

- Halten Sie die Taste **VCR** gedrückt und drücken Sie für 6 Sekunden eine der Tasten 0...9.
- Auf dem Display Ihres Verstärkers erscheint z.B. **VCR 1**.
- Bitte überprüfen Sie mit **▼▲**, ob Ihr Videorecorder auf die Befehle der Fernbedienung reagiert.
- Sollte der Videorecorder nicht auf den Tastendruck reagieren, wählen Sie bitte eine andere Einstellung.

Operating Hints

Note: This chapter contains excerpts from the operating instructions. For further particulars please refer to the appropriate user instructions the part number of which is indicated in the relevant spare parts list.

OPERATING ELEMENTS

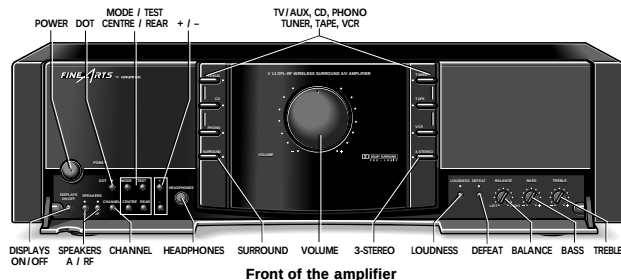


Front of the amplifier

POWER	This button is used for switching the unit on and off. When the power is switched off, the set is separated from the mains supply. (no power consumption).	REAR	to call up rear level adjustment mode. Use the +/- buttons to adjust the rear level related to front level (only in PRO LOGIC mode).
D.O.T.	This is used for switching the DIRECT OPERATION TECHNIQUE function on and off.	+/-	These buttons can be used in combination with the MODE / TEST / CENTRE / REAR buttons to manipulate the different surround modes and in combination with the CHANNEL button to select the broadcasting channel for the wireless speakers (1-7).
MODE	To call up different surround settings which can then be manipulated with the + or - buttons: NORMAL / WIDE / PHANTOM: use the + / - buttons to select the centre channel mode. (only in PRO LOGIC mode). DELAY: use the + / - buttons to adjust the delay time of the rear channel. (only in PRO LOGIC mode).	TV / AUX, CD, PHONO, TUNER, TAPE, VCR	For selecting the desired listening source.
TEST	If you press this button during 2 seconds, you will hear a test tone from your speakers in the following sequence: Front left channel ➔ Centre channel (level can be adapted with +/-) ➔ Front right channel ➔ Rear channel (level can be adapted with +/-, only in PRO LOGIC mode).	DISPLAYS ON / OFF	This switch is used to switch the displays of the units connected via the RC-BUS on and off.
CENTRE	to call up centre level adjustment mode. Use the +/- buttons to adjust the centre level (related to front level).	SPEAKERS A	To switch on and off the speakers connected to the CENTRE SPEAKER and SPEAKERS terminals and the rear speaker RBX1-RF if it is set to SURROUND.
		RF	Only to be used in normal STEREO or 3-CHANNEL mode, to switch on the stereo RF transmission to the wireless RBX1-RF speaker.

OPERATING ELEMENTS

OPERATION

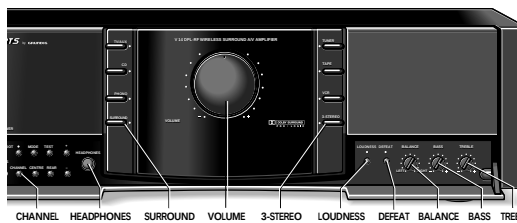

Front of the amplifier (continued)

CHANNEL	To select the broadcasting channel (1-7) for the wireless speaker(s)
HEADPHONES	This socket is for connecting standard stereo headphones with a 6.3 mm jack. Volume is adjusted with the rotary VOLUME knob. Note: Since headphones are only suitable for stereo listening, make sure that during headphone listening the SURROUND mode (DOLBY PRO LOGIC or 3-CHANNEL) is not switched on.
SURROUND	This button is used to switch between SURROUND (DOLBY PRO LOGIC) mode and normal stereo mode.
VOLUME	This control is used for adjusting the volume.
3-STEREO	This button is used to switch between 3-CHANNEL mode and normal stereo mode.
LOUDNESS	This switch is used during playback to adapt the volume level to individual hearing sensitivity.
DEFEAT	This switch is used to bypass the BASS and TREBLE controls
BALANCE	This control is used to adjust the sound balance between the left and right channels
BASS	This is to adjust the bass tones.
TREBLE	This is to adjust the high tones.

Switching on and off

When you want to switch your amplifier on, press the **POWER** button. The yellow LED in the middle of the button indicates that the unit is on.

button depressed: POWER ON

button not depressed: POWER OFF

The amplifier will be activated and the source that was chosen before the power was switched off will be selected again.

If the amplifier had been switched to standby before it was switched off, the standby mode will be selected when the power is switched back on.

The units connected to the AC outputs are also provided with power when the amplifier is turned on.

To switch off the amplifier press the **POWER** button again.

When you switch the amplifier off with **POWER**, all auxiliary units which are connected to the amplifier via the AC outlets are disconnected from the power supply.

Stand by

You can switch the system to STAND BY with the **○** button on the system remote control.

This also disconnects any units connected to the A.C. outputs from the power supply. Active STAND BY mode is indicated by the yellow LED in the middle of the power button.

When you want to switch your system on again, simply press one of the input selection buttons on the unit or on the remote control.

Note: In order to keep power consumption at about 1W a standby transformer has been built in. The choice for this option is a consequence of Grundig's environmental policy targeting to reduce unnecessary power consumption.

SOURCE SELECTION

Source selection

- To select a listening source, press either the corresponding button on the unit or on the remote control. The yellow LED next to the respective button on the unit comes on and the display indicates the selected source e.g. **TAPE**.

D.O.T. (Direct Operation Technique)

An "intelligent" data bus connection in your unit makes it possible for individual components of this series to "communicate" with each other.

The D.O.T. function allows automatic input selection by the unit.


- E.g.: as soon as you press the CD player **PLAY** > button, the tuner **STATION** <> buttons or the cassette deck **PLAY** > button, the unit automatically switches to the corresponding input.
- To take advantage of this capability, all auxiliary units must be connected via the bus lines (orange connectors), and the D.O.T. function must be active (D.O.T. switch on).

If D.O.T. is not active, the unit functions as a normal unit. This may be desirable, for example, if you want to listen to a CD over headphones and would like to simultaneously make a tape recording from another programme source, for instance, from the tuner.

Switching off the display

Your unit is capable of controlling the displays of all the units connected via the bus system.

- Use the **DISPLAYS ON/OFF** button if you want to switch off the displays. Pressing this button again switches all displays on once more.

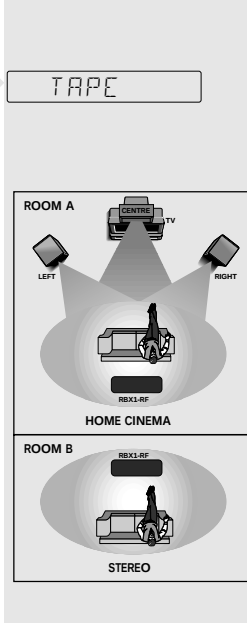

SELECTING SPEAKERS

Switching the speakers on and off

SPEAKERS A

- Use the **SPEAKERS A** button to switch on and off the speakers connected to the CENTRE SPEAKER and SPEAKERS terminals and the rear speaker RBX1-RF (if set to SURROUND mode).
- When the speakers are switched on, the yellow light above the button lights up.

RF

- The stereo RF transmission can only be switched on when the amplifier is in normal stereo or in 3-CHANNEL mode. When RF is switched on, the yellow light above the button lights up. In this mode, a RBX1-RF set to STEREO mode can receive the stereo signal from the amplifier. When SURROUND is pressed the stereo RF transmission is switched off and the light above the RF button goes out automatically.

Note: make sure that the CHANNEL selection is the same on the amplifier and on the speaker.

Installation for wireless speaker RBX1

Home cinema installation

- Switch on the amplifier and press **SURROUND** to select the PRO LOGIC mode.
- Set the 2-position slide switch on the back of the speaker to **SURROUND**.
- In this mode the audio signal of the speaker is controlled by the amplifier and the speaker does not react to its remote control.

Multi-room installation

- The RBX1-RF can also be used as a stereo speaker in a second room.
- Set the 2-position slide switch on the back of the speaker to **STEREO**.
- In stereo mode, you can control the active speaker via the supplied remote control.


NOTE: the reach of the RF signal is 30 m in open air. This distance will be reduced if walls are in between, depending very much on the construction materials.

Dolby Pro Logic

Dolby Pro Logic is a coding system that enables a set to decode 4 sound channels out of a normal stereo signal: the centre channel for picture related sounds, both front left and right channels for stereo sounds and one surround channel to bring room and depth to the scene.

Dolby Pro Logic manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY, the double-D symbol and 'PRO LOGIC' are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

This full Pro Logic system needs 4 speakers that should be connected and positioned as shown below.

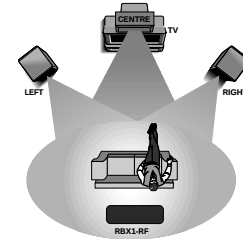

SURROUND SOUND

Selecting the surround mode

- Press **SURROUND** to switch the Dolby Pro Logic mode on.

The LED next to this button lights up. The display shows **PRO LOGIC** during 5 seconds, and then the selected source again.

PRO LOGIC : Choose this setting for playback of music and movies (especially Laser Discs, videocassettes and TV broadcasts with DOLBY SURROUND sound). Not only does Dolby Pro Logic surround you with sound, it also gives you a clear perception of the position and direction of the sound. In this mode you use 4 speakers: front left and right, a centre speaker and a wireless rear speaker.



- Press the **3-STEREO** button to switch the 3-CHANNEL mode on. The LED next to this button lights up. The display shows **3-CHANNEL** during 5 seconds, and then the selected source again.

3-CHANNEL : Choose this setting for playback of music and movies (especially Laser Discs, videocassettes and TV broadcasts with DOLBY SURROUND sound), when not using rear speakers. You get a clear perception of the position and direction of the sound. In this mode you use only front and centre speakers, the rear speakers are not switched on.

- Press again the **SURROUND** or **3-STEREO** button to switch the surround or 3-channel mode off. The display shows briefly **STEREO** and then the selected source again.

STEREO : In this case the centre and rear speakers are switched off for normal stereo operation.

Note: the surround modes Dolby Pro Logic and 3-Channel will not work properly if the signal passes through a graphic equalizer. Please refer to your equalizer user manual for guidance on switching off (or defeating) the equalizer.



ADAPTING THE SURROUND MODE VALUES

Adapting the Surround mode values



Both surround modes have programmed values for centre-mode, centre and rear levels and for rear channel time delay which are suitable for most common applications.

You can, however, change these settings to your particular taste or speaker installation.

Centre channel mode and delay time of rear channel

- Press **SURROUND** to select the PRO LOGIC mode.
- Press the **MODE** button.
- The display shows e.g. **NORMAL**.
- Use the + and - buttons to select the centre channel mode: **NORMAL**, **WIDE** or **PHANTOM**.
- Select **NORMAL** if you are using a normal centre speaker.
- Select **WIDE** if you have connected a HiFi centre speaker.
- Select **PHANTOM** if you have not connected a centre speaker, but still wish to simulate the sound coming from the centre.

- Press the **MODE** button again.
- The display shows e.g. **DELAY 20**.
- Use the + and - buttons to adjust the delay time of the rear channel (between 1.5 and 30 ms). Increasing the rear delay time expands the perceived listening area, and vice versa.

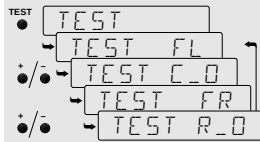

Value adjustment of centre and rear level

- Press the **TEST** button during two seconds.
- You will now hear a test tone from the left, centre, right and rear speakers in turn, in a repeating cycle.
- The display shows e.g. **TEST FL** → **TEST CL** → **TEST FR** → **TEST RL** → **TEST FL**.
- The values of the centre and rear level can be adjusted if you press + or - during the 2 seconds that you hear the test tone of the centre **TEST CL** and the rear speaker **TEST RL**.
- When perception of all levels is equal, press the **TEST** button again to turn off the test tone.

Note: When you have selected **PHANTOM** for the centre channel mode, the test tone sequence will be as follows: **TEST FL** → **TEST FR** → **TEST RL** → **TEST FL**.

Direct adjustment of rear and centre level

During e.g. a film, it is possible that the special effects on the rear speakers become too loud or too quiet compared to the level of the dialogue, making it necessary to perform small adjustments. Your unit is, for this purpose, provided with two keys for direct adjustment:

Adjusting the rear level

- Press the **REAR** button.
- The display shows e.g. **REAR 0**.
- With the + or - buttons you can adjust the rear level (related to the front level).
- When no button is pressed for 5 seconds the unit will leave the adjustment mode automatically.

Adjusting the centre level

- Press the **CENTRE** button.
- The display shows e.g. **CENTRE 0**.
- With the + or - buttons you can adjust the centre level (related to the front level).
- When no button is pressed for 5 seconds the unit will leave the adjustment mode automatically.

SYSTEM REMOTE CONTROL

TV

TV – For selecting the TV set (when connected to the TV input).

⊖ **TV** – To switch the TV to STAND BY.

▼▲ – For selecting next or previous TV stations.

To control the following functions of the TV, make sure that the **HIFI - TV/VCR** switch is in the position **TV/VCR**.

10-button keypad for directly selecting stations.

TXT/TV – For selecting teletext.

⊖ – For muting the speakers.

VOLUME +/- – For controlling the volume of the TV.

SAT

SAT – For selecting the satellite receiver (when connected to the TV input).

⊖ **SAT** – To switch the satellite receiver to STAND BY.

▼▲ – For selecting next or previous satellite programmes.

VCR

VCR – For selecting the video recorder (when connected to the VCR input).

▼▲ – For selecting next or previous VCR stations.

To control the following functions of the video recorder, make sure that the **HIFI - TV/VCR** switch is in the position **TV/VCR**.

▷ – To start playback of the video recorder.

○ – To start recording.

□ – To switch the video recorder to STOP.

⏏ – To switch the video recorder to PAUSE.

<◀▶> – Fast winding of the tape in forward or reverse direction.



Operation of other brands

This remote control can be used to operate also other brands of TV's, Satellite receivers and Video recorders. The codes for these other brands have already been put in the memory.

For TV sets you can select 5 different presets, for Satellite receivers 3 and for Video recorders 10 different presets.

How to select the right presets?

for TV sets

- Keep the TV button pressed and press one of the number 1...5 of the numeric keys for approx. 6 seconds.
- On the display of your amplifier appears e.g. **TV 1**.
- To control if you have selected the right code, press e.g. one of the ▼▲ buttons.
- If your TV reacts to this command you have selected the right preset.
- If your TV does not react, try to select another preset.

for Satellite receivers

- Keep the SAT button pressed and press number 1, 2 or 3 of the numeric keys for approx. 6 seconds.
- On the display of your amplifier appears e.g. **SAT 1**.
- To control if you have selected the right code, press e.g. one of the ▼▲ buttons.
- If your Satellite receiver reacts to this command you have selected the right preset.
- If your Satellite receiver does not react, try to select another preset.

for Video recorders

- Keep the VCR button pressed and press one of the numeric keys (1...0) for approx. 6 seconds.
- On the display of your amplifier appears e.g. **VCR 1**.
- To control if you have selected the right code, press e.g. one of the ▼▲ buttons.
- If your VCR reacts to this command you have selected the right preset.
- If your VCR does not react, try to select another preset.

D

Abgleichvorschriften

Meßgeräte: Digitalvoltmeter

Verstärker:

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichprozedur
1. Ruhestrom	Kein Eingangssignal. Lautstärke auf Null. Gerät mindestens 2 min warmlaufen lassen. Linker Kanal: Digitalvoltmeter zwischen Meßpunkte AI und BI. Rechter Kanal: Digitalvoltmeter zwischen Meßpunkte Ar und Br.	Linker Kanal: Mit R 310 auf 5mV ± 0,2mV einstellen. Rechter Kanal: Mit R 410 auf 5mV ± 0,2mV einstellen.


GB

Adjustment Procedures

Test Equipment: Digital voltmeter


Amplifier:

Adjustment	Preparation	Adjustment Procedure
1. Quiescent Current	No input signal. Volume to minimum. Switch on the set for at least 2 minutes. Left channel: Digitalvoltmeter between testpoints AI and BI. Right channel: Digitalvoltmeter between testpoints Ar and Br.	Left channel: Adjust with R 310 for 5mV ± 0.2mV . Right channel: Adjust with R 410 for 5mV ± 0.2mV .

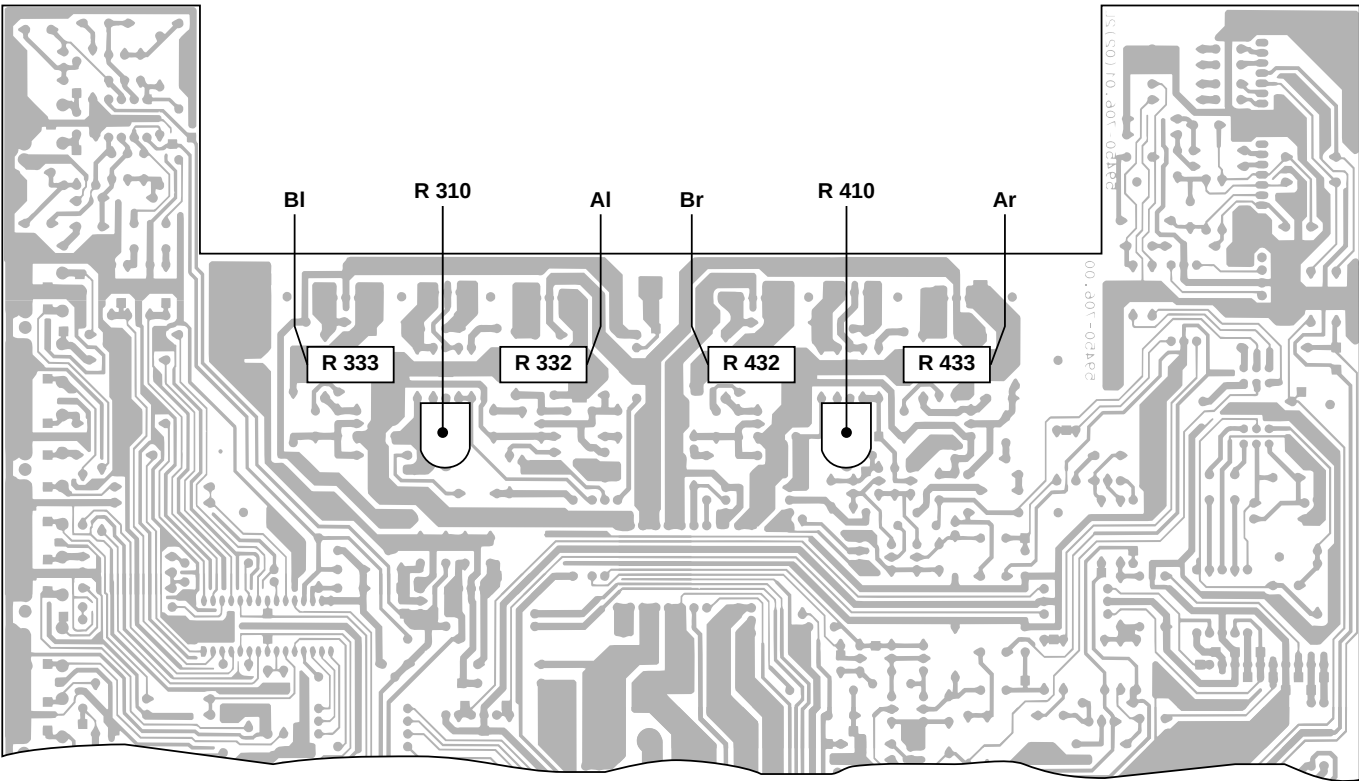


Schaltpläne und Druckplattenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of PCBs

Verdrahtungsplan / Wiring Diagram

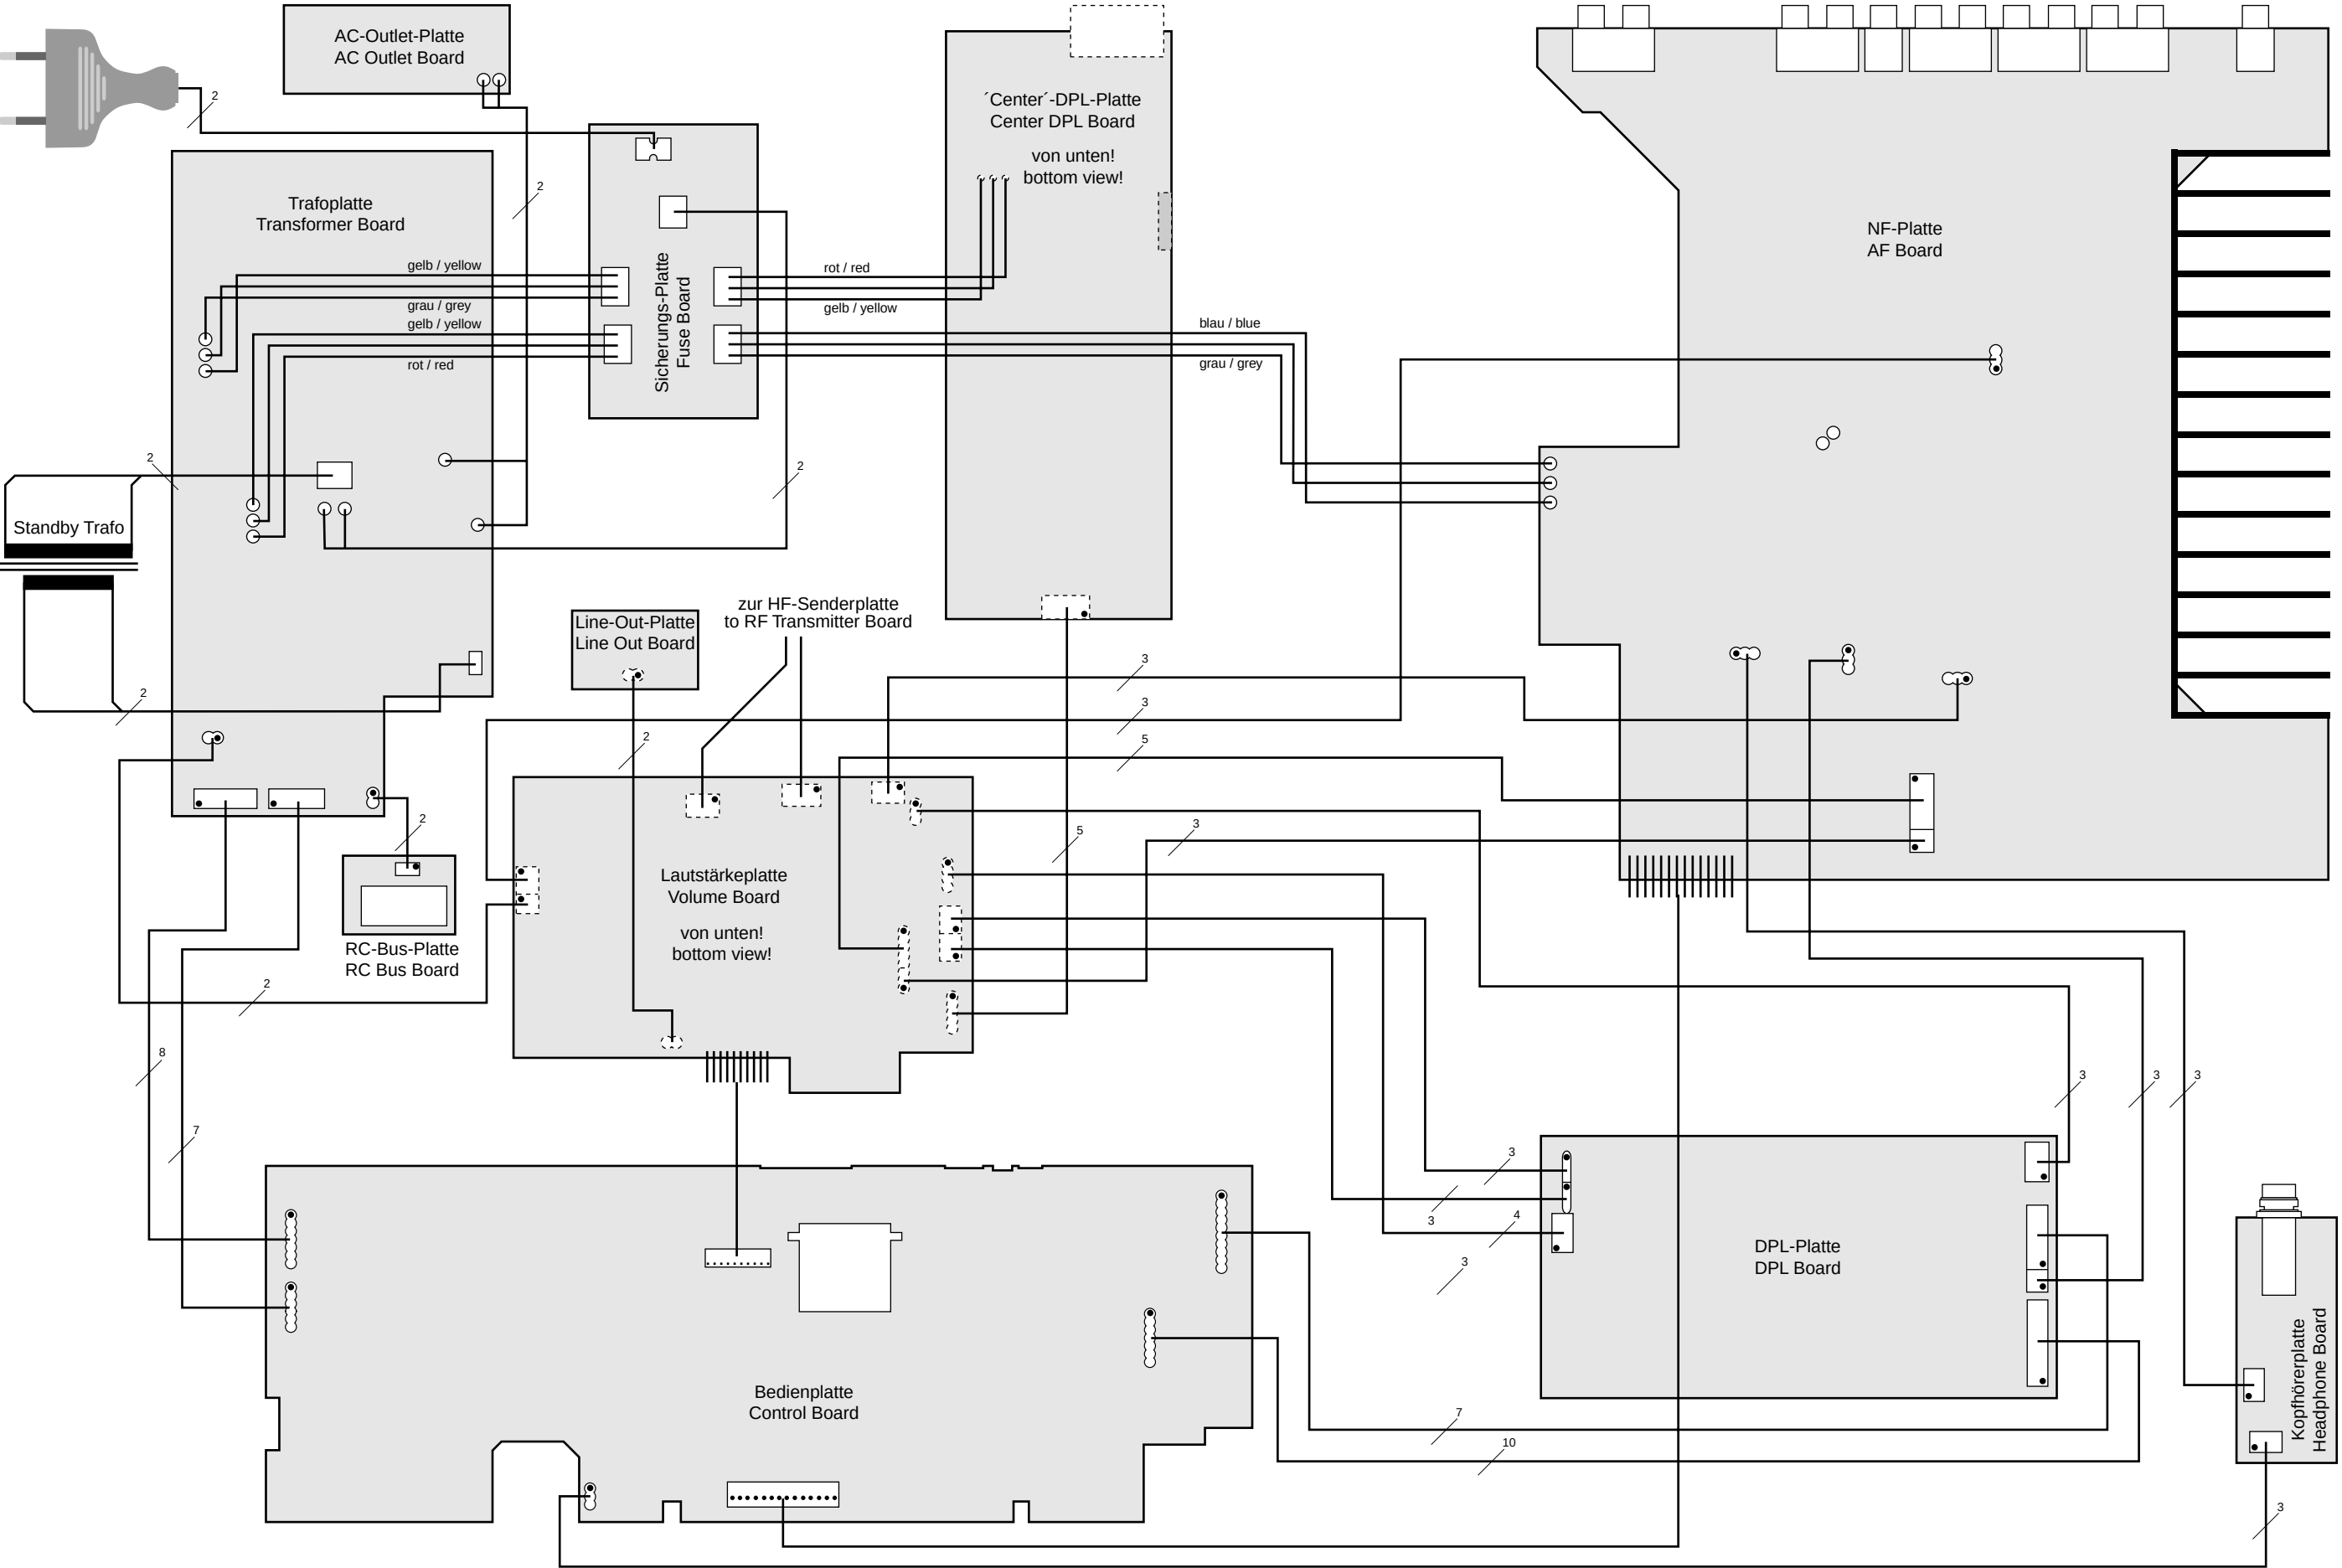


NF-Signalweg / Audio Path Diagram

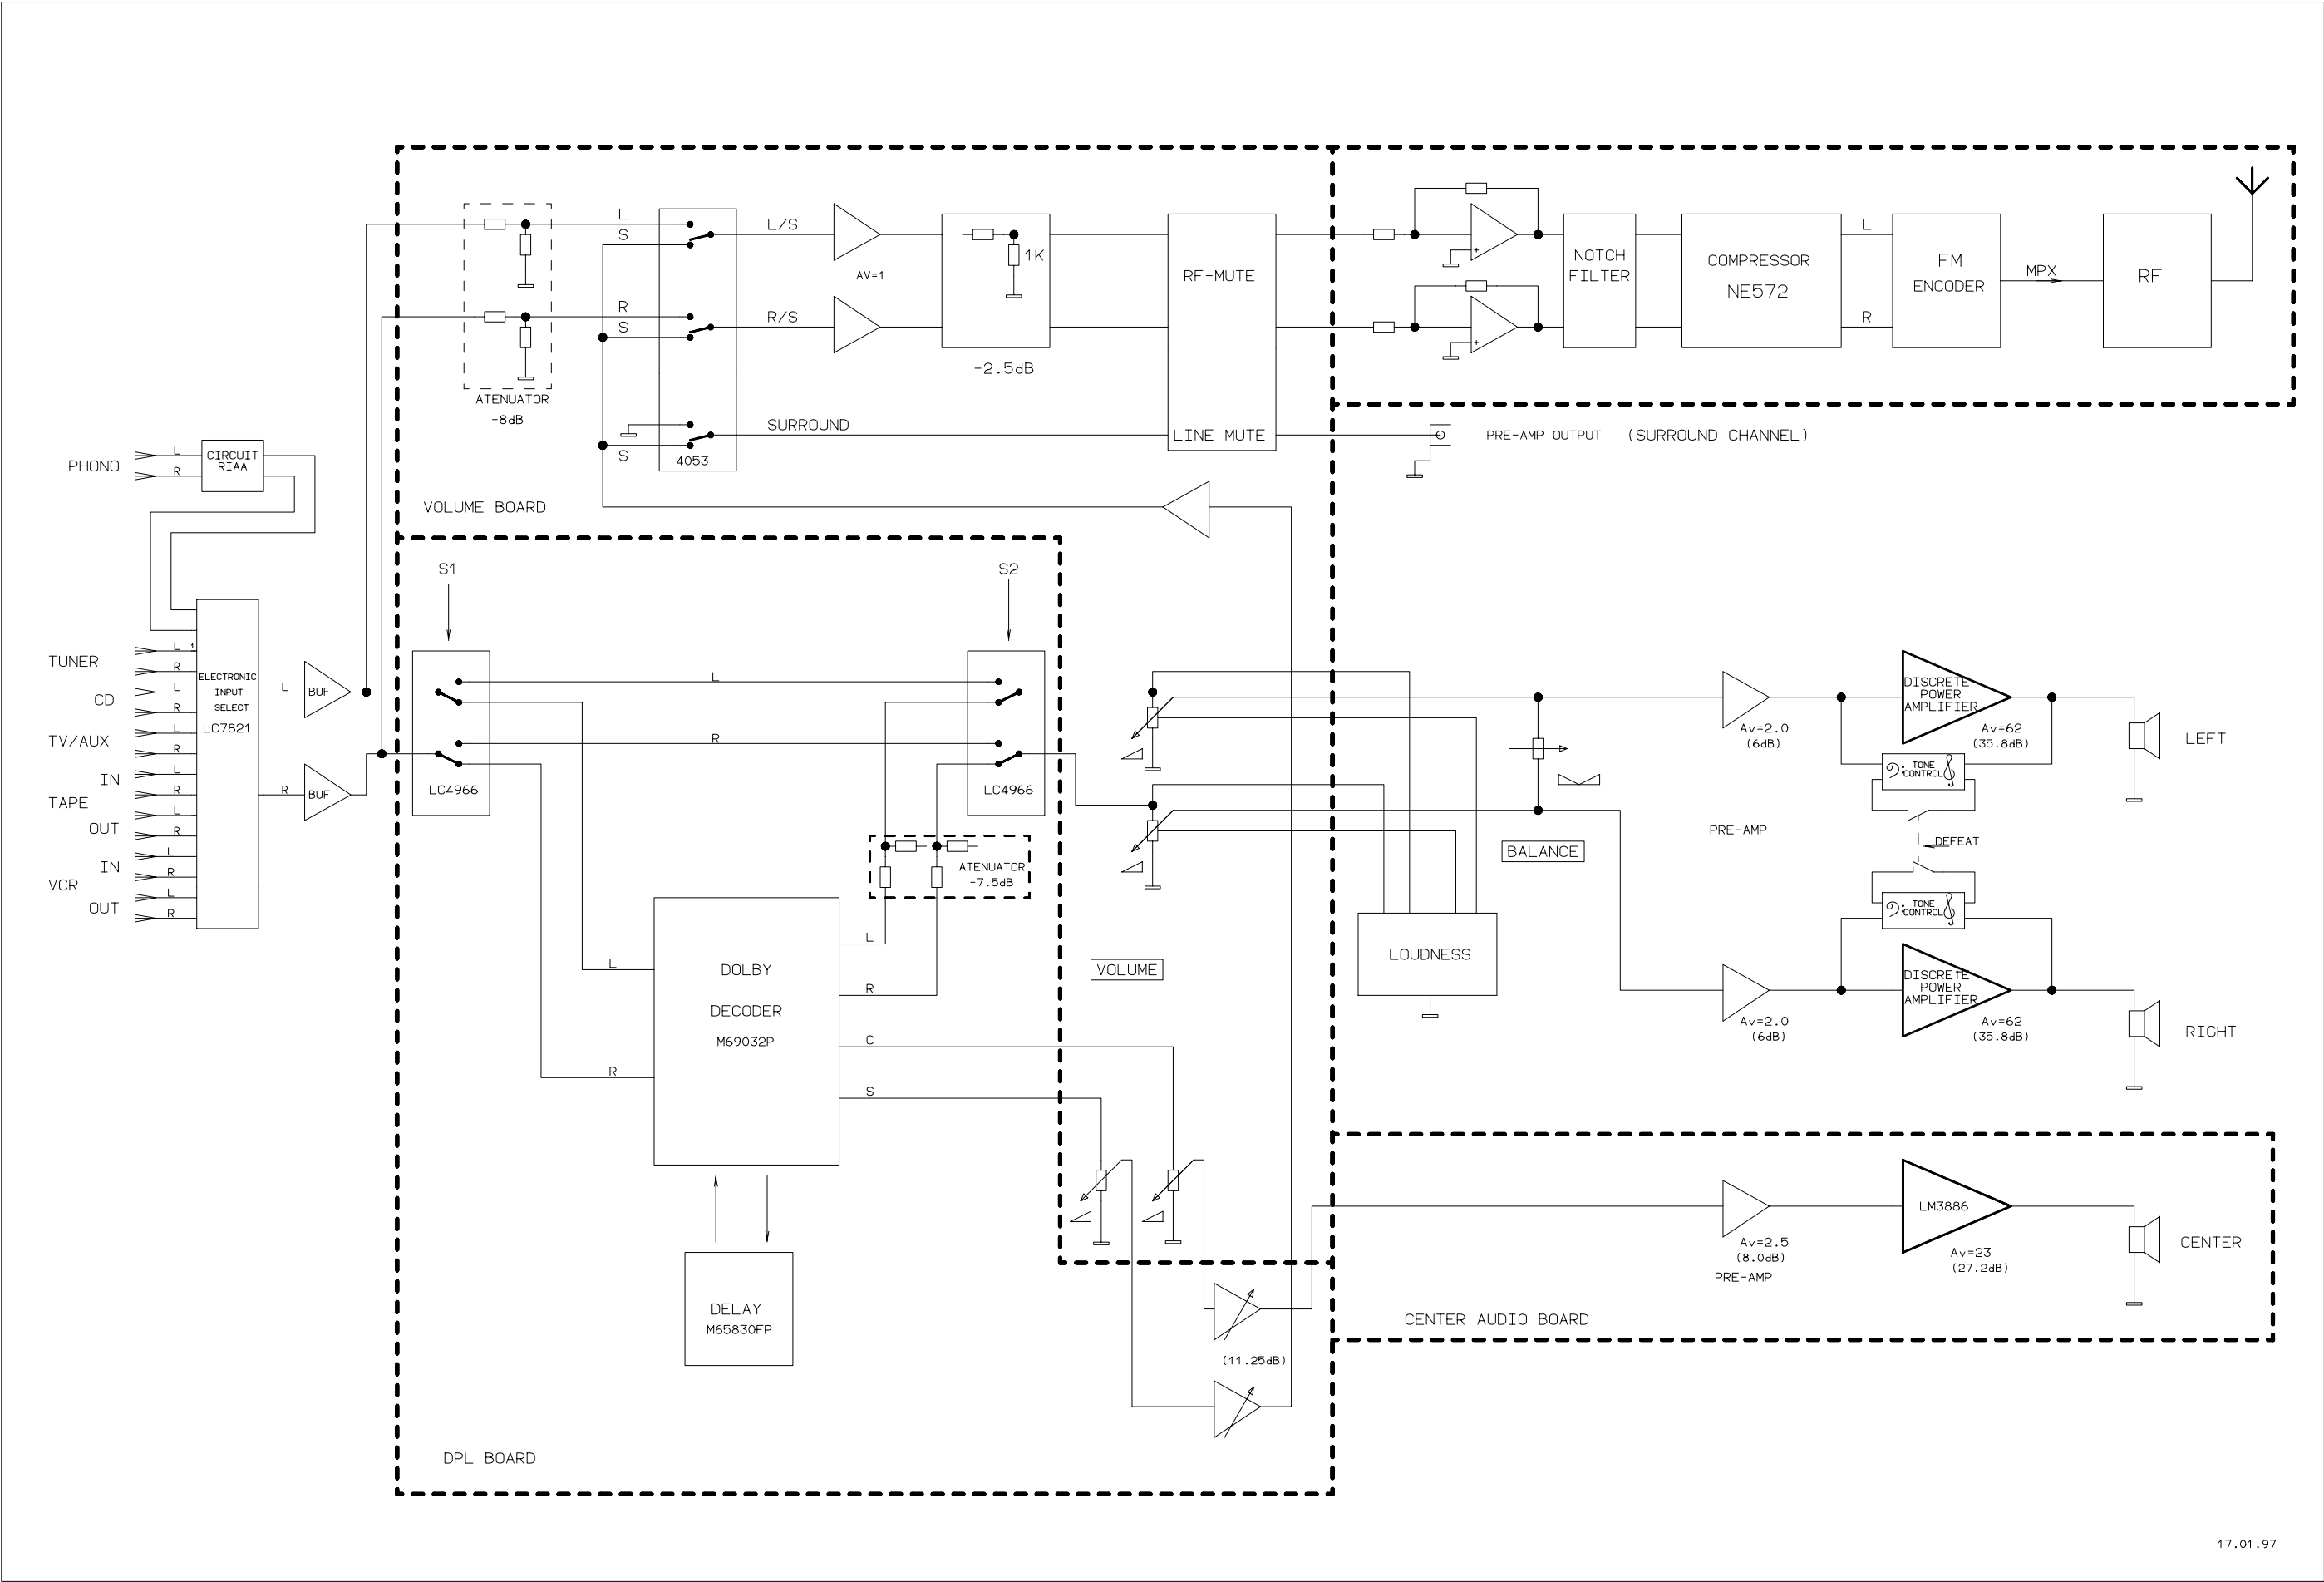


Trafoplatte, Sicherungsplatte, RC-Bus-Platte, AC-Anschlußplatte


Trafo Board, Fuse Board, RC Bus Board, AC Outlet Board

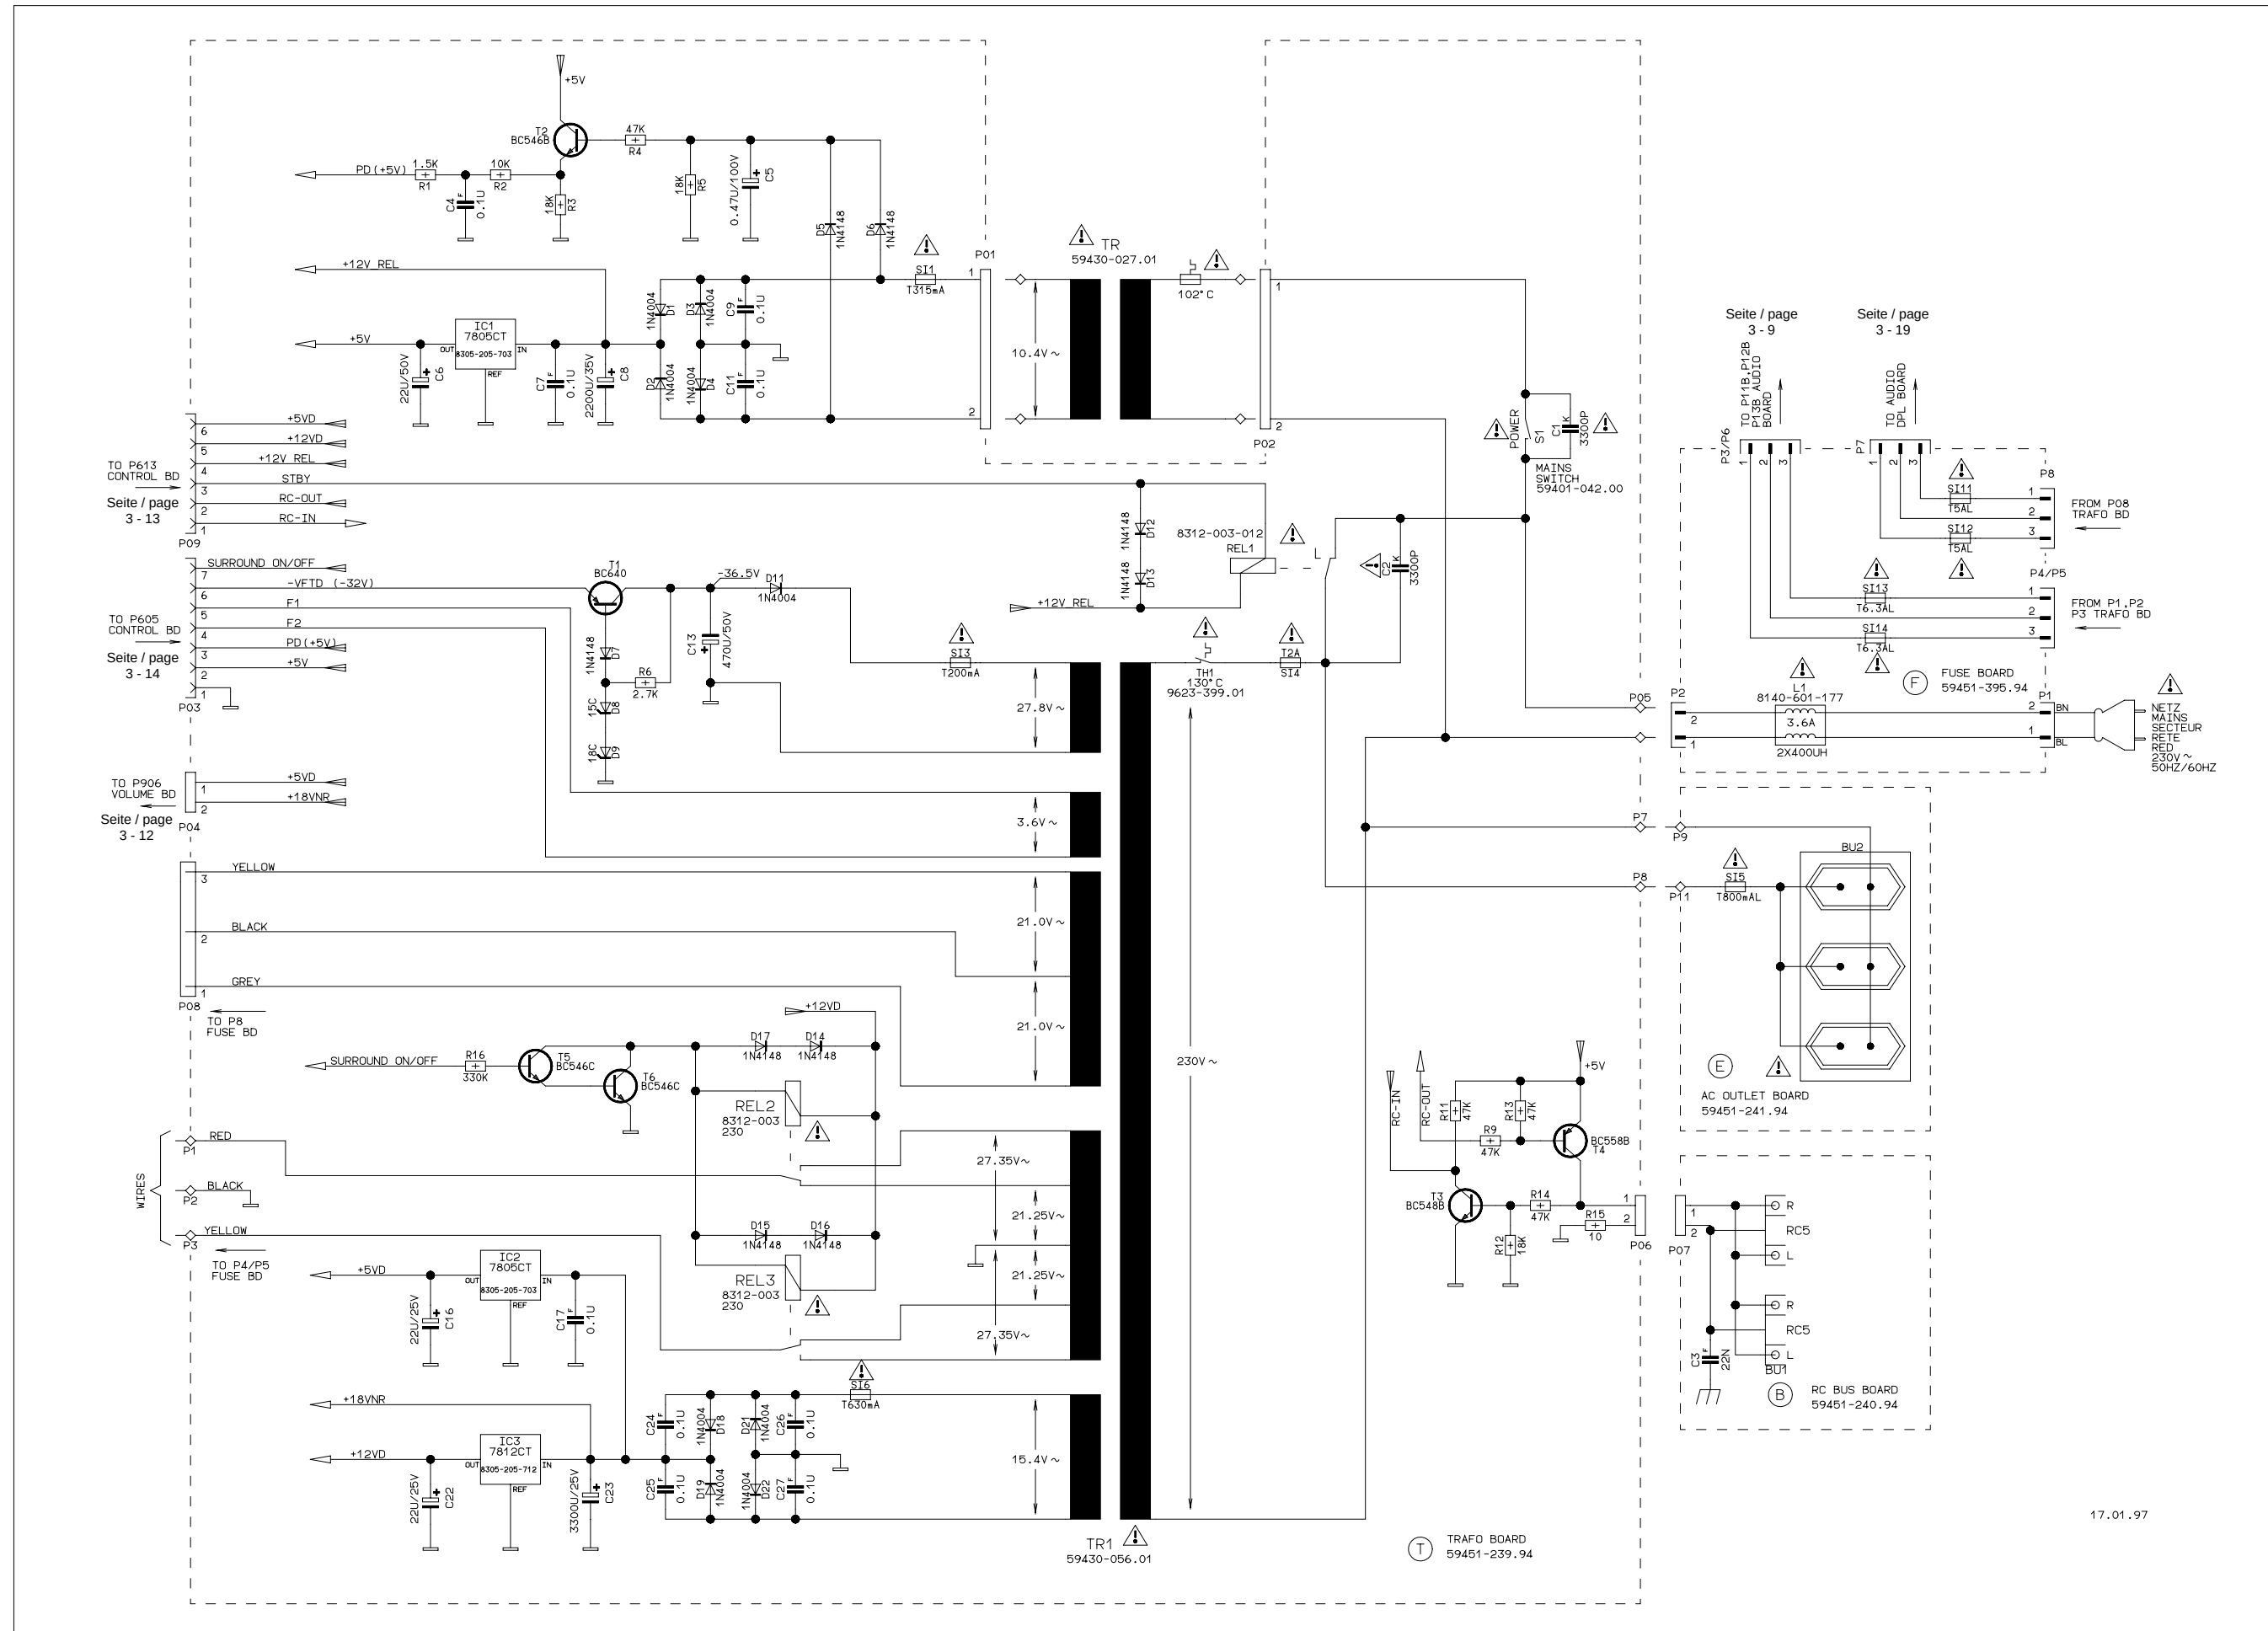


Audio-Platte, Kopfhörerplatte / Audio Board, Headphone Board

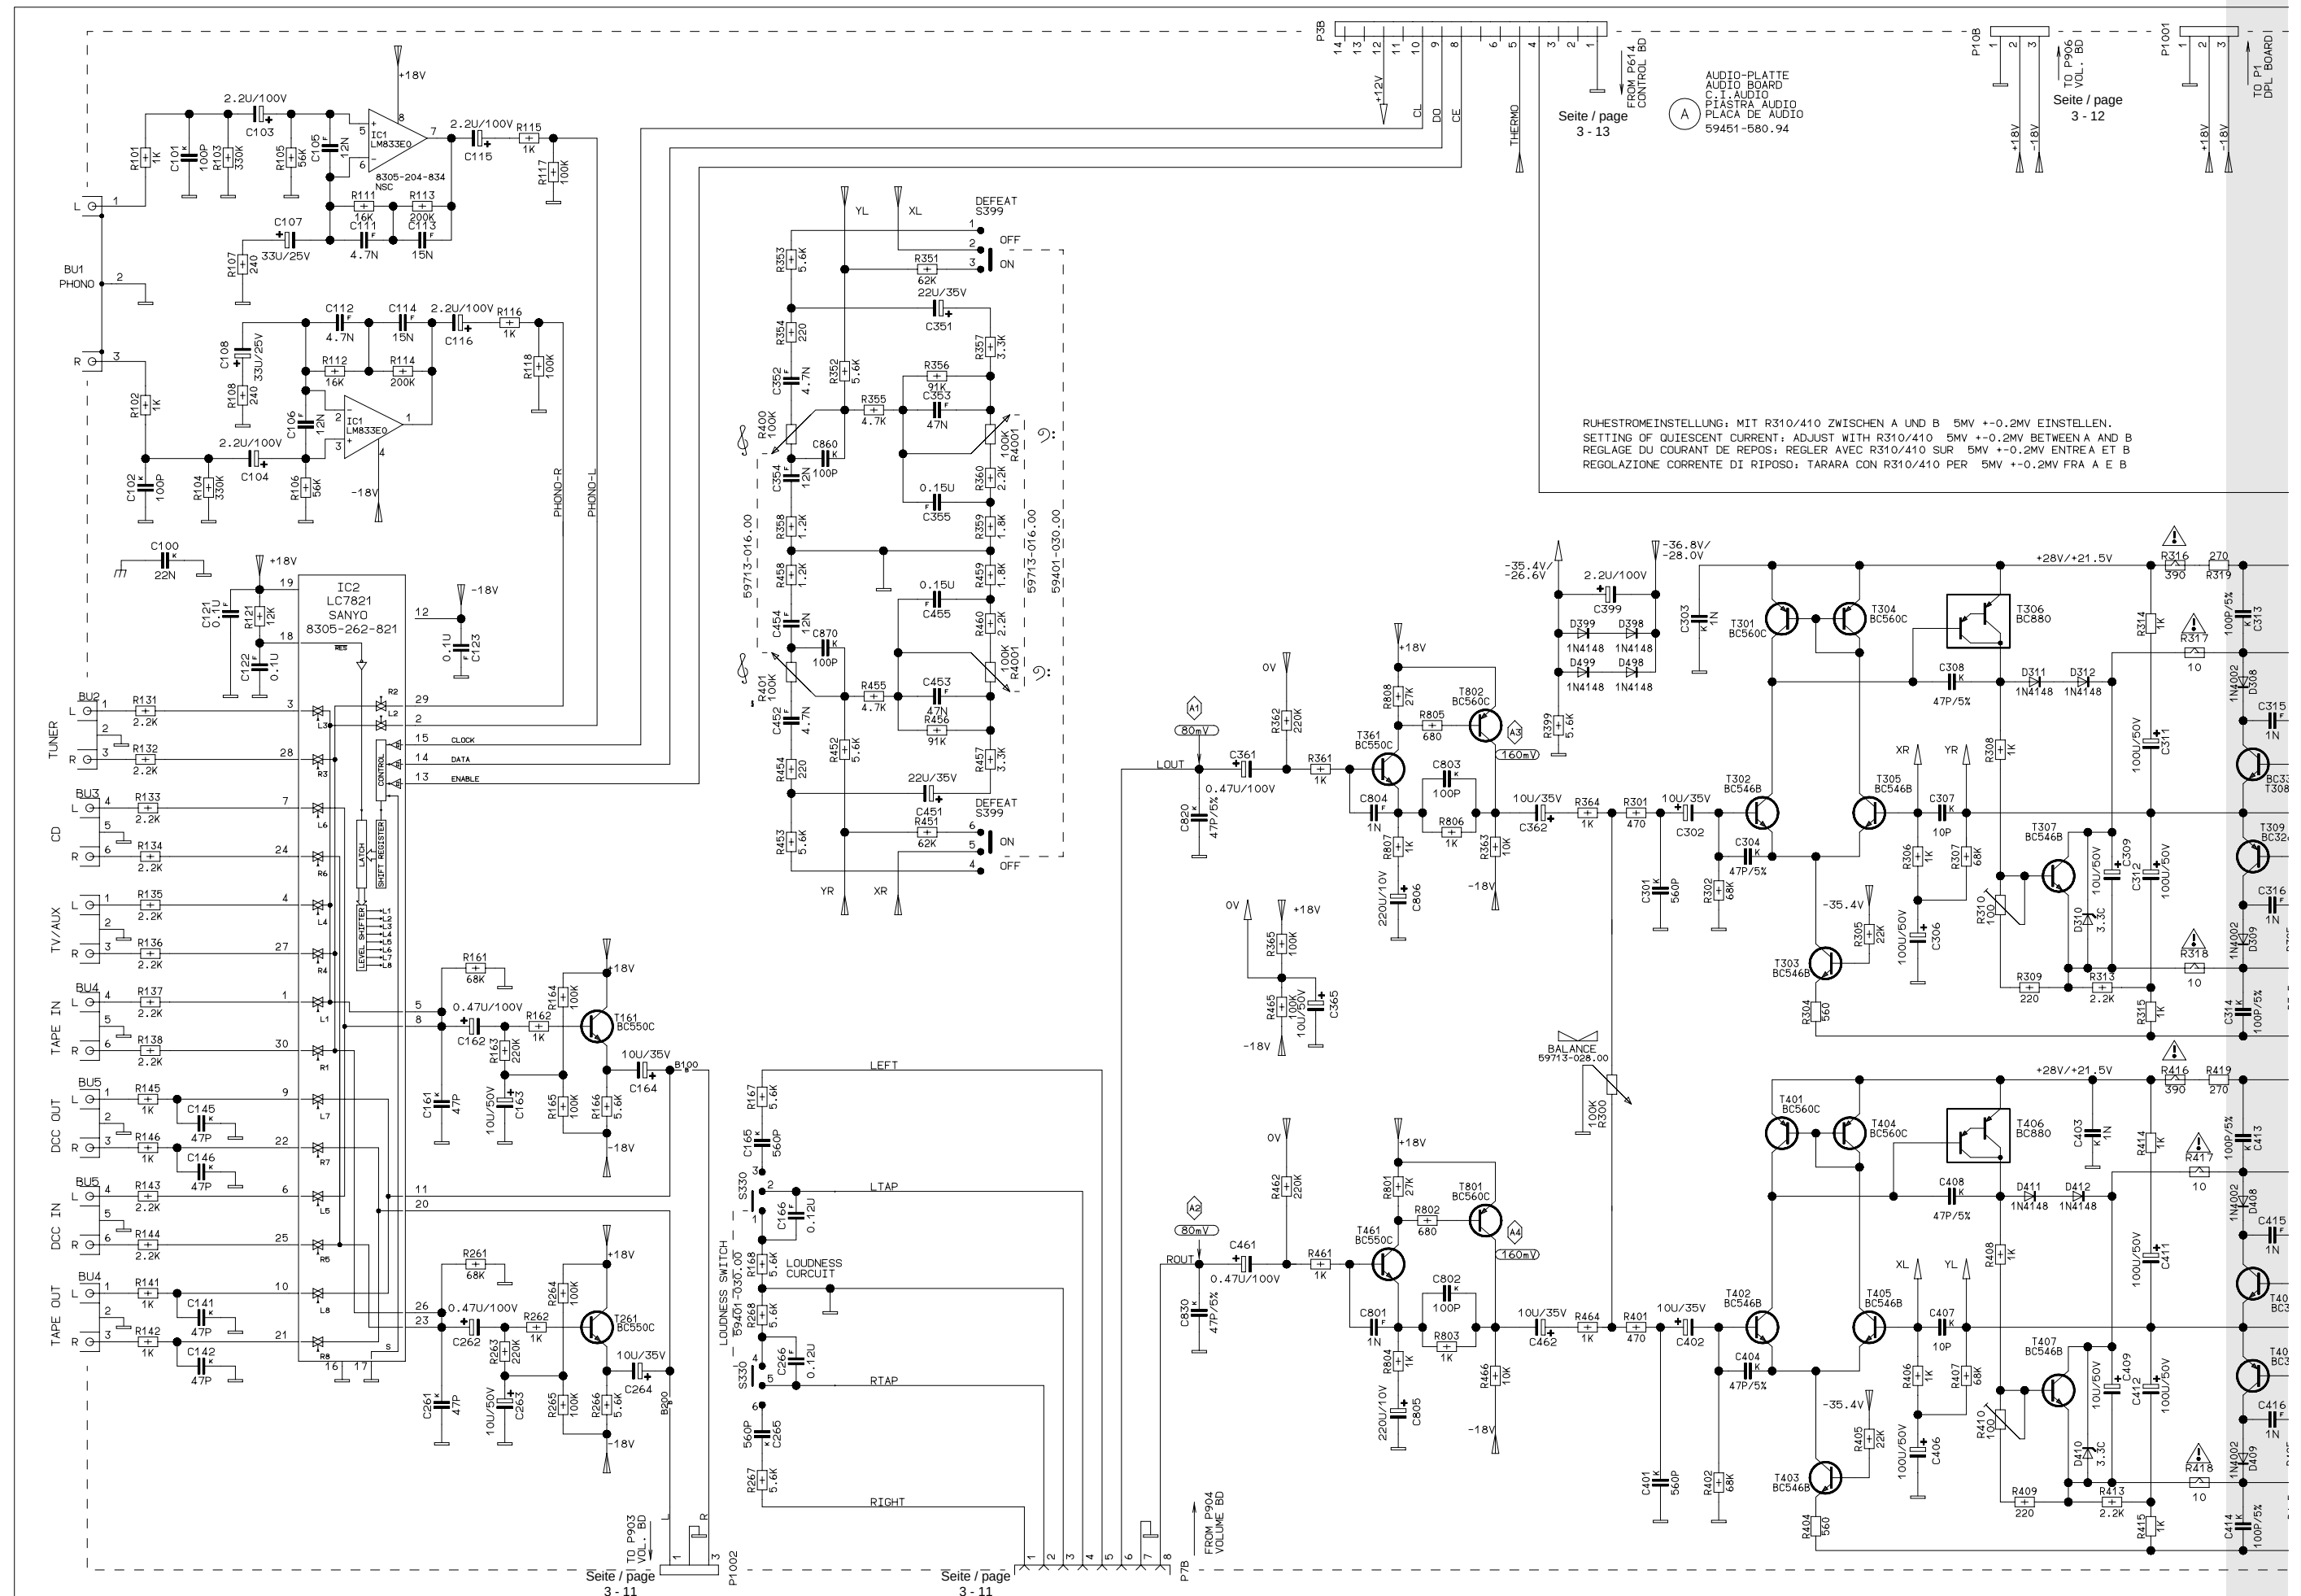


Lautstärkeplatte / Volume Board

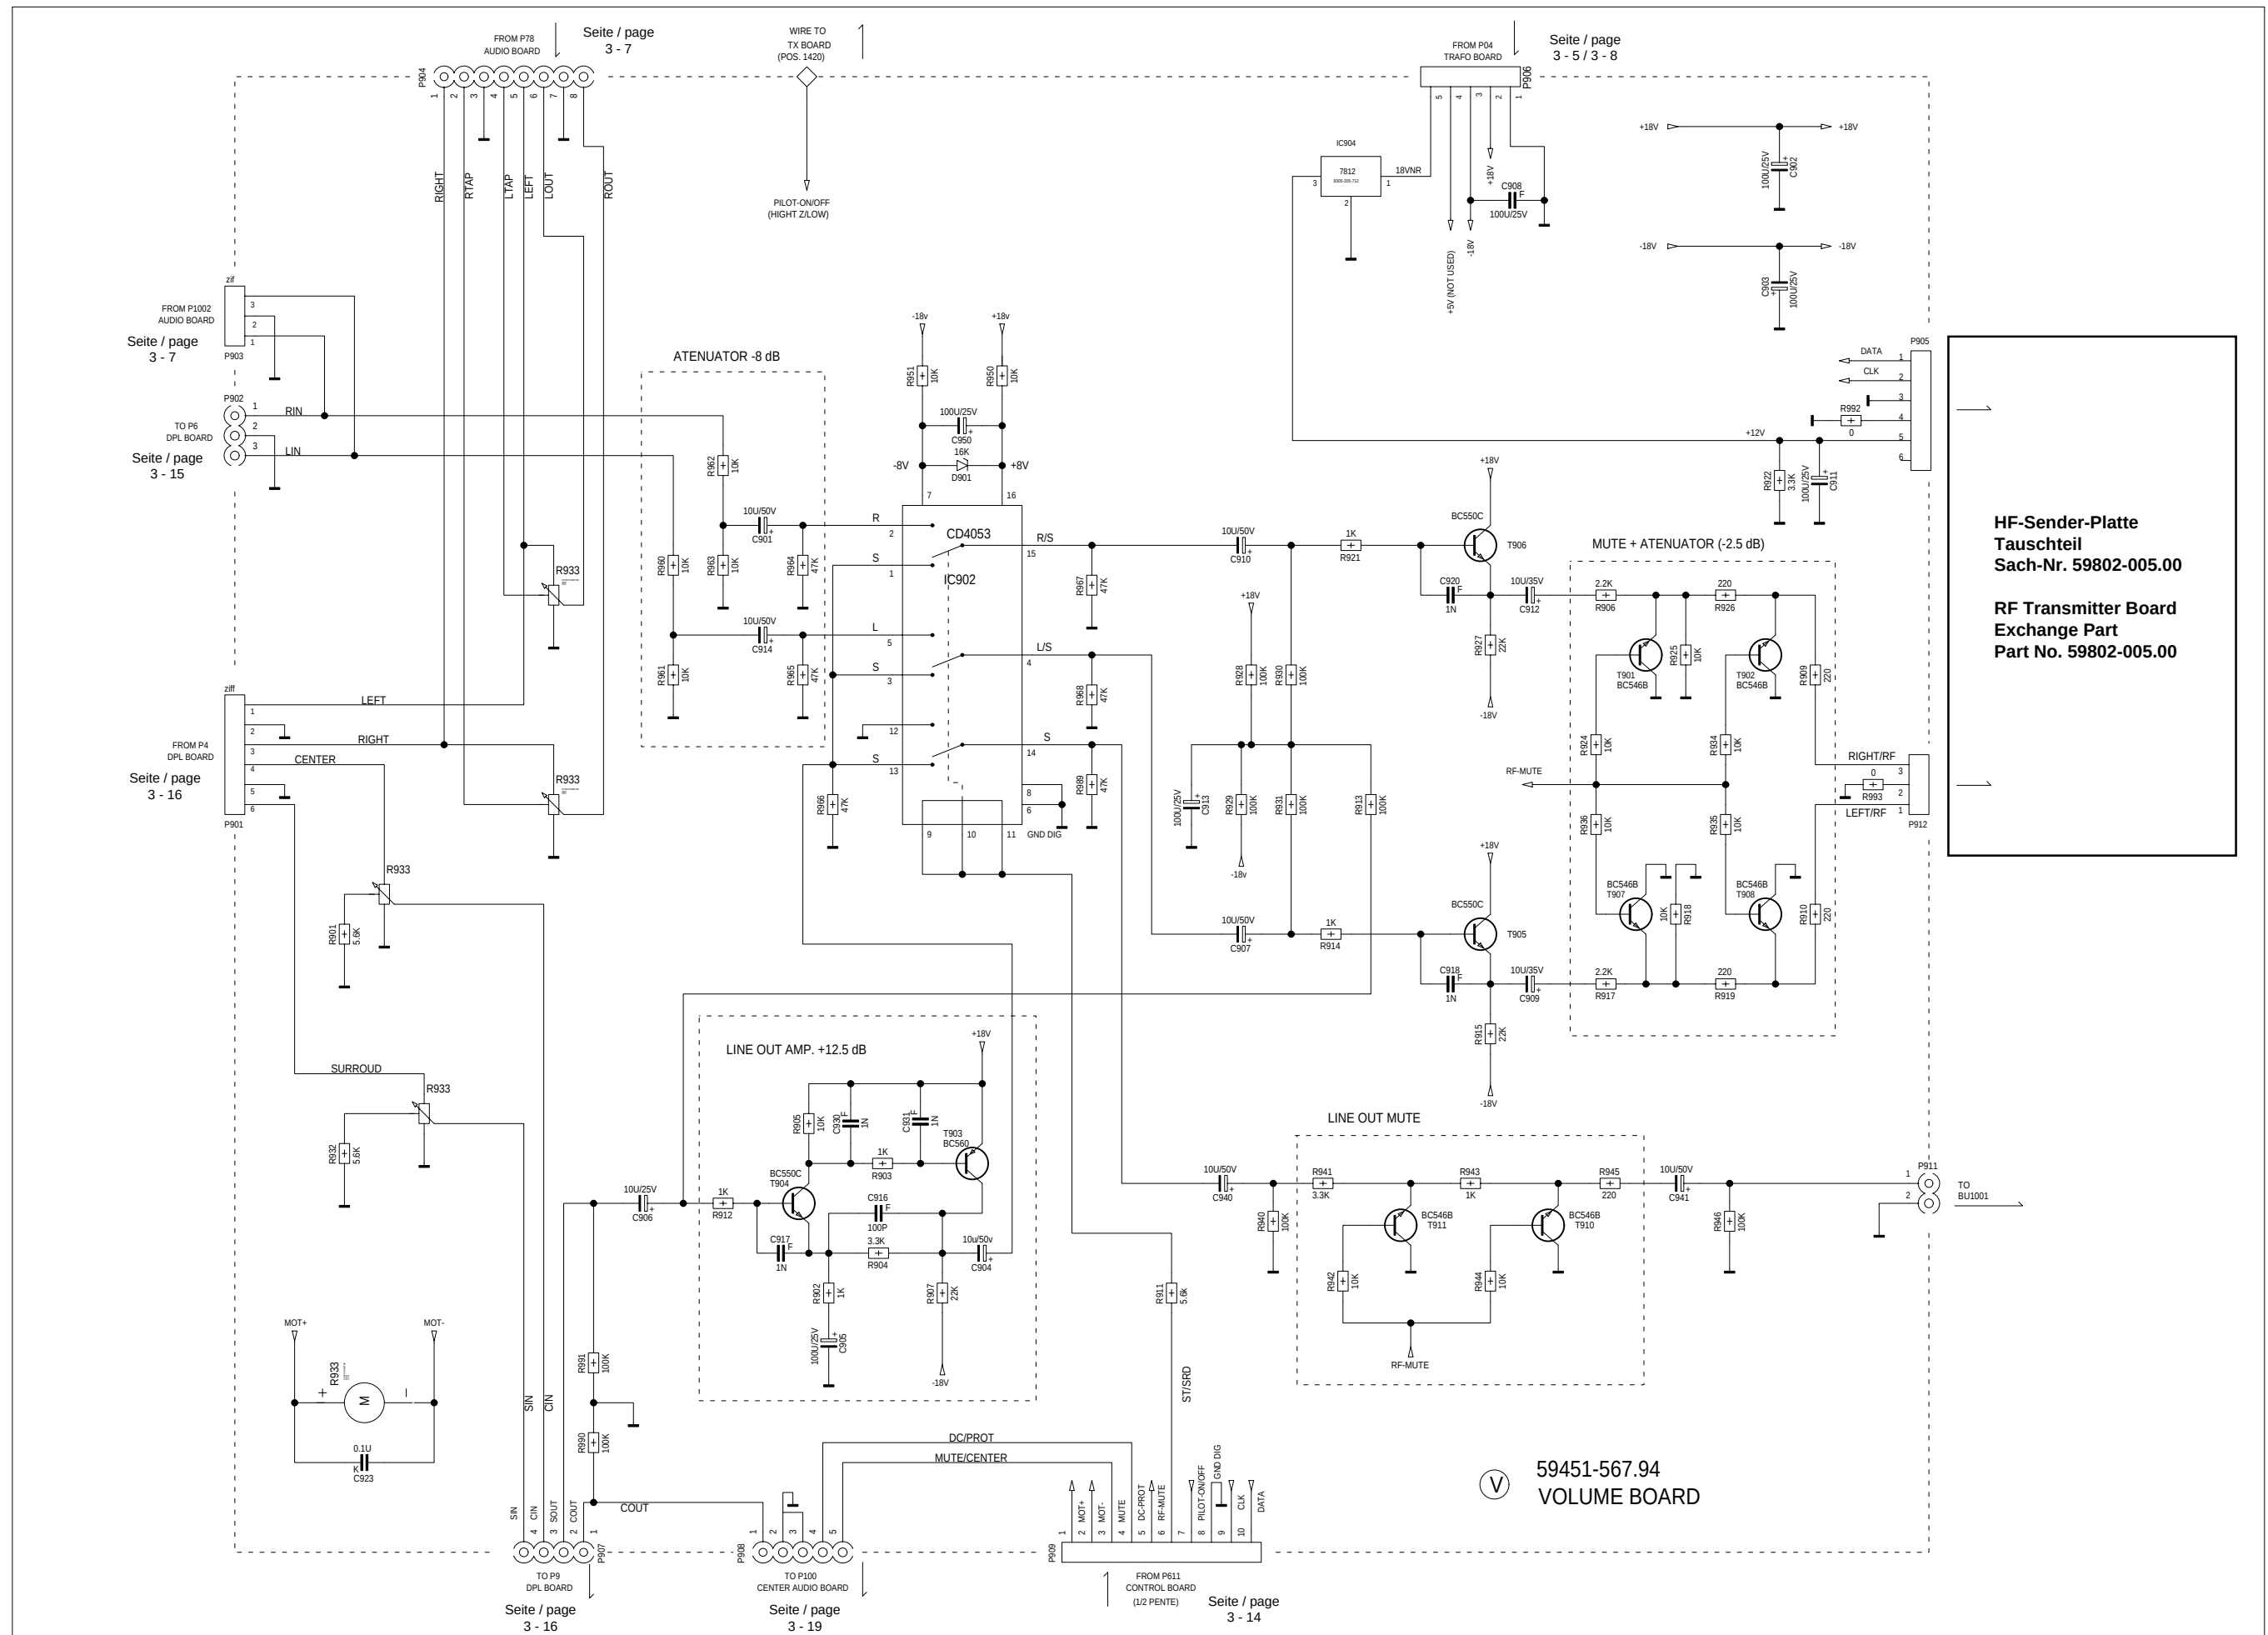


3 - 14

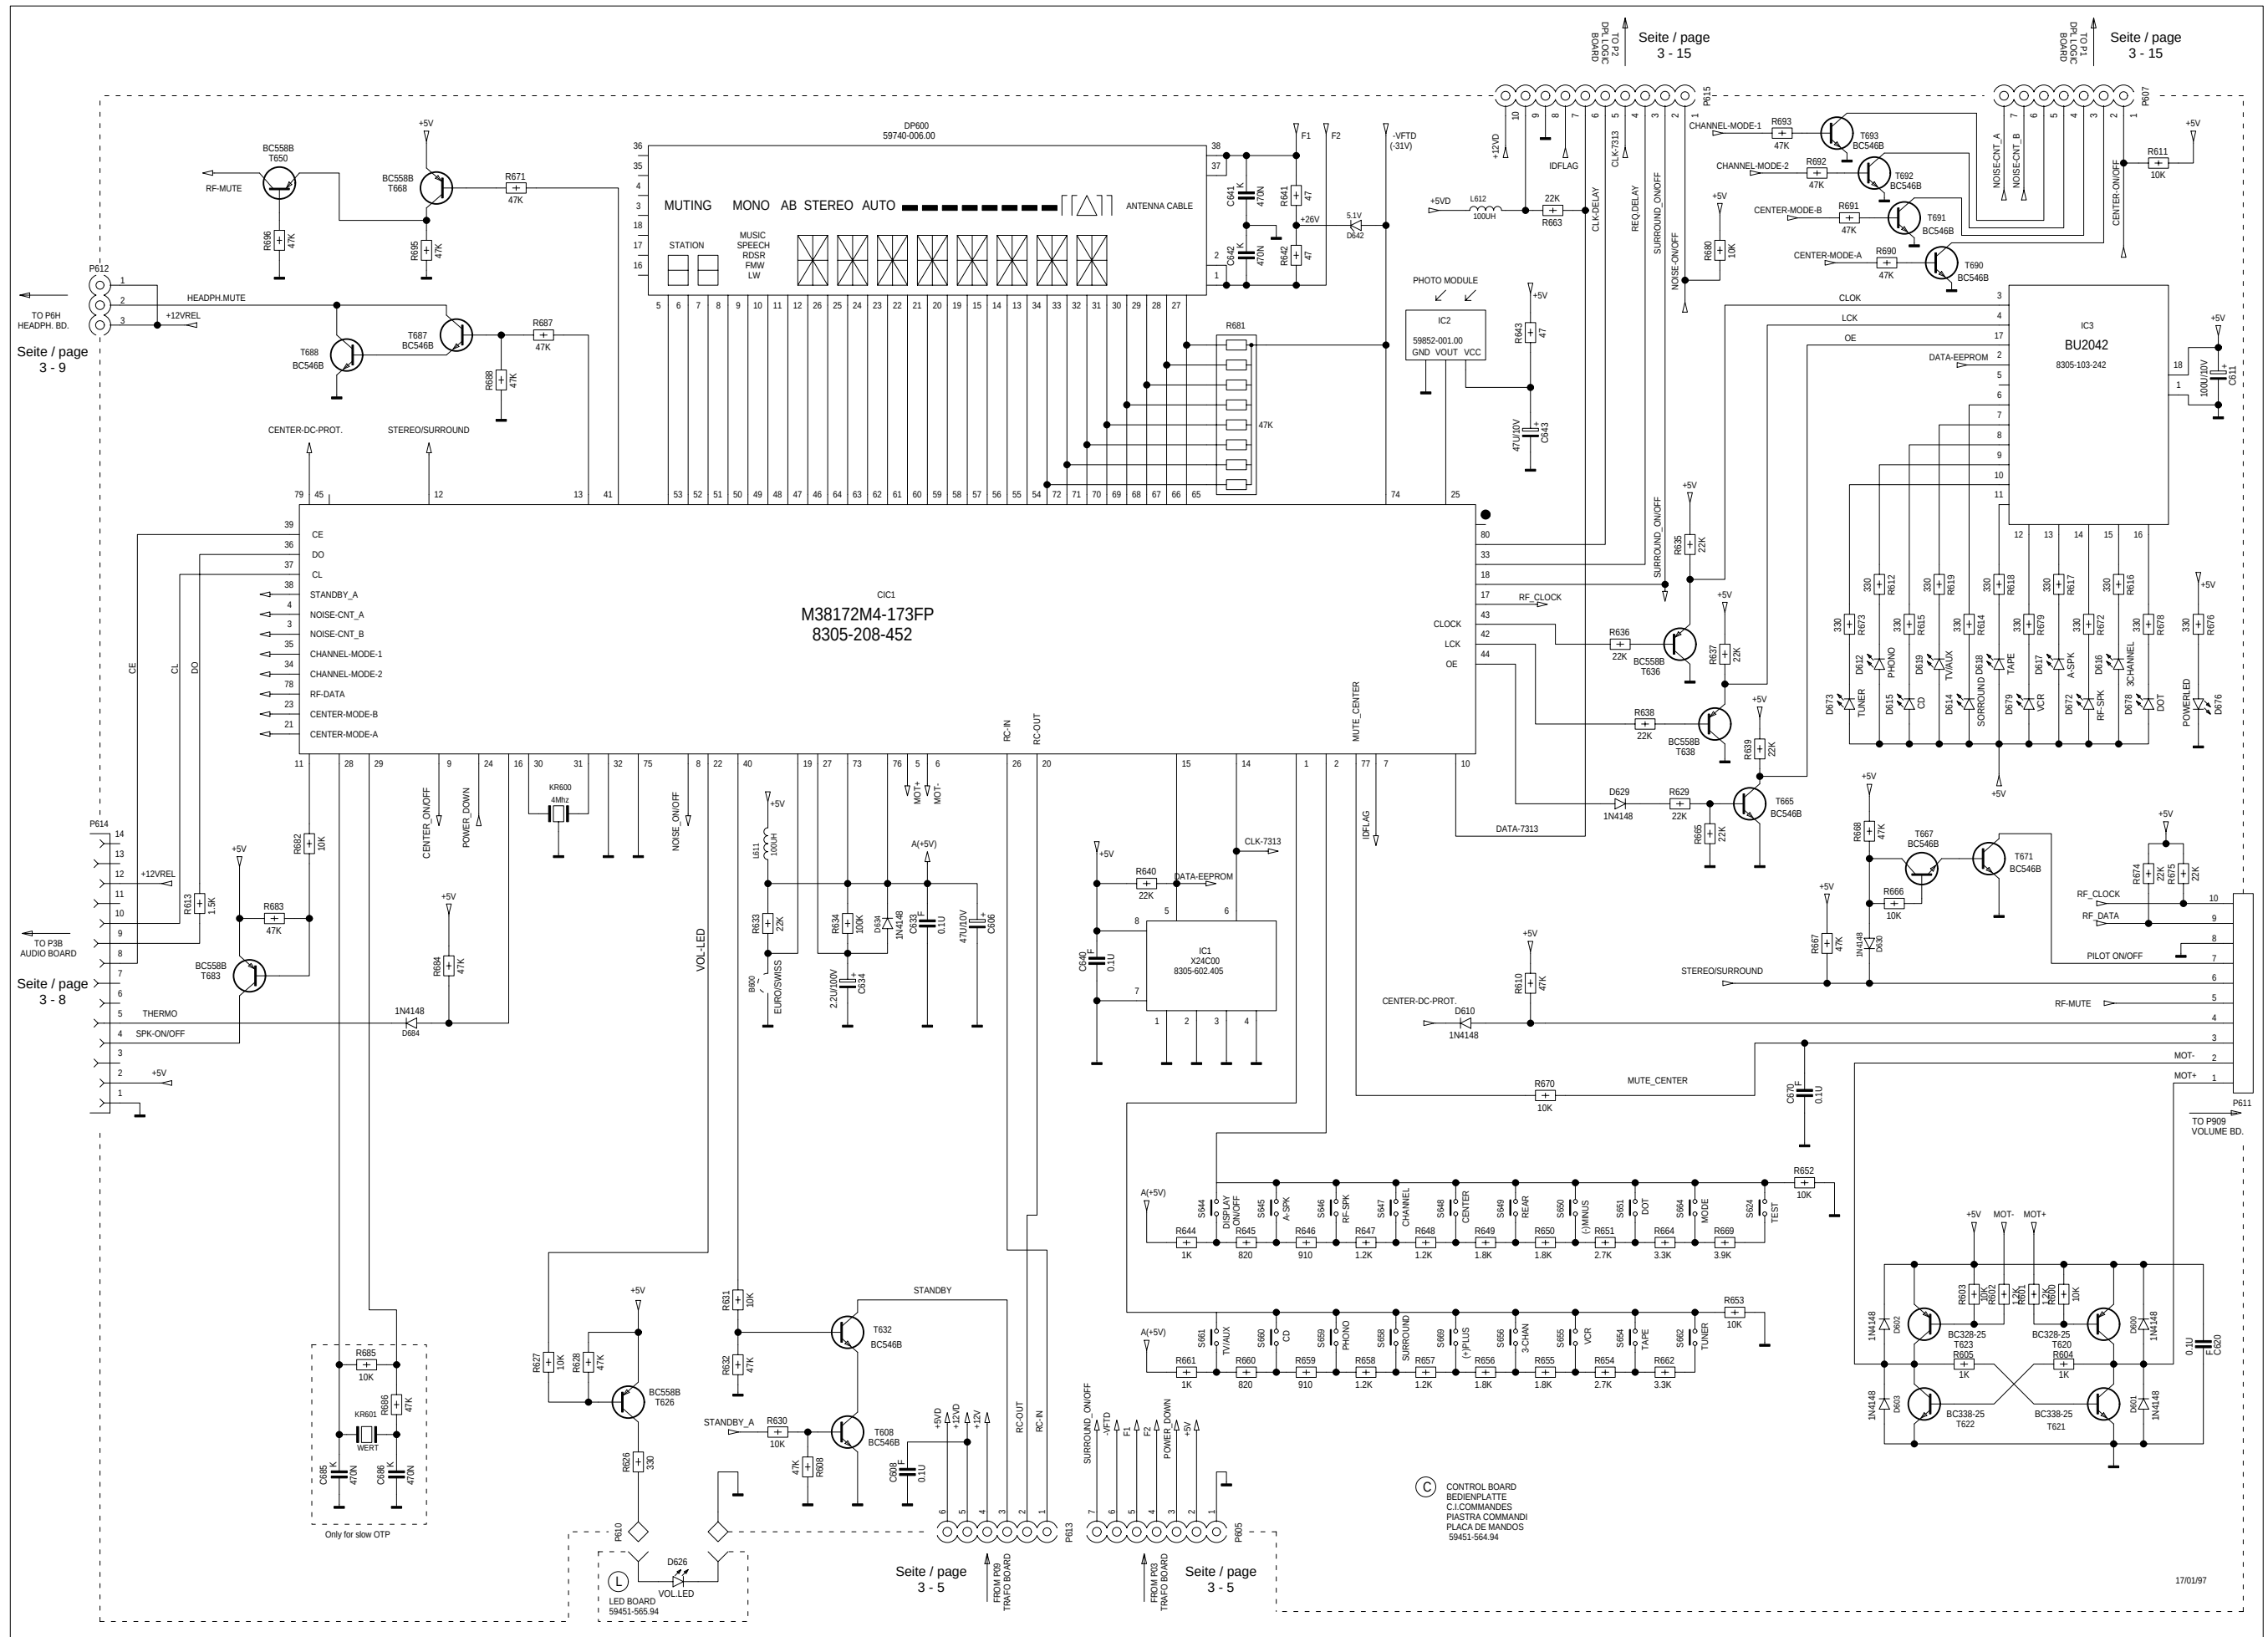


DPL-Platte / DPL Board

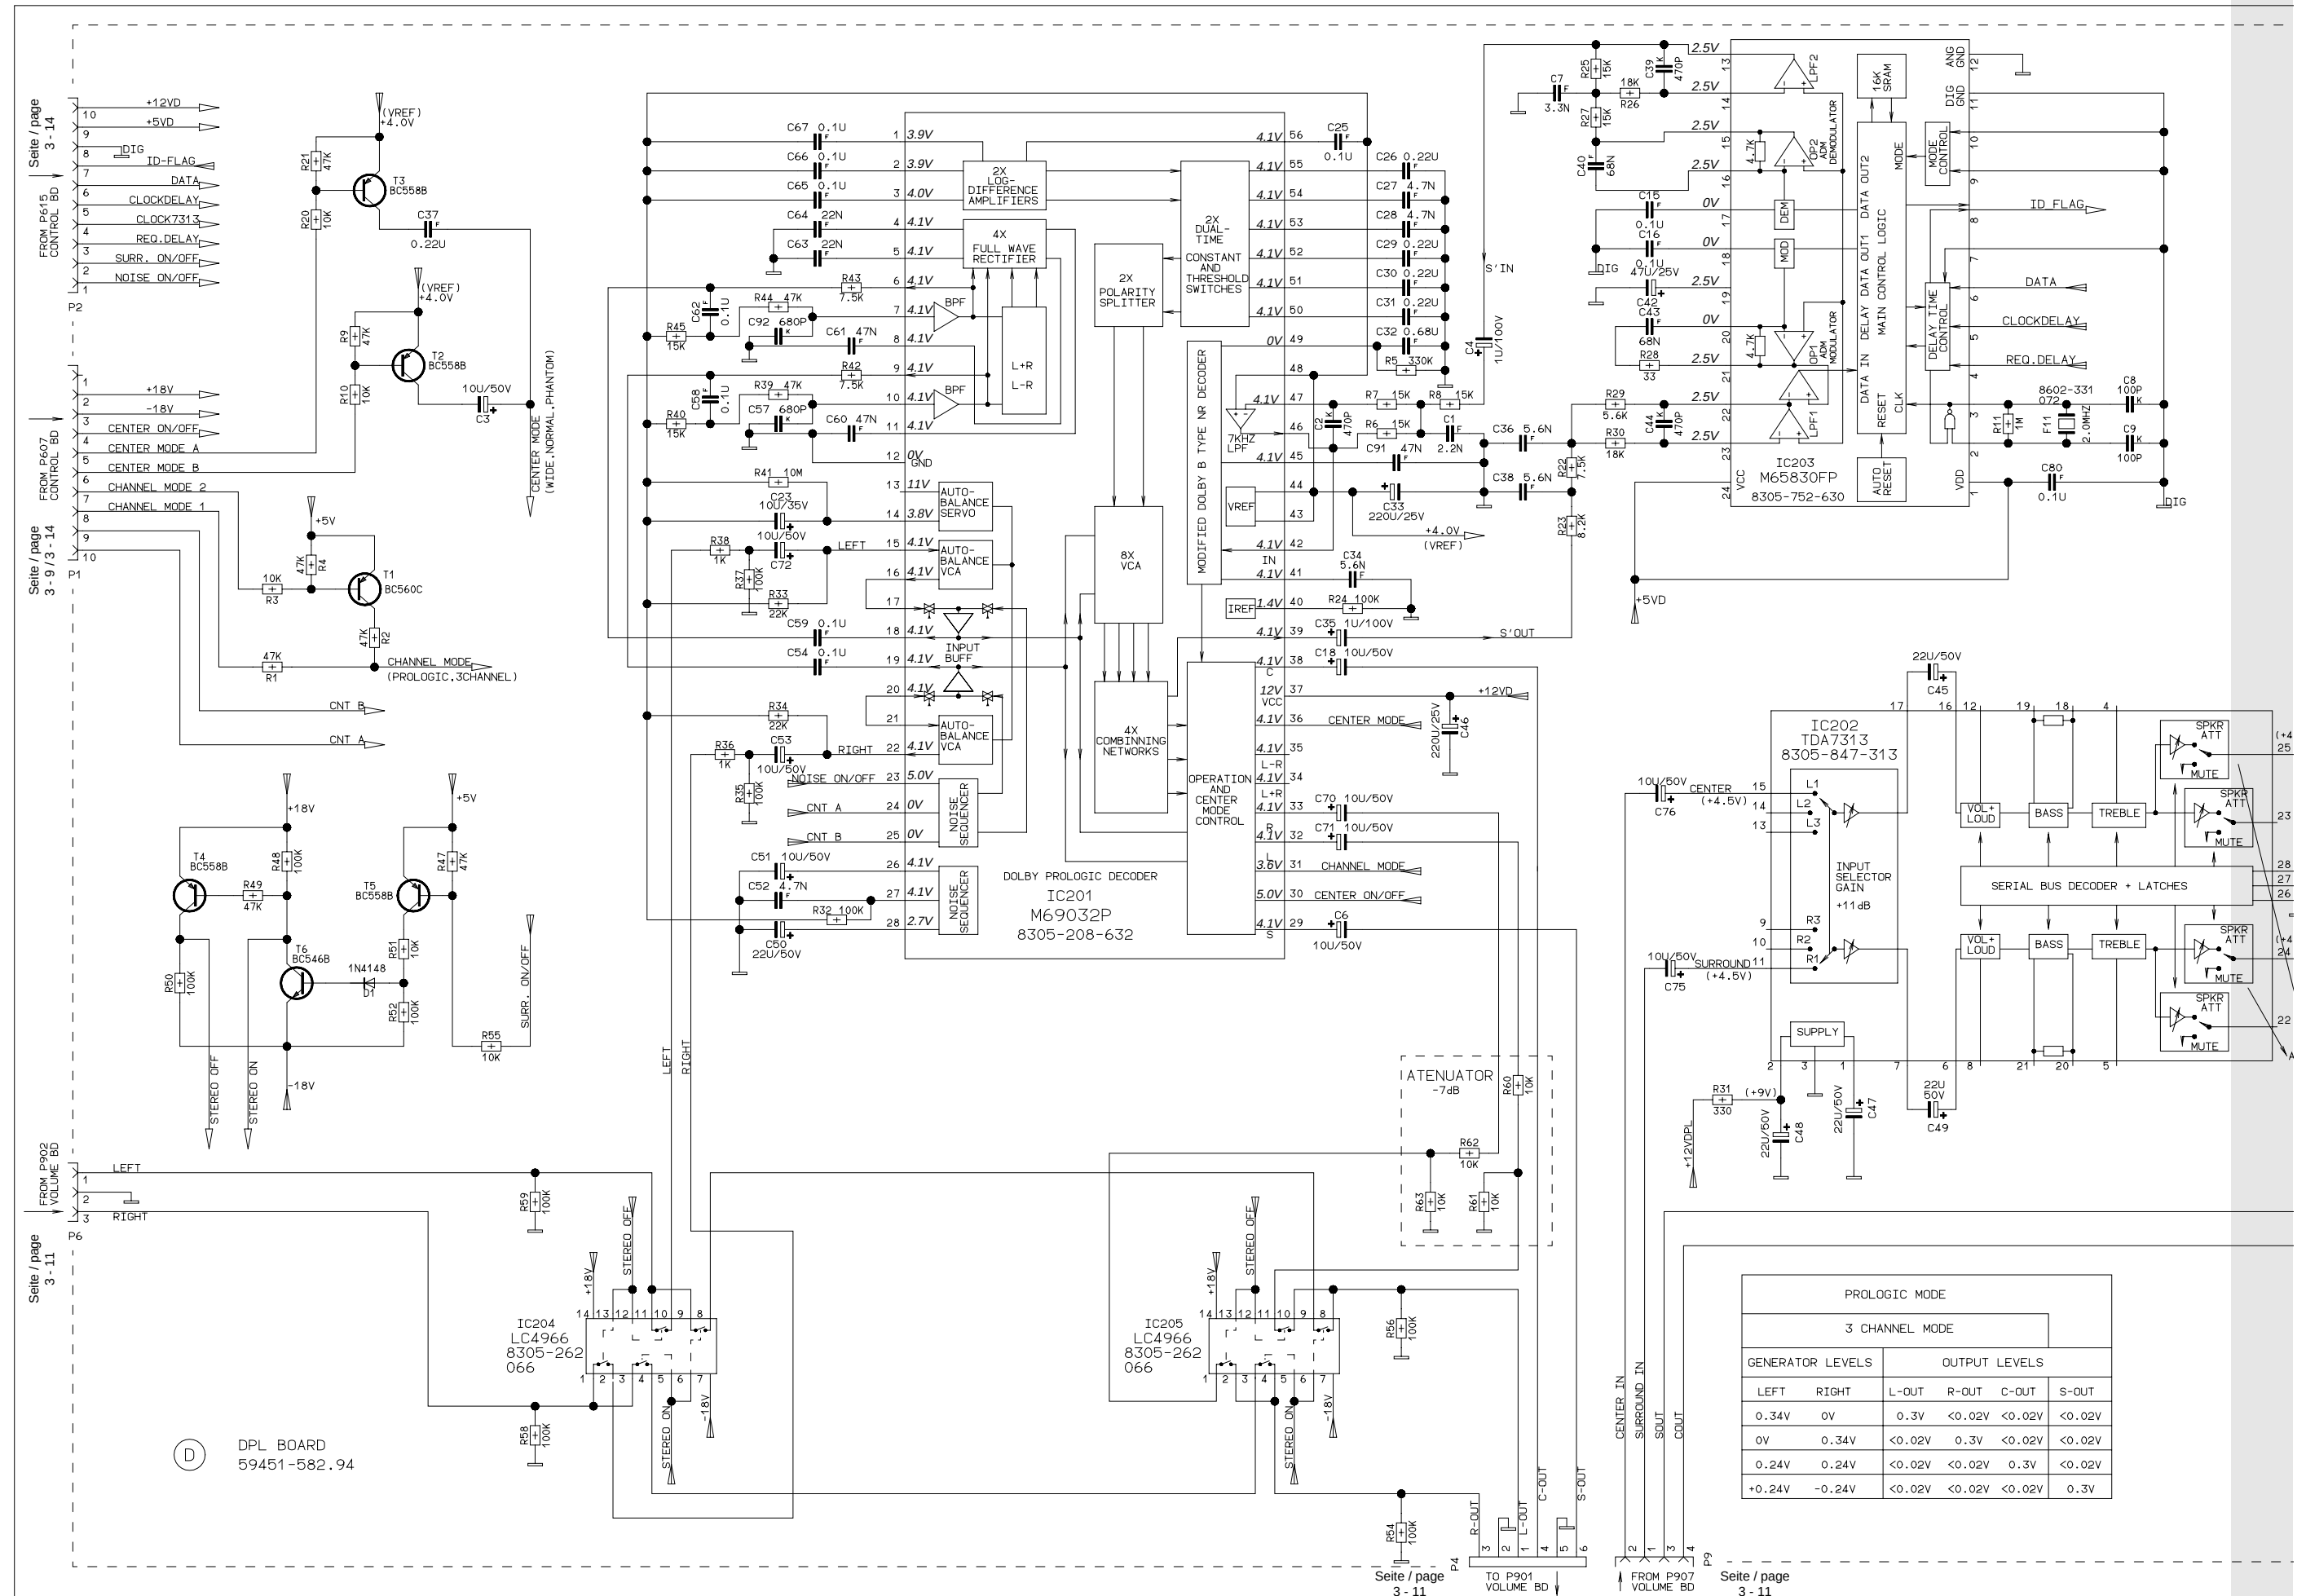


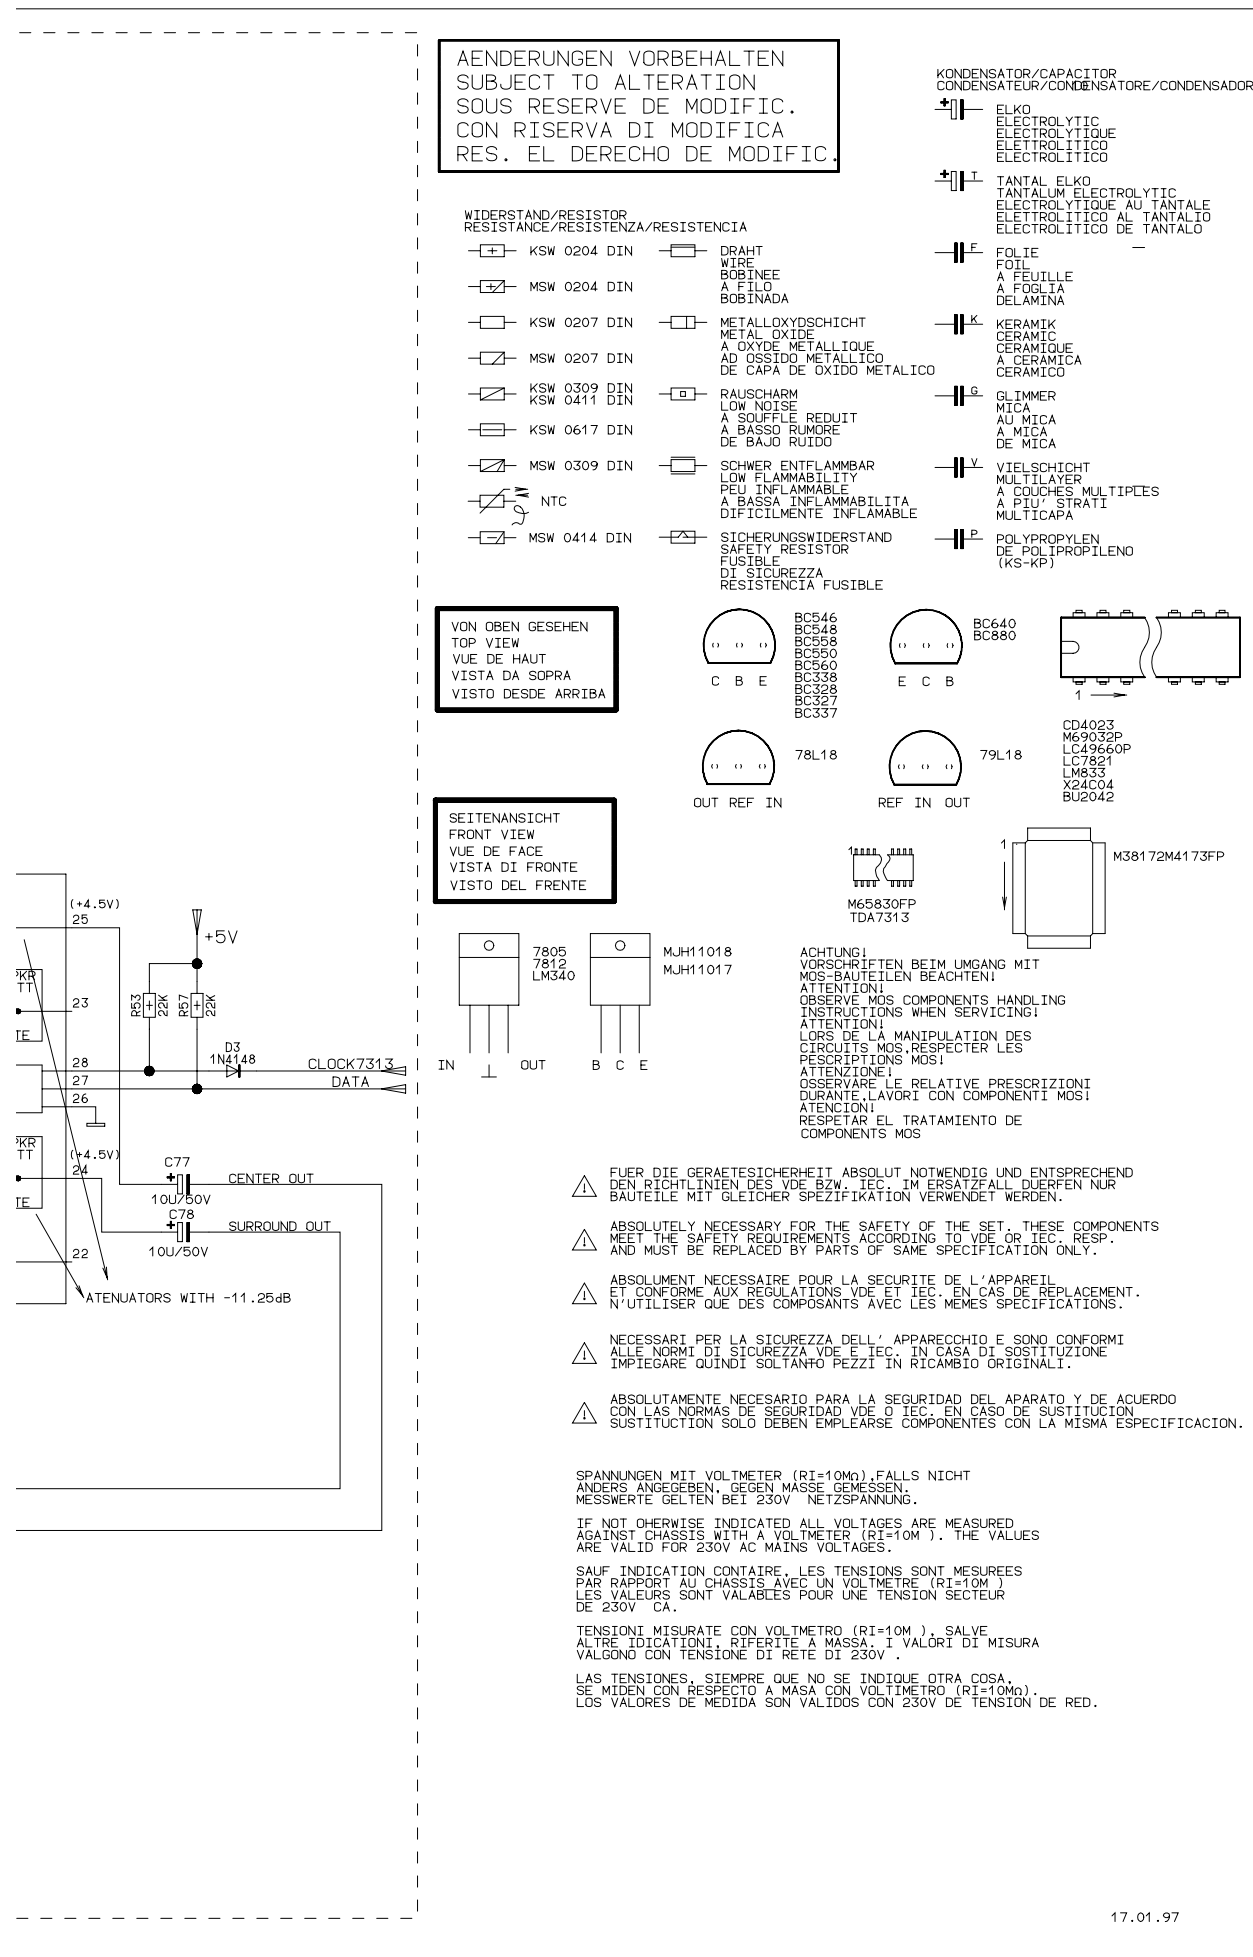


Blockschaltbild DPL-Logik / Block Diagram DPL Logic

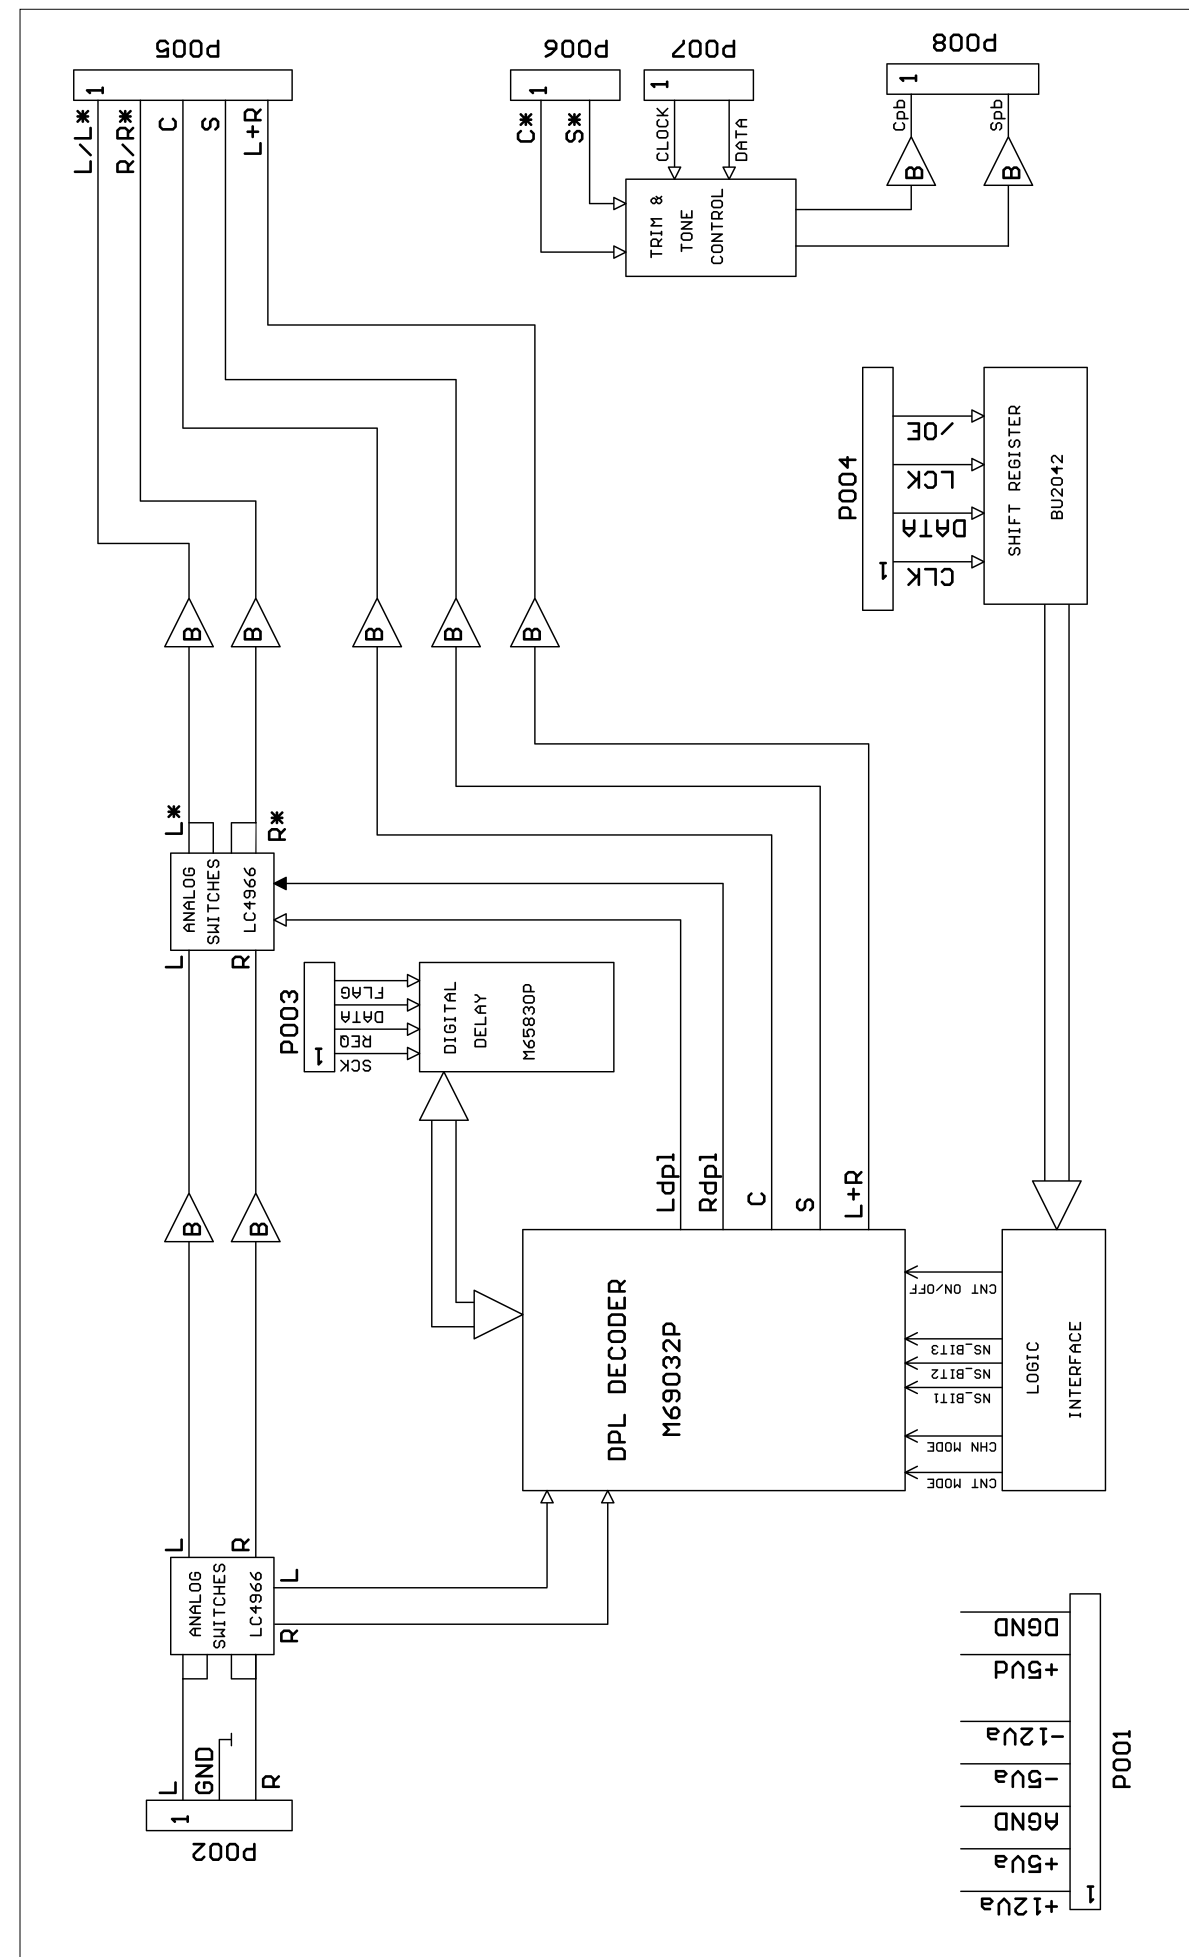


NF-Center-Platte / Audio Center Board

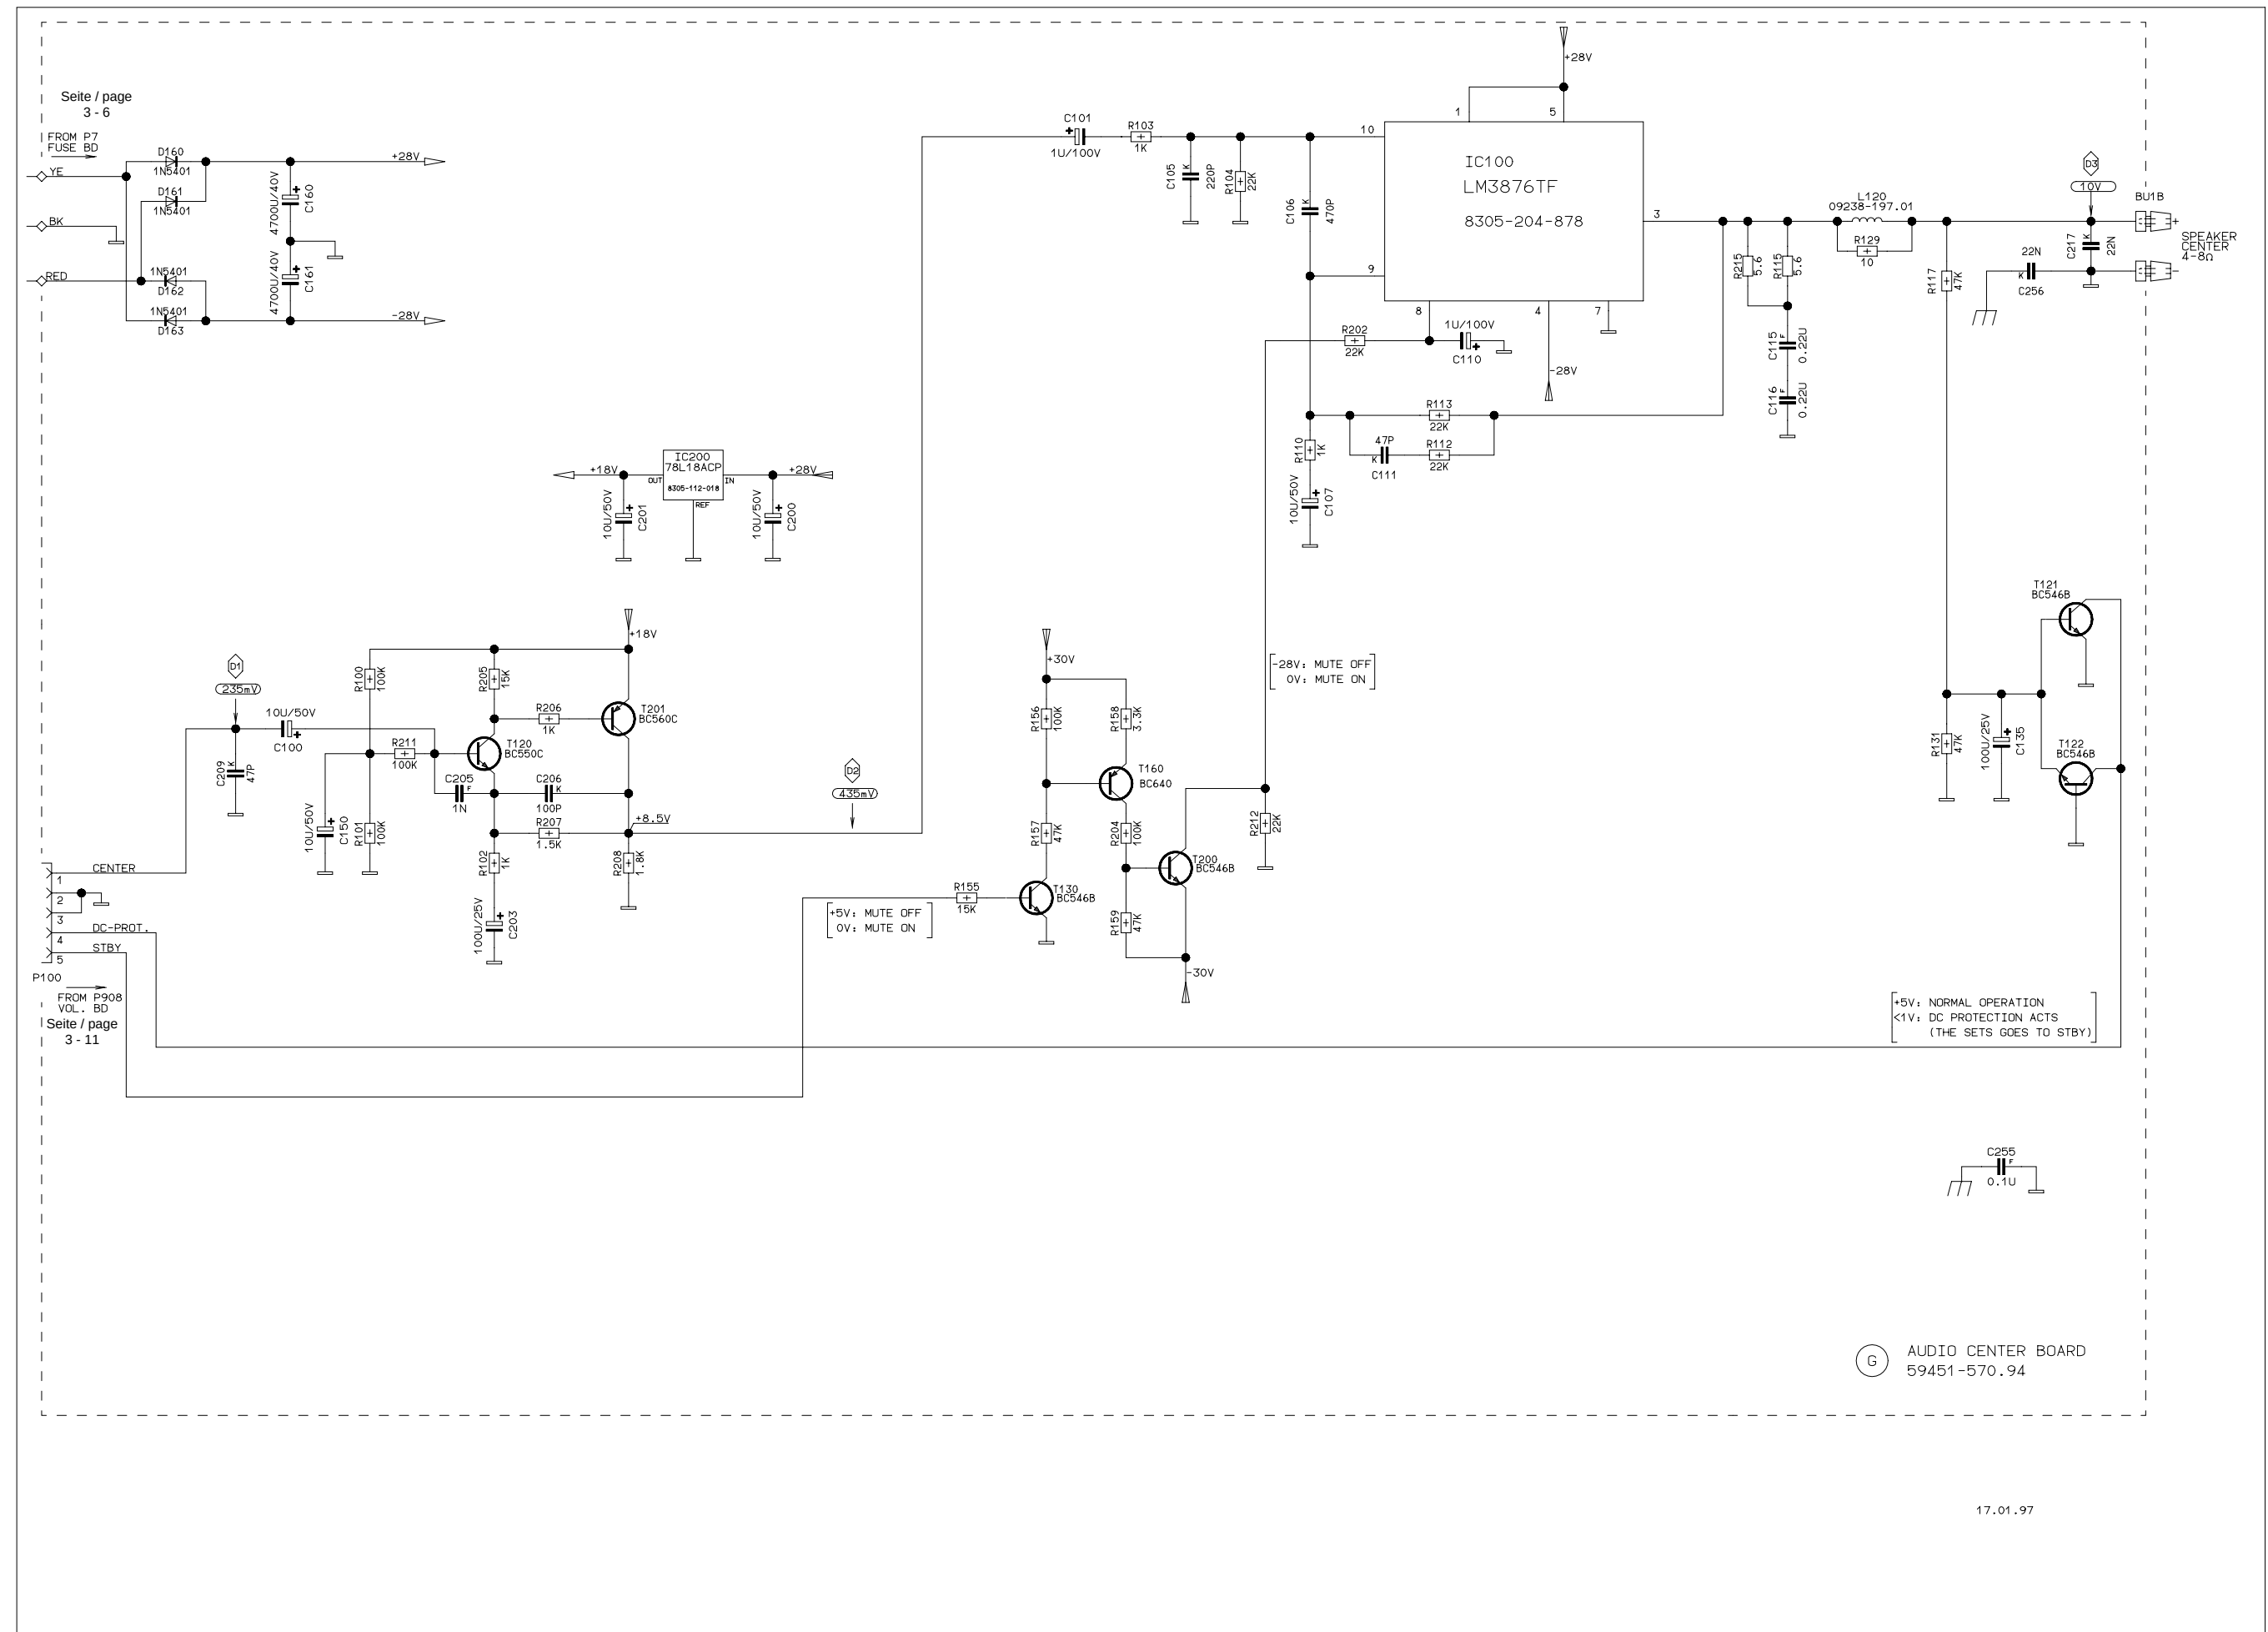


DPL-Platte / DPL Board

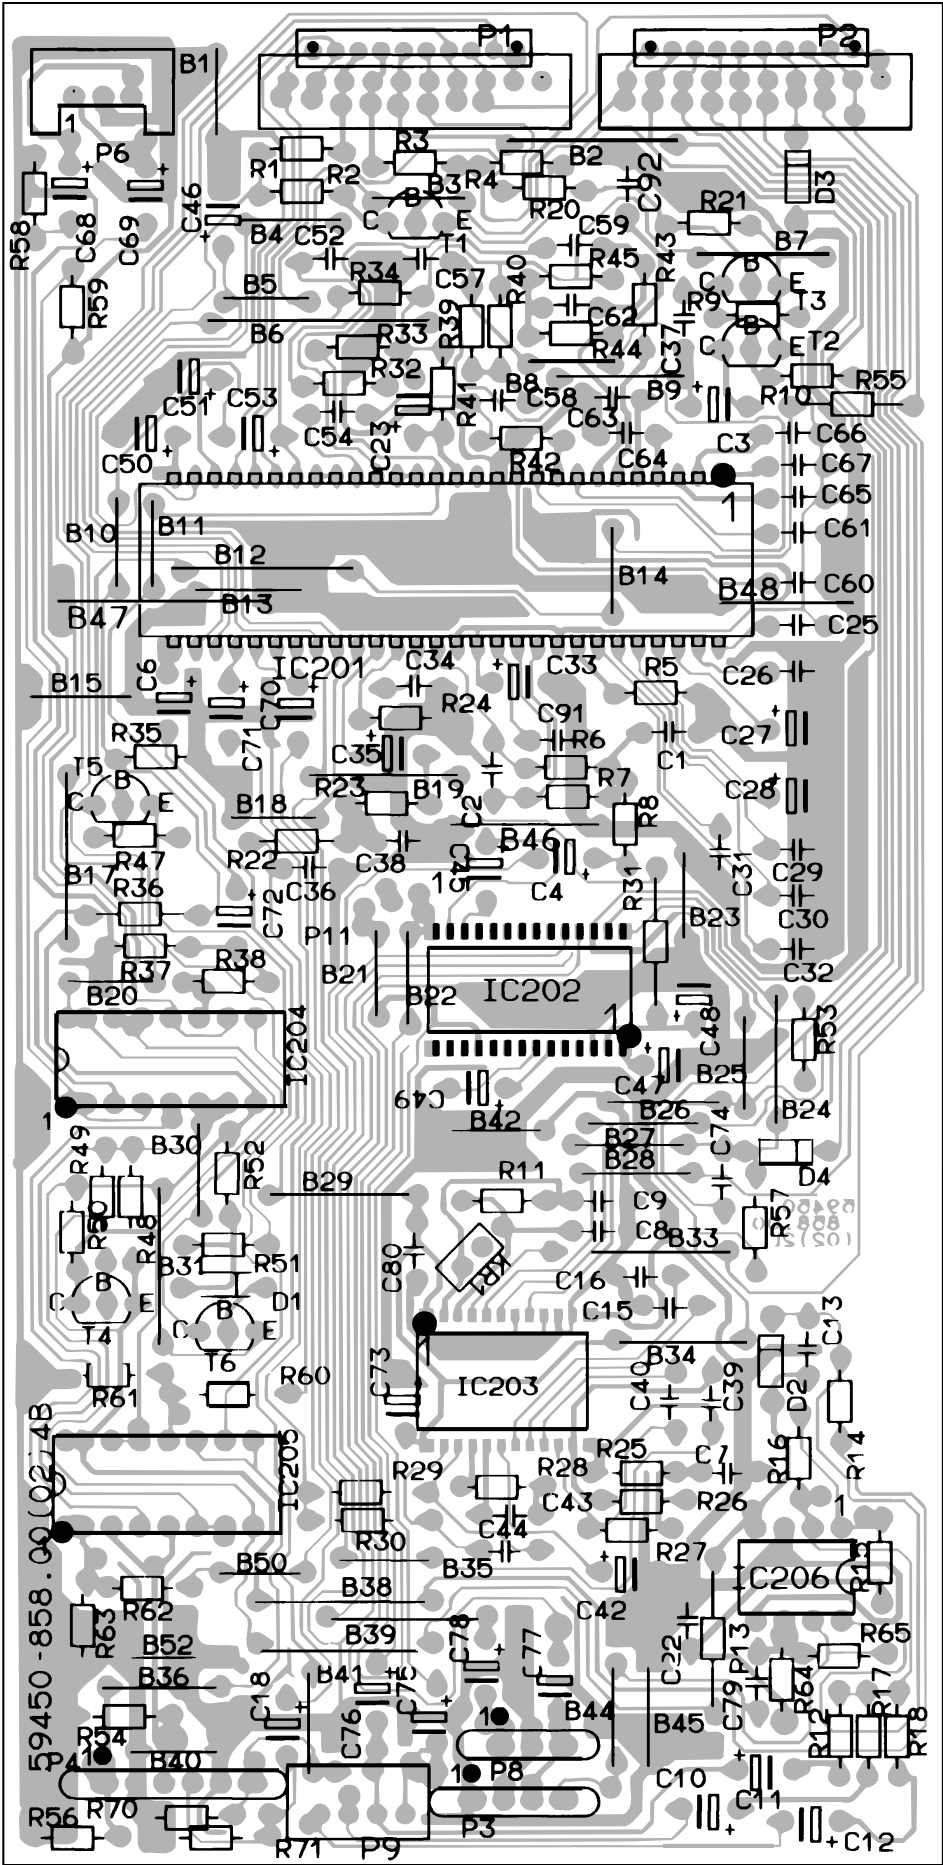


Lautstärke-Platte / Volume Board

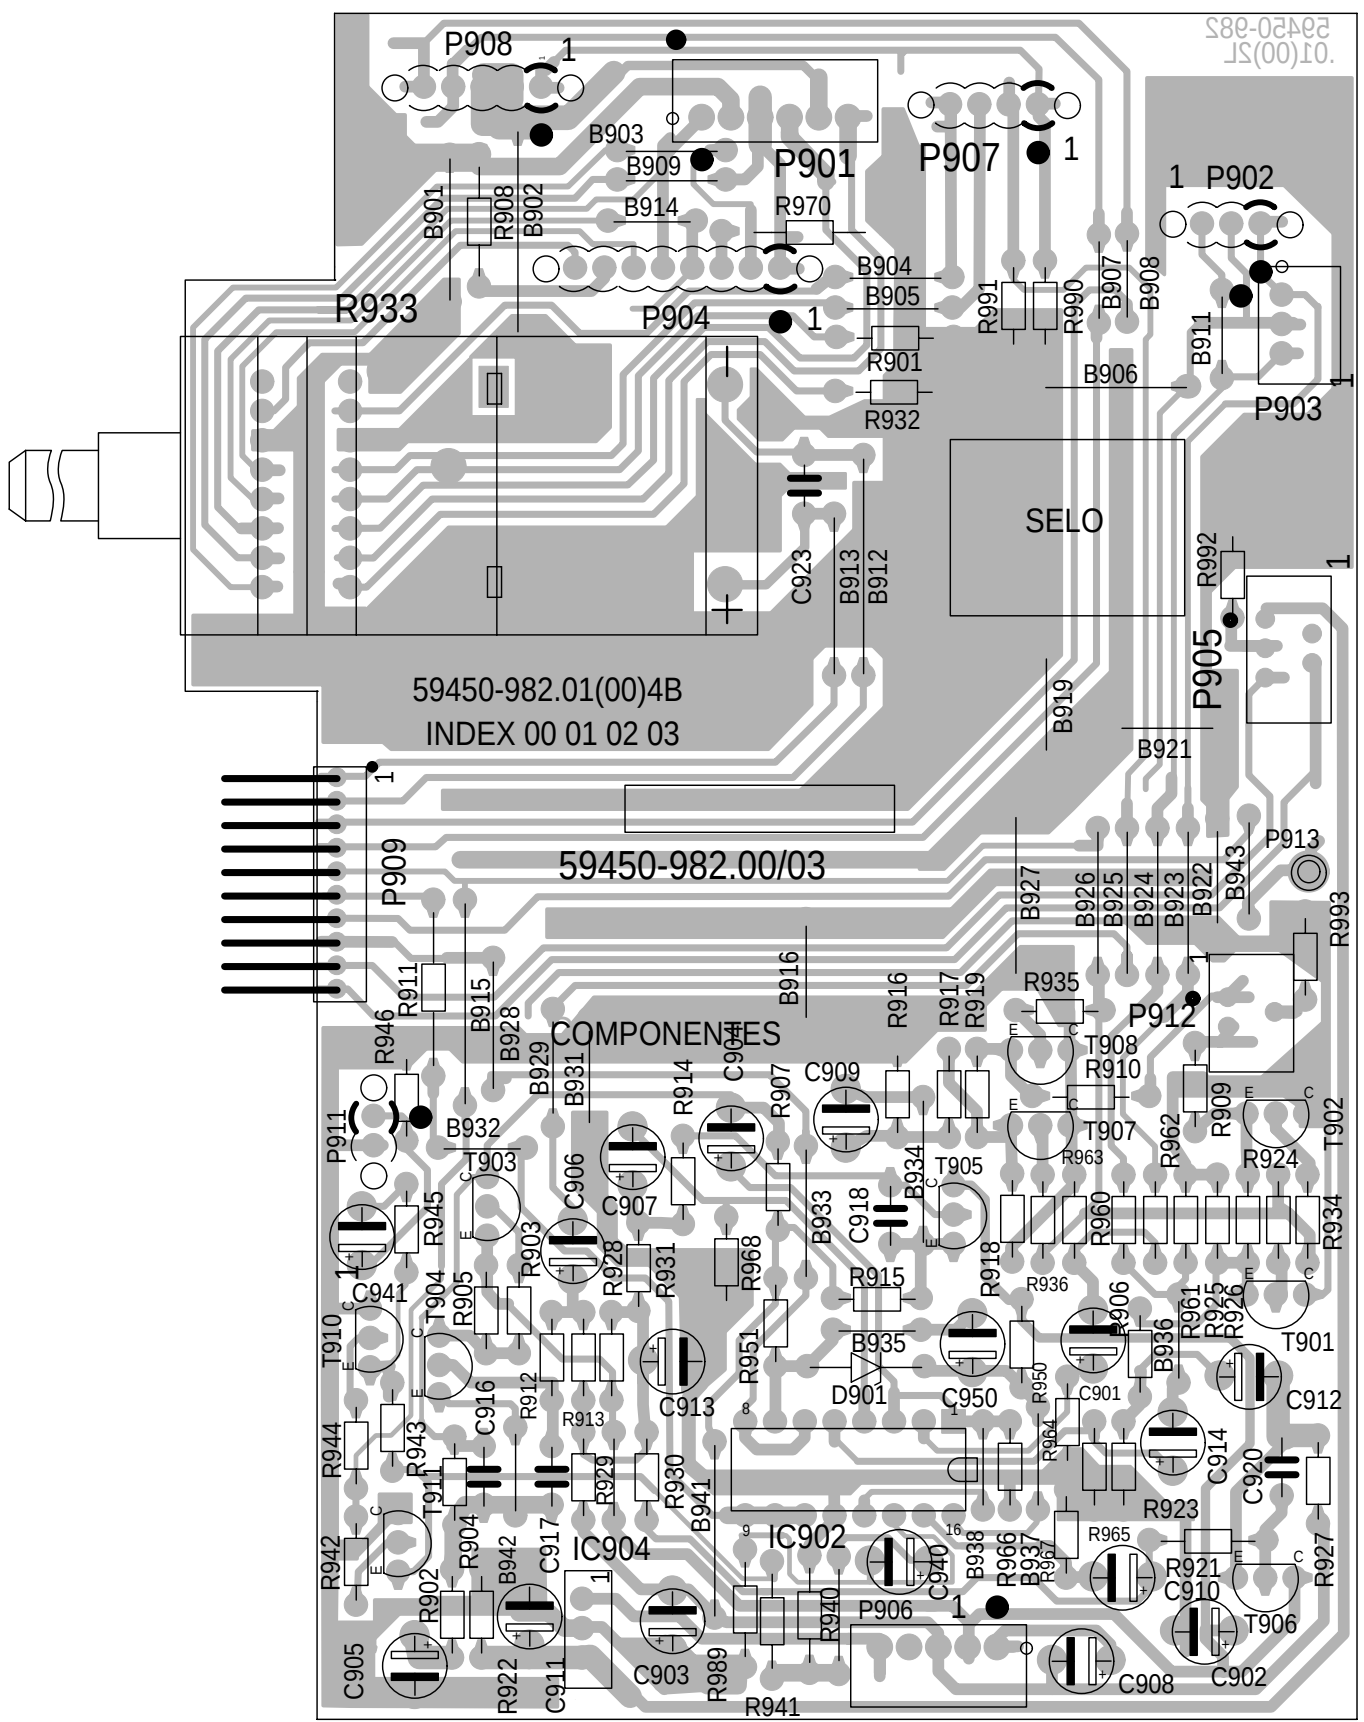


Bedienplatte / Control Board

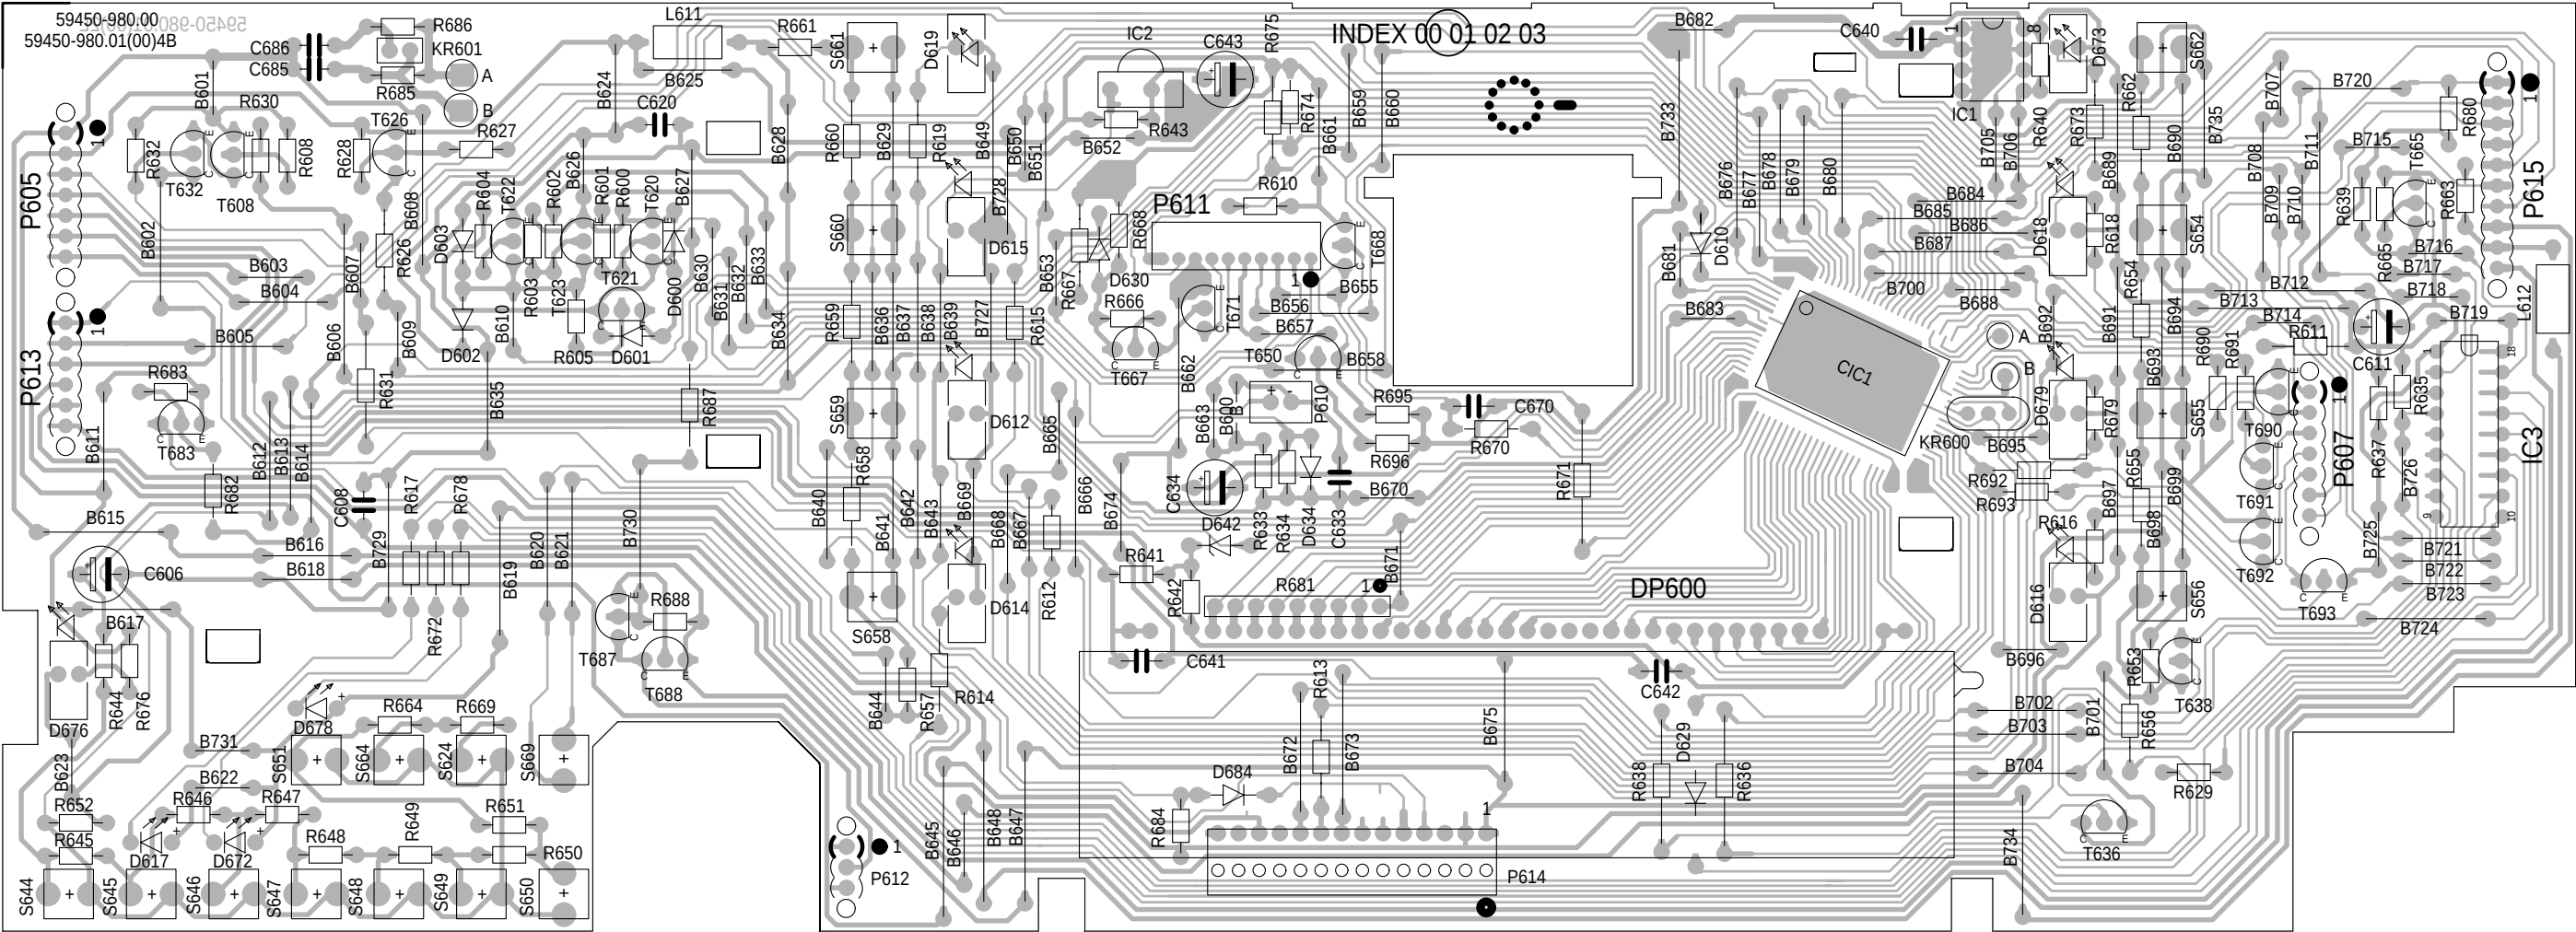


NF-Center-Platte / Audio Center Board

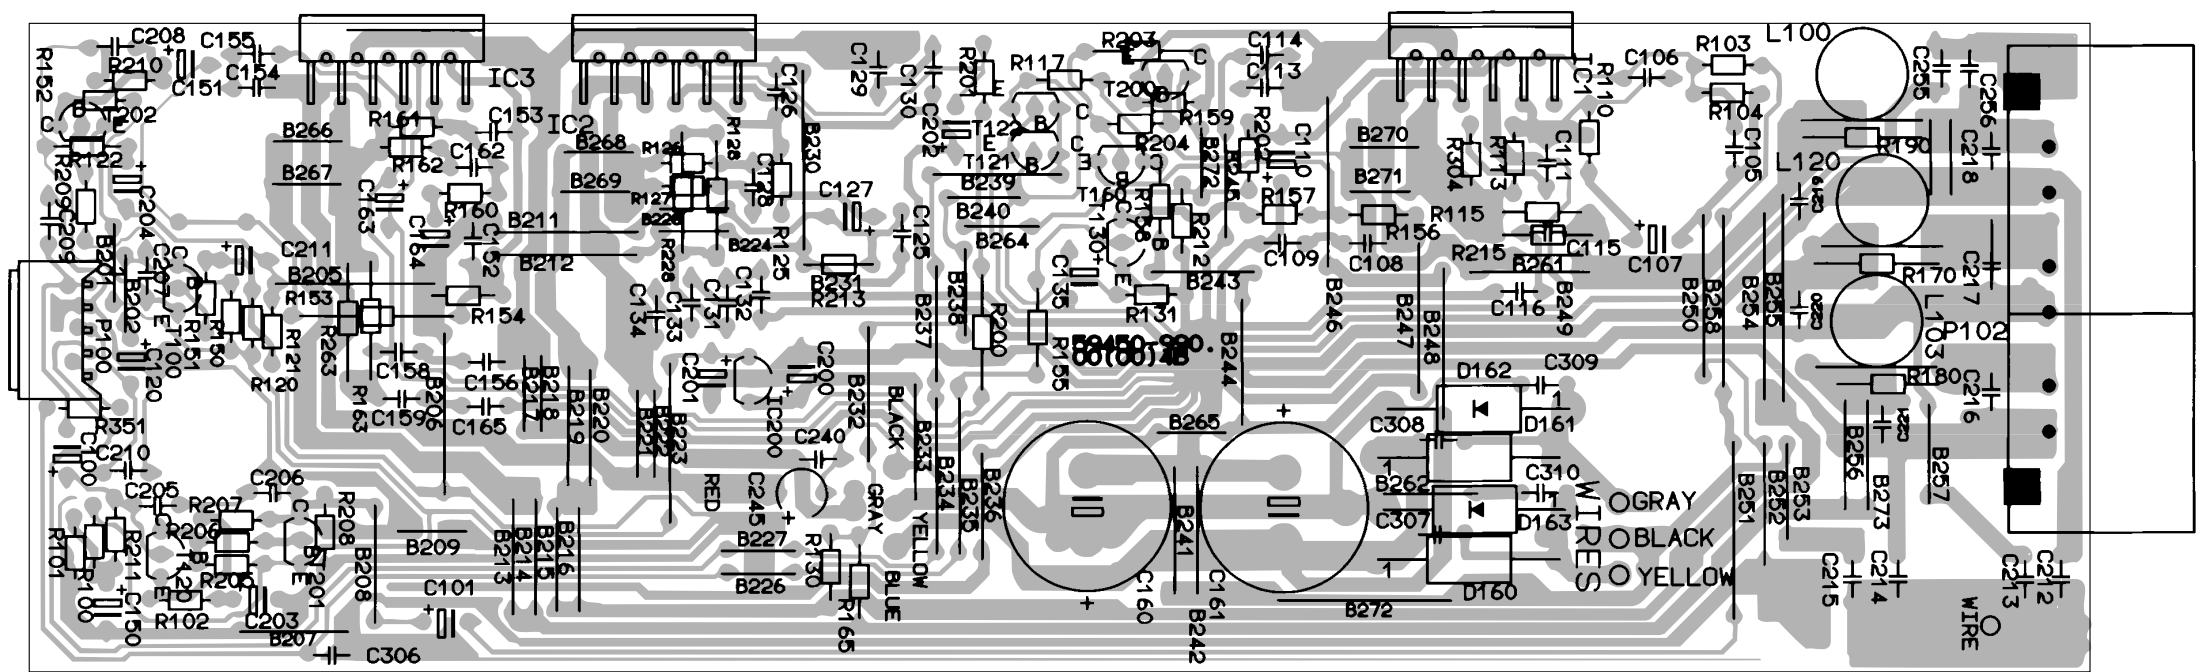


Trafoplatte / Trafo Board

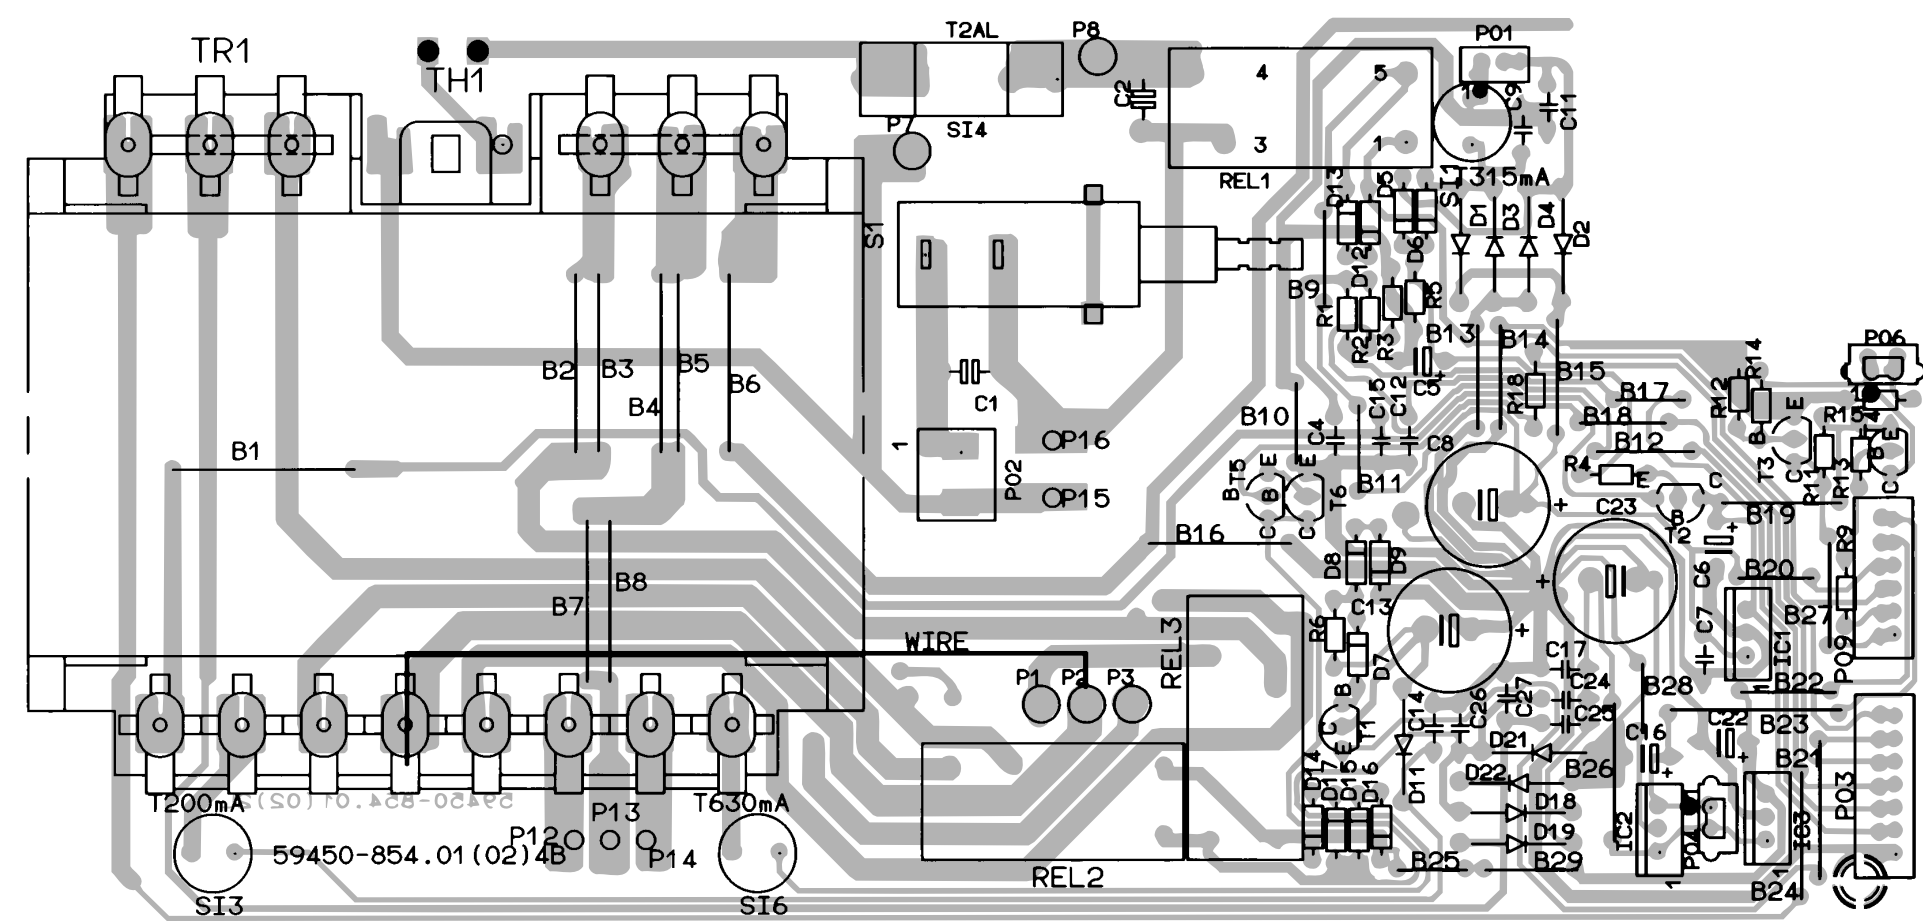


AC-Anschlußplatte / AC Outlet Board

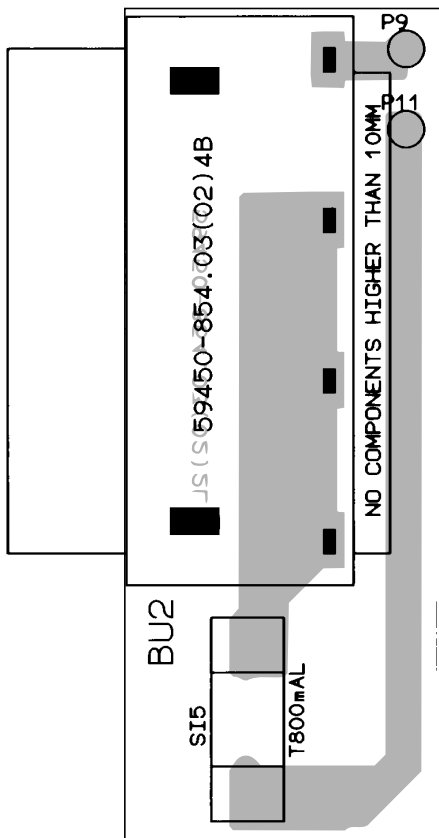


RC-Bus-Platte / RC Bus Board

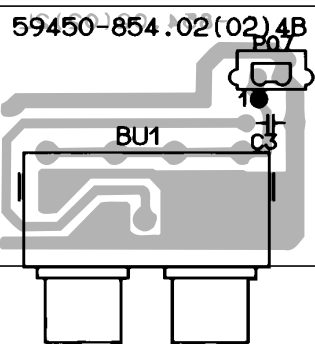


Sicherungsplatte / Fuse Board

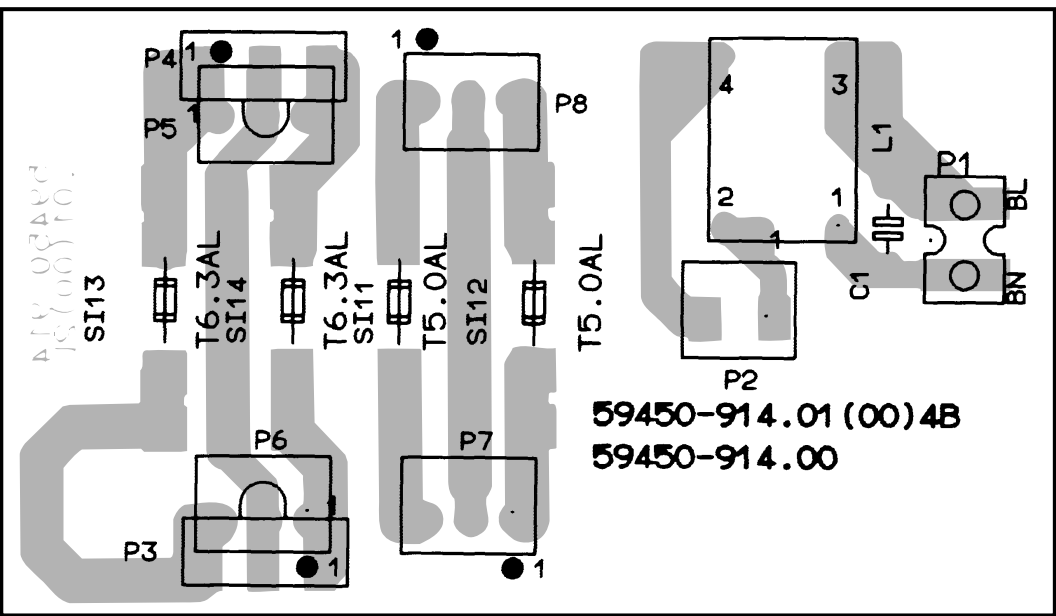

Audio-Platte / Audio Board

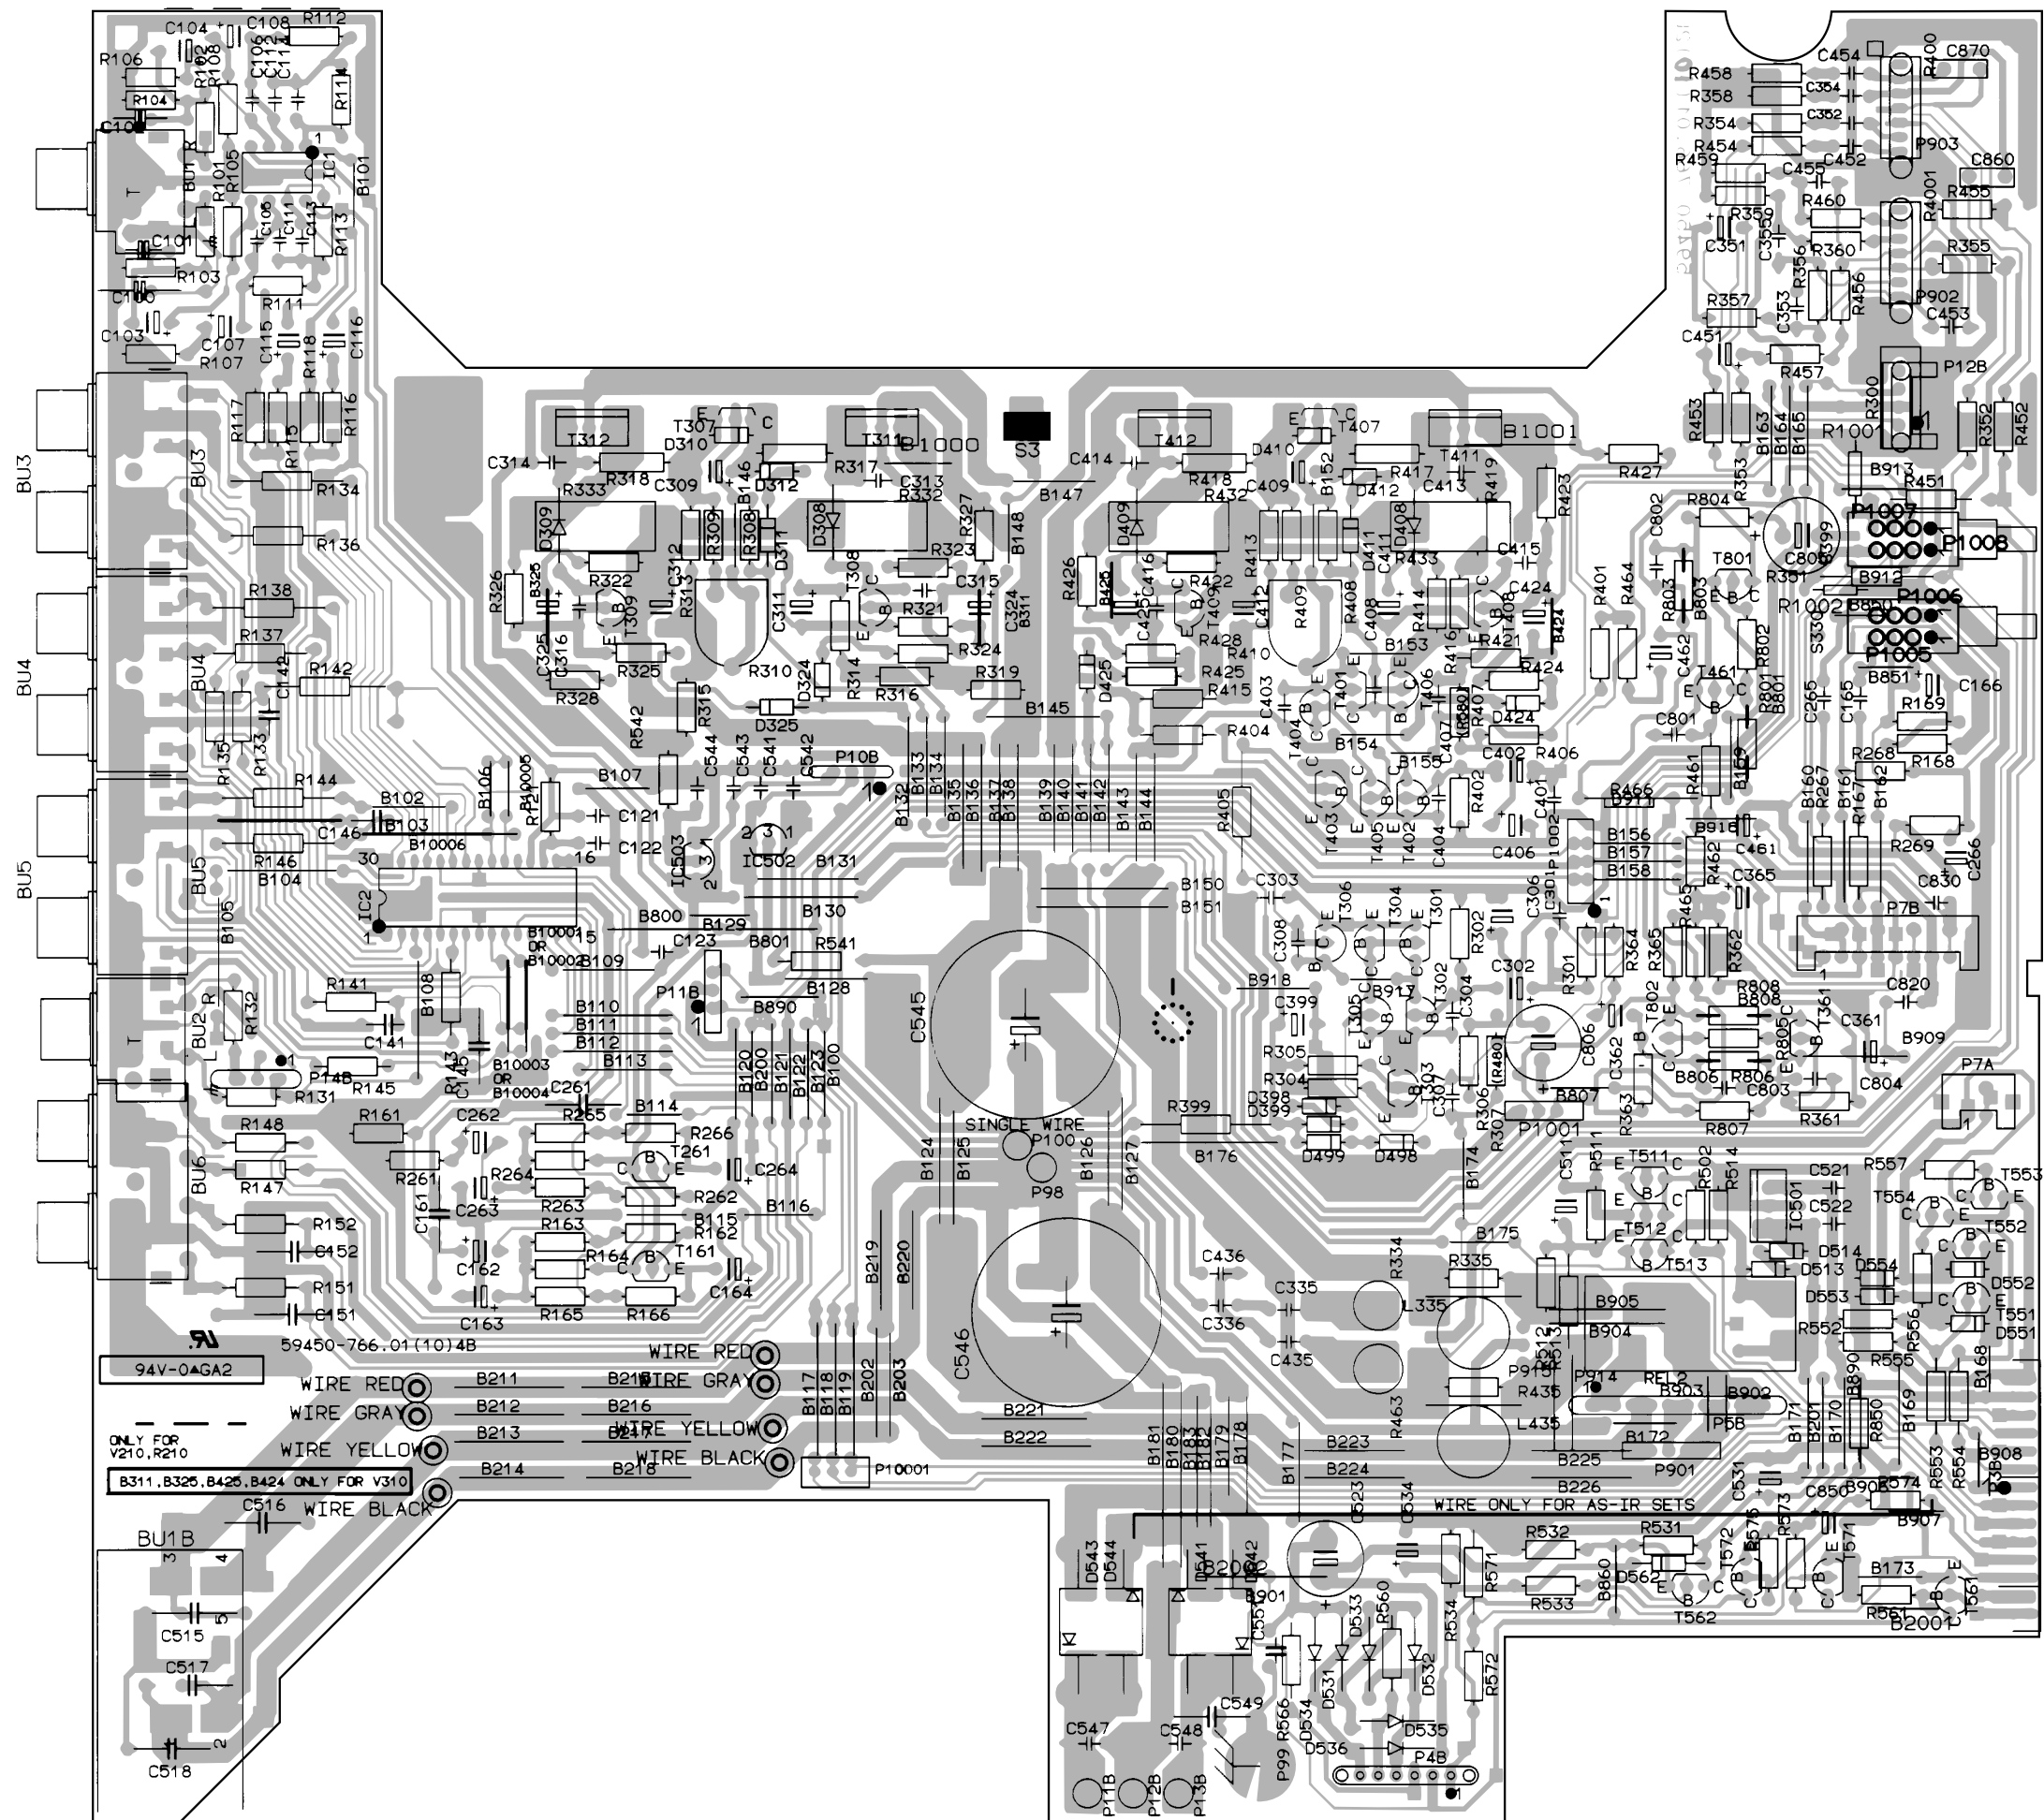


Kopfhörerplatte / Headphone Board

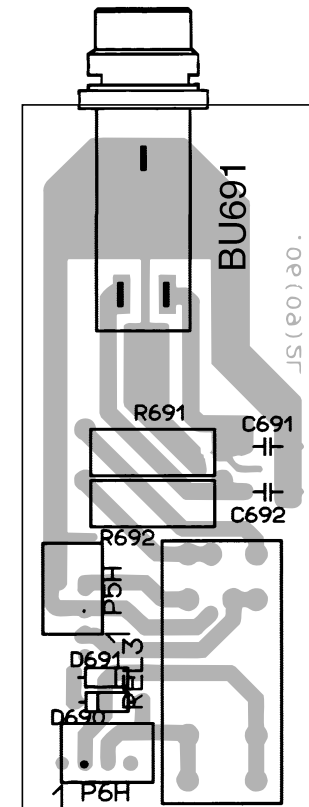

Ersatzteilliste und Explosionszeichnung / Spare Parts List and Exploded View

Explosionszeichnung / Exploded View

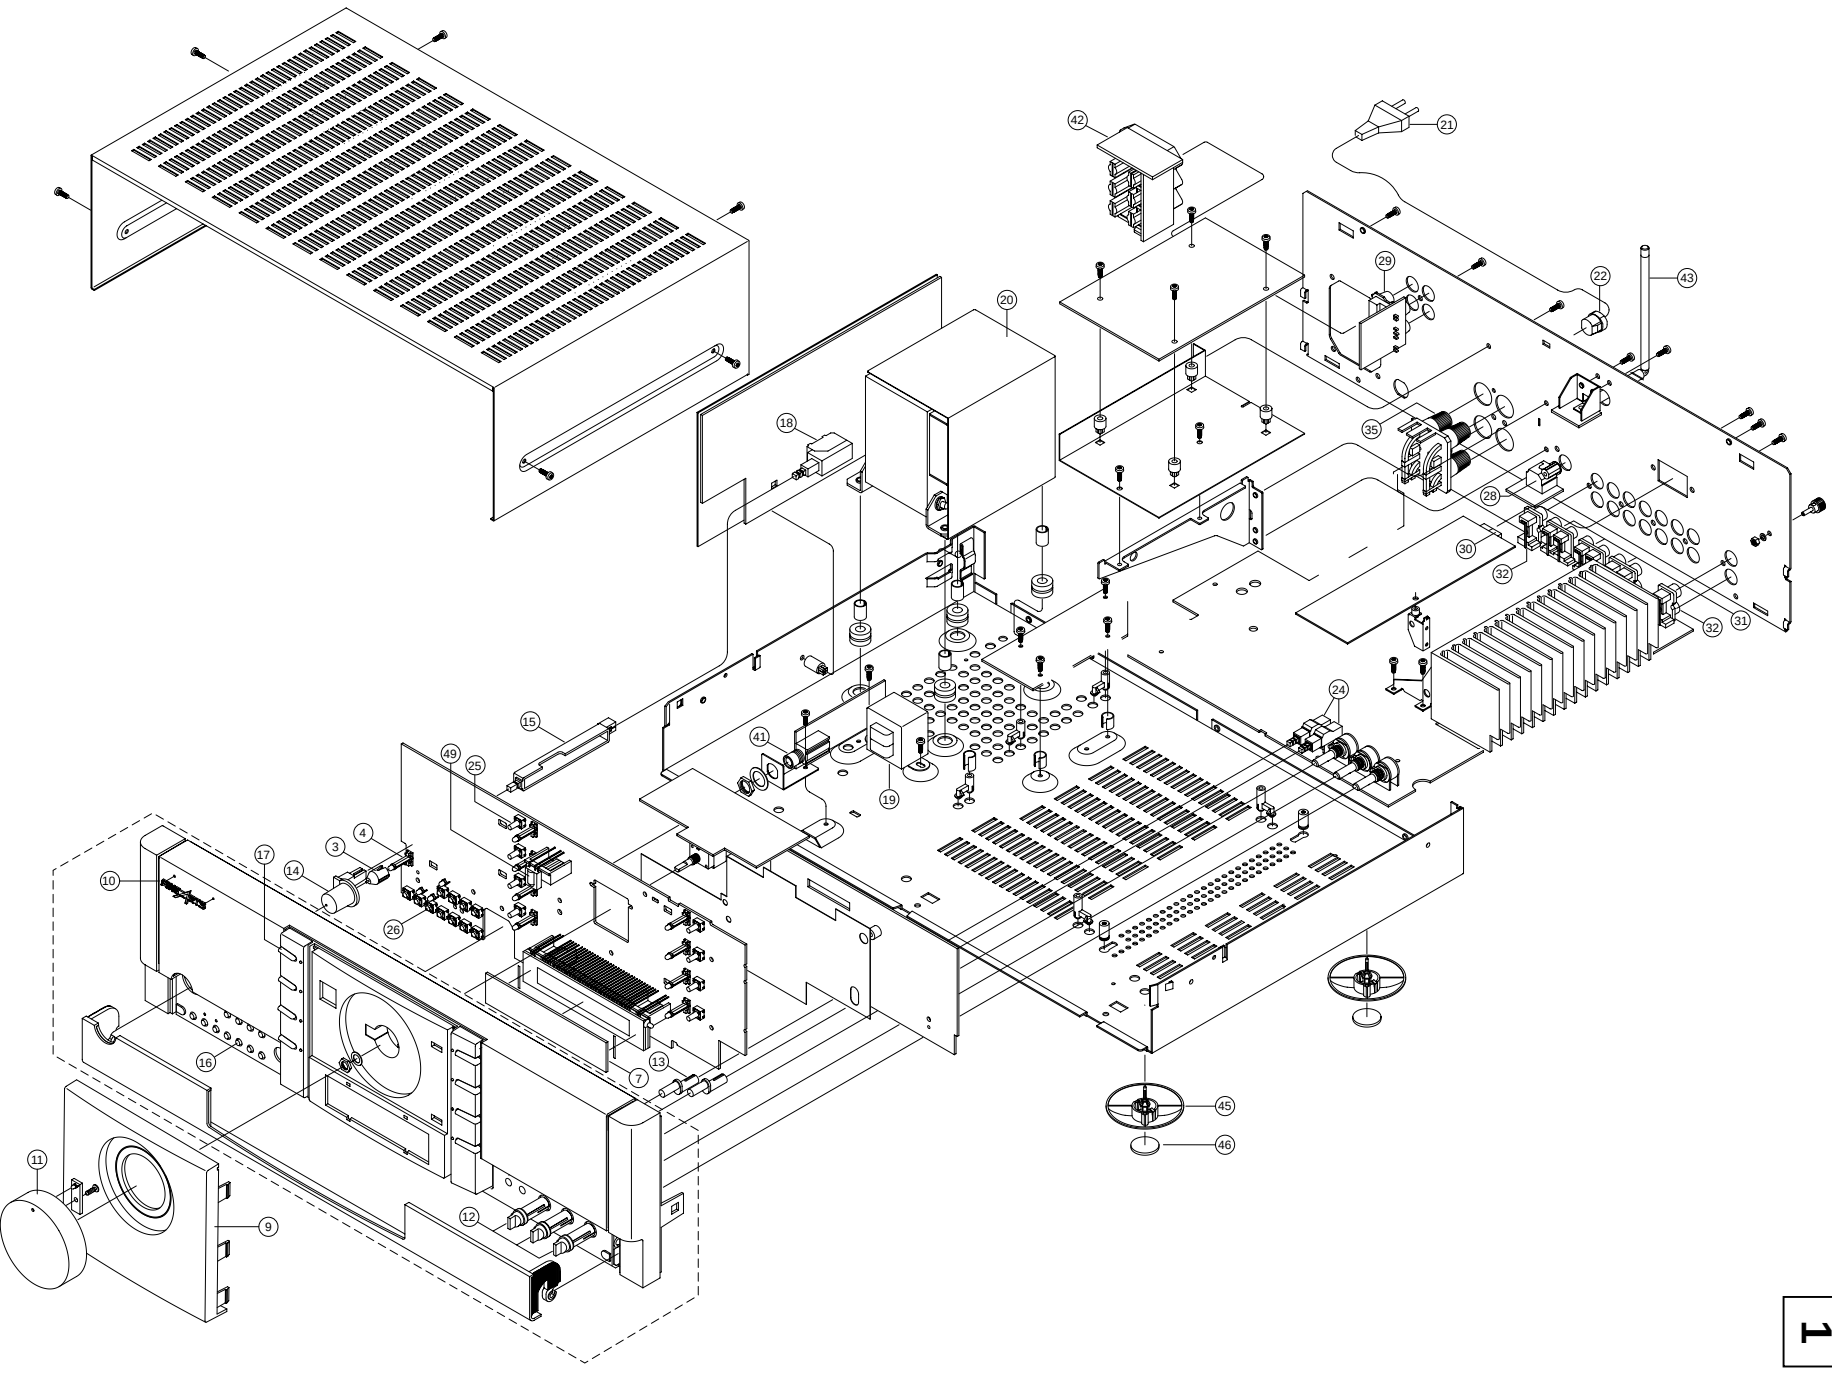1

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List



Btx * 32700 #

11 / 96

V 14 DPL -RF

SACH-NR. / PART NO.: 9.55373-8151
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.LE 0651

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000	1	55373-500.01		FRONTBLLENDE KPL.	FRONT MASK CPL
0003.000	1	55301-250.00		LED-LINSE	LED LENS
0004.000	1	55301-260.00		LED-HALTER	LED HOLDER
0005.000	1	55301-215.00		DISPLAYHALTER	DISPLAY HOLDER
0006.000	1	55301-216.00		DISPLAY-HALTER	DISPLAY HOLDER
0007.000	1	54527-348.01		FILTERFOLIE	FILTER FOIL
0009.000	1	55309-254.09		LINSE DISPLAY	LENS DISPLAY
0010.000	1	58003-059.01		LOGO GRUNDIG	GRUNDIG LOGO
0011.000	1	55306-510.00		DREHKNOPF KPL	ROTARY KNOB CPL.
0012.000	1	55306-221.00	3	KNOPF	KNOB
0013.000	1	55346-213.00	2	TASTE LAUTSTAERKE	KEY VOLUME
0014.000	1	55301-210.00		NETZTASTE	POWER KEY
0015.000	1	55301-206.01		STOESSEL	PUNCH SLIDE
0016.000	1	55301-211.00	11	TASTE INNEN	KEY INTERNAL
0017.000	1	55301-212.00	8	TASTE	KEY
0018.000	1	59401-042.00		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0019.000		1 59430-027.01		TRAFO STAND BY	TRANSFORMER (STAND BY)
0020.000		1 59430-056.01		TRAFO NETZ	TRANSFORMER
0021.000		1 8290-991-275		NETZKABEL KPL GWN9.17 WF	MAINS CABLE CPL GWN9.17 S
0022.000	1	09666-451.00		NETZKABEL-ZUGENTLASTUNG	POWER CABLE STRESS RELIEF
0023.000		1 29303-452.02		NETZSTECKER-UNTERTEIL KPL	MAINS PLUG LOWER PART
0024.000	1	59401-030.00	2	SCHALTER	SWITCH ALPS
0025.000	1	29703-357.02	8	TASTSCHALTER	TACT SWITCH
0026.000	1	8134-020-181	11	TASTSCHALTER	TACT SWITCH
0028.000	1	09623-447.00		CINCHBUCHSE 1-FACH SW	CINCH SOCKET 2 FOLD
0029.000	1	09623-449.01		CINCHBUCHSE 4-FACH	CINCH SOCKET 4 FOLD
0030.000	1	09621-236.01		SCHALTERTERMINAL	PUSH TERMINAL
0031.000	1	09623-449.00	3	CINCHBUCHSE 4-FACH	CINCH SOCKET 4 FOLD
0032.000	1	09623-448.00	2	CINCHBUCHSE 2-FACH	CINCH SOCKET 2 FOLD
0033.000		1 8134-023-009		THERMOSCHALTER 120 GRAD C	THERMAL SWITCH 120 DEGR.
0034.000	1	8134-023-002		THERMOSCHALTER 100 GRAD C/AUDIOPL.	THERMAL SWITCH 100 DEGR./AUDIO BOARD
0035.000		1 39612-060.04		LS-KOPFKONTAKTKLEMME	LS-HEAD CONTACT CLAMP
0040.000		1 09621-113.02		SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0041.000	1	09621-146.00		STEREO-KOPFHÖRERBUCHSE	STEREO-HEAD SET SOCKET
0042.000	1	09626-904.00		AC-BUCHSE	AC SOCKET
0043.000	1	59852-023.00		ANTENNE	ANTENNA
0045.000	1	55301-270.00		FUSS	FOOT
0046.000	1	55301-400.00		FUSS FILZ	FELT F-FOOT
0048.000	1	59802-005.00		KIT 2-KANAL BGTV SENDER P	KIT 2-CHANNEL BGTV TRANSM
0049.000	1	59852-001.00		IR-EMPFÄNGER TFMS 5360	IR RECEIVER TFMS 5360
0050.000	1	59802-616.01		IR-GEBER	IR REMOTE CONTROL
		55373-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-752.15		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 1	8660-197-042	SI-KERKO A 3300PF 20%
C 2	8660-197-042	SI-KERKO A 3300PF 20%
C 8	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 23	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V
C 160	8452-996-195	ELKO 4700UF 20% 40V MAX 1
C 161	8452-996-195	ELKO 4700UF 20% 40V MAX 1
C 545	8410-001-135	ELKO 10000UF 50V
C 546	8410-001-135	ELKO 10000UF 50V
D 1	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 2	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 3	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 4	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 5	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 6	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 7	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 8	8309-720-116	Z-DIODE 15 C 0,5W
D 9	8309-720-119	Z DIODE 18 C 0,5W
D 11	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 12	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 13	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 14	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 15	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 16	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 17	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 18	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 19	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 21	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 22	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 160	8309-215-401	DIODE 1 N 5401 G GI/FAG
D 161	8309-215-401	DIODE 1 N 5401 G GI/FAG
D 162	8309-215-401	DIODE 1 N 5401 G GI/FAG
D 163	8309-215-401	DIODE 1 N 5401 G GI/FAG
D 308	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 309	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 310	8309-720-034	Z DIODE 3,3 B 0,5W
D 311	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 312	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 324	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 325	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 398	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 399	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 408	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 409	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 410	8309-720-034	Z DIODE 3,3 B 0,5W
D 411	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 412	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 424	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 425	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 498	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 499	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 513	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 514	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 541	8309-712-752	DIODE MR 752 MOT
D 542	8309-712-752	DIODE MR 752 MOT
D 543	8309-712-752	DIODE MR 752 MOT
D 544	8309-712-752	DIODE MR 752 MOT
D 600	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 601	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 602	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 603	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 610	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 612	8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK
D 614	8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK
D 615	8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK
D 616	8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK
D 617	8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK
D 618	8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK
D 619	8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK
D 629	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 630	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 634	8309-215-045	DIODE 1N4148


POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 642	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W
D 672	8309-944-411	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z
D 673	8309-944-410	LE DIODE TLHY 4405 TFK
D 678	8309-944-411	LE DIODE TLHY 4405 BT12Z
D 684	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 690	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 691	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 901	8309-720-160	Z DIODE 16 C 0,5W
DP 600	59740-006.00	FLUORESCENZANZEIGE/ FLUORESCENCE DISPLAY
F 11	8602-331-072	KERRES #72 2MHZ
F 600	8602-331-086	CER.RES.86/13 CST 4.0 MGW
IC 1	8305-204-834	IC LM 833 N ELLI 580 NSC/AUDIOPL.
IC 1	8305-204-878	IC LM 3876 TF AUDIO DPL
IC 1	8305-205-703	IC MC 7805 CT/TRAFOPLATTE
IC 1	8305-602-400	IC X 24 C 00P XICOR/BEDIENPL.
IC 1	59798-416.00	IC M38174E8HFB PROG.KPL/ BEDIENPLATTE
IC 2	8305-205-703	IC MC 7805 CT/TRAFOPLATTE
IC 2	8305-262-821	IC LC 7821 SANYO/AUDIOPL.
IC 2	59852-001.00	IR-EMPFÄNGER TFMS 5360/ BEDIENPLATTE
IC 3	8305-205-712	IC L7812CV SGS/TRAFOPLATTE
IC 3	8305-103-242	IC BU 2042 ROHM/BEDIENPL.
IC 200	8305-112-018	IC MC 78 L 18 ACP
IC 201	8305-208-632	IC M69032P MIT
IC 202	8305-847-313	SMD IC TDA7313D-013TR
IC 203	8305-752-630	SMD IC M65830FP MIT
IC 204	8305-262-066	IC LC 4966 SANYO
IC 205	8305-262-066	IC LC 4966 SANYO
IC 502	8305-112-018	IC MC 78 L 18 ACP
IC 503	8305-113-018	IC MC 79 L 18 ACP
IC 902	8305-201-453	IC 4053B/ 14053BCP
IC 904	8305-205-712	IC L7812CV SGS
L 1	8140-601-177	AC FILTER 3A/250V
L 120	09238-197.01	HF-DROSSEL
L 435	09238-197.01	HF-DROSSEL
L 611	8140-525-897	DR AX 0411-GA 100UH
L 612	8140-525-897	DR AX 0411-GA 100UH
R 300	59713-028.00	POTENTIOMETER
R 310	8790-009-036	ESTR.S 10 100 OHM
R 318	8701-118-025	KSW SI B 10 OHM 5%
R 323	8701-118-073	KSW SI B 1 KOHM 5%
R 326	8701-118-073	KSW SI B 1 KOHM 5%
R 332	8705-268-985	MOW 0617 0,22 OHM 5%
R 333	8705-268-985	MOW 0617 0,22 OHM 5%
R 334	8705-279-025	MOW 0922 10 OHM 5%
R 400	59713-016.00	POTENTIOMETER ALPS
R 401	59713-016.00	POTENTIOMETER ALPS
R 410	8790-009-036	ESTR.S 10 100 OHM
R 417	8701-118-025	KSW SI B 10 OHM 5%
R 418	8701-118-025	KSW SI B 10 OHM 5%
R 423	8701-118-073	KSW SI B 1 KOHM 5%
R 426	8701-118-073	KSW SI B 1 KOHM 5%
R 432	8705-268-985	MOW 0617 0,22 OHM 5%
R 433	8705-268-985	MOW 0617 0,22 OHM 5%
R 463	8705-279-025	MOW 0922 10 OHM 5%
R 541	8766-701-057	KSW SI A 220 OHM 5%
R 542	8766-701-057	KSW SI A 220 OHM 5%
R 681	8770-490-113	R-NETZ 8X47 KOHM
R 933	59713-042.00	POTI LAUTSTAERKE/ POTENTIOMETER VOLUME

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
RL 1	8312-003-012	RELAIS G2R-1A 12V DC	T 409	8303-272-328	TRANS.BC 328-25
RL 2	8312-003-230	RELAIS G2R-117P-V-US-SV /TRAFOPLATTE	T 411	8302-424-018	TRANS.MJH 11018
RL 3	8312-003-230	RELAIS G2R-117P-V-US-SV /TRAFOPLATTE	T 412	8302-424-017	TRANS.MJH 11017
RL 2	8312-003-512	RELAIS G5Z 12VDC OMR	T 461	8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI
WW.	8312-001-302	RELAIS V23037-A0002-A102 /AUDIOPLATTE	T 511	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
RL 3	8312-003-512	RELAIS G5Z 12VDC OMR	T 512	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
WW.	8312-001-302	RELAIS V23037-A0002-A102 /AUDIOPLATTE	T 513	8303-293-517	TRANS.BC 517 TID/SIE
SI 1	△ 8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T	T 608	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
SI 3	△ 8315-610-026	LOET-SI.-GR 200 MA/T	T 620	8303-272-328	TRANS.BC 328-25
SI 4	△ 8315-620-003	SI 5X20 T2A L 250V	T 621	8303-273-338	TRANS.BC 338-25
SI 5	△ 8315-616-003	SI 5X20 T800MA L 250V	T 622	8303-273-338	TRANS.BC 338-25
SI 6	△ 8315-615-027	LOET-SI.-GR 630 MA/T	T 623	8303-272-328	TRANS.BC 328-25
SI 11	△ 8315-623-009	SI 5X20 T5A L 250V	T 626	8303-205-558	TRANS BC 558 B
SI 12	△ 8315-623-009	SI 5X20 T5A L 250V	T 632	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
SI 13	△ 8315-623-102	SI 5X20 T6,3A L 250V	T 636	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
SI 14	△ 8315-623-102	SI 5X20 T6,3A L 250V	T 638	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 1	8303-205-558	TRANS.BC 558 B/DPL PLATTE	T 665	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 1	8303-287-640	TRANS.BC 640/TRAFOPLATTE	T 667	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 2	8303-205-558	TRANS BC 558 B/DPL PLATTE	T 668	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 2	8303-241-546	TRANS.BC 546 B/TRAFOPLATTE	T 671	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 3	8303-205-558	TRANS.BC 558 B/DPL PLATTE	T 683	8303-205-558	TRANS.BC 558 B
T 3	8303-241-546	TRANS.BC 546 B/TRAFOPLATTE	T 687	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 4	8303-205-557	TRANS.BC 557 B/DPL PLATTE	T 688	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 4	8303-205-558	TRANS BC 558 B/TRAFOPLATTE	T 690	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 5	8303-205-558	TRANS.BC 558 B/DPL PLATTE	T 691	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 5	8303-241-546	TRANS.BC 546 B/TRAFOPLATTE	T 692	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 6	8303-241-546	TRANS.BC 546 B/DPL PLATTE	T 693	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 6	8303-241-546	TRANS.BC 546 B/TRAFOPLATTE	T 801	8303-259-560	TRANS.BC 560 C
T 120	8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI	T 802	8303-259-560	TRANS.BC 560 C
T 121	8303-241-546	TRANS BC 546 B	T 901	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 122	8303-241-546	TRANS.BC 546 B	T 902	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 130	8303-241-546	TRANS.BC 546 B	T 903	8303-259-560	TRANS.BC 560 C
T 160	8303-287-640	TRANS.BC 640	T 904	8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI
T 161	8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI	T 905	8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI
T 200	8303-241-546	TRANS.BC 546 B	T 906	8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI
T 201	8303-259-560	TRANS.BC 560 C	T 907	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 261	8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI	T 908	8303-241-546	TRANS.BC 546 B
T 301	8303-259-560	TRANS.BC 560 C			
T 302	8303-241-546	TRANS.BC 546 B			
T 303	8303-241-546	TRANS.BC 546 B			
T 304	8303-259-560	TRANS.BC 560 C			
T 305	8303-241-546	TRANS.BC 546 B			
T 306	8303-293-880	TRANS.BC 880			
T 307	8303-241-546	TRANS.BC 546 B			
T 308	8303-275-338	TRANS.BC 338-40			
T 309	8303-272-328	TRANS.BC 328-25			
T 311	8302-424-018	TRANS.MJH 11018			
T 312	8302-424-017	TRANS.MJH 11017			
T 361	8303-259-550	TRANS.BC 550 C SIE/PHI			
T 401	8303-259-560	TRANS BC 560 C			
T 402	8303-241-546	TRANS.BC 546 B			
T 403	8303-241-546	TRANS.BC 546 B			
T 404	8303-259-560	TRANS.BC 560 C			
T 405	8303-241-546	TRANS.BC 546 B			
T 406	8303-293-880	TRANS.BC 880			
T 407	8303-241-546	TRANS.BC 546 B			
T 408	8303-275-338	TRANS.BC 338-40			
Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!			The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.		



GRUNDIG

Marketing und Vertrieb Europa GmbH Kundendienst Deutschland

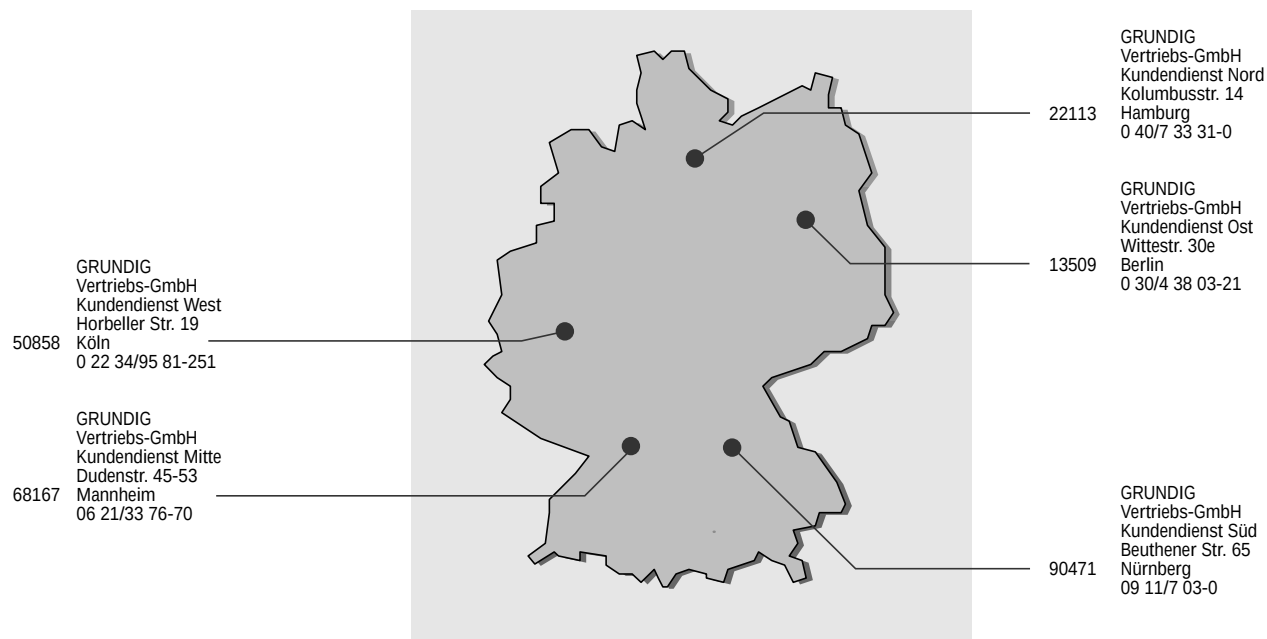

GRUNDIG

Marketing und Vertrieb Europa GmbH Kundendienst Europa

